

- Do not open the device!
- Before any installation, or maintenance, ensure that the main switch is switched off and prevented from being switched on again.
- The device can be installed and put into service by qualified personnel only.
- Never work on the device if power is applied.
- Risk of electric arcs and electrical shock, which can cause death, severe personal injury or substantial property damage.
- The unit must be connected to the mains supply in compliance with national regulations (e.g. VDE0100 and EN50178). All wire strands must be fastened in the terminal blocks. (Potential danger of contact with the case)
- All input and output wires must be properly rated for the power supply and must be connected with the correct polarity. Fig.3
- The Power Supply wiring must be sufficiently fused.
- Sufficient cooling must be ensured. Fig.2
- Do not introduce any objects into the device.
- The output voltage adjustment potentiometer may only be actuated using an insulated screwdriver.
- Keep away from fire and water.
- The internal fuse is not accessible. If this internal fuse has blown, the power supply has an internal defect and, for safety reasons, must be shipped to the local distributor.
- This device is designed for use in a clean, dry environment.
- The device shall be mounted in an enclosure in the end application. The power supply is not accessible in operation.
- Wiring must be rated 75°C minimum

DE Sicherheitsinstruktionen und Warnungen

- Das Gerät nicht öffnen!
- Vor Installations- oder Wartungsarbeiten muss sichergestellt sein, dass der Hauptschalter der Applikation ausgeschaltet ist und ein Einschalten verhindert wird.
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert und in Betrieb genommen werden.
- Nie am Gerät arbeiten, wenn Spannung angelegt ist.
- Es besteht das Risiko eines elektrischen Schläges und Entstehung von Lichtbögen, welche lebensgefährliche Körperverletzungen oder Sachschäden verursachen können.
- Der Anchluss des Geräts an das Versorgungsnetz muss den nationalen Vorschriften entsprechen (z.B. VDE0100 und EN50178). Alle Drähte müssen an den Anschlussklemmen befestigt sein (Potentielles Risiko eines Kontakts mit dem Gehäuse).
- Alle Verdrillungen am Eingang und Ausgang müssen entsprechend dem Netzteile ausgelegt und mit der richtigen Polariität verbunden sein. Fig.3
- Die Stromversorgung muss ausreichend abgesichert sein.
- Für ausreichende Kühlung muss gesorgt sein. Fig.2
- Es dürfen keine Gegenstände in das Gerät eingeführt werden.
- Die Verstellung des Ausgangsspannungsregelungspotentiometers darf nur mit einem isolierten Schraubendreher vorgenommen werden.
- Von Feuer und Wasser fernhalten.
- Die interne Sicherung ist nicht zugänglich. Falls diese auslöst hat die Stromversorgung einen internen Defekt und muss aus Sicherheitsgründen zum lokalen Distributor zurückgeschickt werden.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in sauberer und trockener Umgebung bestimmt.
- Das Gerät muss in der Endapplikation in einem Gehäuse montiert sein. Die Stromversorgung darf im Betrieb nicht zugänglich sein.
- Die Kabelbelastung muss mindestens auf 75 °C ausgelegt sein

FR Consignes de sécurité et avertissements

- Ne pas ouvrir l'appareil!
- Avant toute installation ou action d'entretien, s'assurer que l'interrupteur principal soit déteint et sécurisé contre toute remise en marche.
- L'appareil peut être installé et mis en service uniquement par du personnel qualifié.
- Ne jamais travailler sur l'appareil, quand il est mis sous tension.
- Risque d'arcs et de chocs électriques, qui peuvent provoquer des blessures corporelles graves, la mort ou des dégâts matériels importants.
- L'appareil doit être branché à l'alimentation dans le respect des réglementations nationales (par ex. VDE0100 et EN50178). Tous brins de fil doivent être fixés dans les borniers (Risque potentiel de contact avec le casier).
- Tous les fils d'entrée et de sortie doivent être correctement étayés pour le bloc d'alimentation et être branchés à la bonne polarité. Fig.3
- Le câblage d'alimentation doit être protégé par des fusibles de calibre suffisant:
- Assurer un refroidissement suffisant. Fig.2
- Nepas introduire d'objets dans l'appareil.
- Le potentiomètre de réglage de la tension de sortie peut uniquement être actionné à l'aide d'un tournevis isolé.
- Tenir l'écart du feu et de l'eau.
- Le fusible interne n'est pas accessible. Si ce fusible interne est grillé, le bloc d'alimentation présente un défaut interne et, pour des raisons de sécurité, il doit être expédié au distributeur local.
- L'appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement propre et sec.
- L'appareil doit être monté à l'intérieur d'une enceinte dans l'application finale. Pendant le fonctionnement, le bloc d'alimentation n'est pas accessible.
- Le câblage doit être adapté à 75 °C minimum

Installation Instructions

The device can be mounted onto 35mm DIN rails, compliant with the specifications of DIN EN 50022. Observe the requirements for ventilation space above and below the device. Fig.2.
The standard mounting orientation is with input terminals (I/P) at the bottom.

Recycling

The device contains elements that are suitable for recycling, and components that need special disposal. You are therefore requested to make sure that the device will be recycled at the end of its service life.

Identification of Features Fig.1

- Input Connection Terminal N
- Input Connection Terminal L
- Output Voltage adjustment potentiometer
- DC ON LED
- Output Connection Terminal -
- Output Connection Terminal +

Einbauanweisungen

Das Gerät kann an 35 mm DIN-Schienen montiert werden, in Übereinstimmung mit der Spezifikation DIN EN 50022. Dabei sind die Anforderungen an die Ventilationsabstände über und unter dem Gerät einzuhalten. Fig.2
Die Standardmontageausrichtung ist mit den Eingangsanschlüssen (I/P) auf der unteren Seite.

Entsorgung

Das Gerät enthält Bestandteile, welche zum Recycling geeignet sind und Komponenten, welche fachgerecht entsorgt werden müssen. Stellen Sie daher sicher, dass das Gerät nach Gebrauch korrekt entsorgt wird.

Funktionsbeschreibung Fig.1

- Eingangsanschlussklemme N
- Eingangsanschlussklemme L
- Ausgangsspannungspotentiometer
- DC Betriebsanzeige LED
- Ausgangsanschlussklemme -
- Ausgangsanschlussklemme +

Instructions d'installation



L'appareil peut être monté sur des rails DIN de 35 mm, conformes aux spécifications de la norme DIN EN 50022. Respecter les exigences en matière d'espace de ventilation au-dessus et en dessous de l'appareil. Fig.2
L'orientation standard du support prévoit que les bornes d'entrée (I/P) se trouvent en bas.

Recyclage



L'appareil contient des éléments appropriés au recyclage et des composants nécessitant une mise au rebut particulière. L'utilisateur est donc prié de s'assurer que l'appareil sera recyclé à la fin de sa durée de vie.

Identification des caractéristiques Fig.1

- Borne de branchement d'entrée L
- Borne de branchement d'entrée -
- Potentiomètre de réglage de la tension de sortie
- CC SUR DEL -
- Borne de branchement de sortie +
- Borne de branchement de sortie -

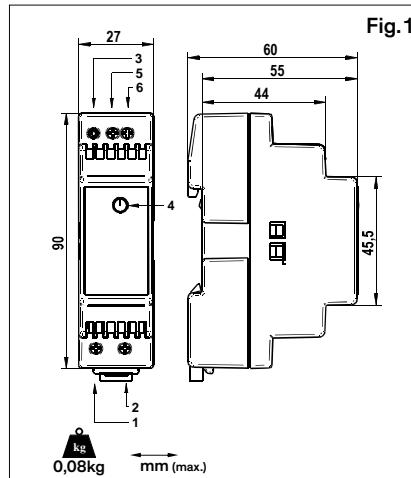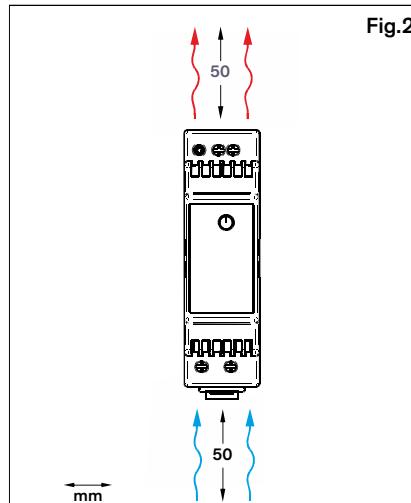**TBLC 15** Industrial & Residential Power Supplywww.tracopower.com/overview/tblc**Fig.2**

I/P	O/P
A [mm²] / [AWG]	0.5 - 2.5 / 20 - 14
B [mm²] / [AWG]	0.5 - 2.5 / 20 - 14
C [mm]	7
D [Nm]	0.5

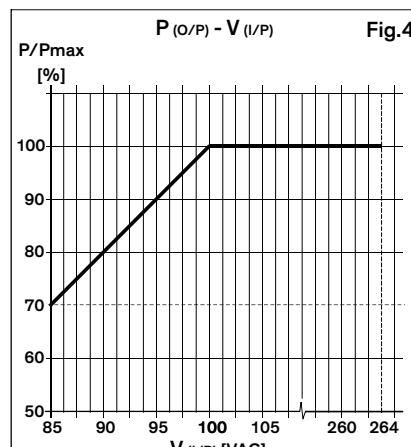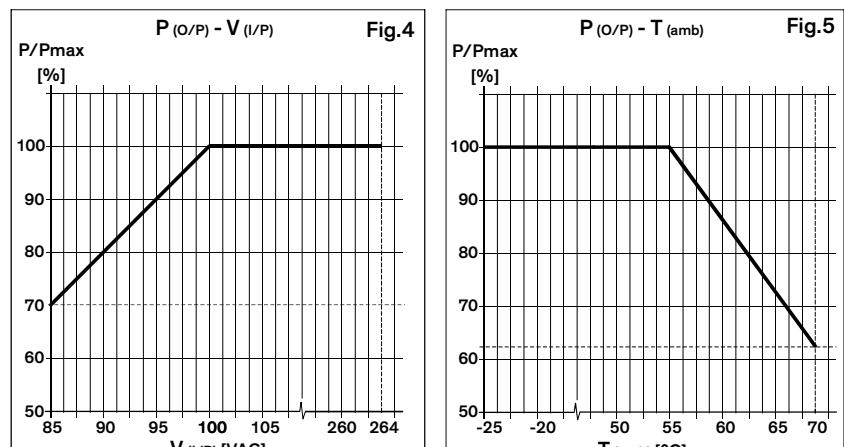
Fig.3**Fig.4****Fig.5**

SPECIFICATIONS	Order Code		
	TBLC 15-		
	105	112	124
Nominal Input Voltage	100 - 240 VAC		
Nominal Input Current	0.3-0.17 A	0.33-0.18 A	0.35-0.2 A
Operational Input Voltage Range	85 - 264 VAC		
Input Voltage Frequency Range	47 - 63 Hz		
Inrush Current (115/230VAC)	15/30 A		
Circuit Breaker Rating / Characteristic	6 - 16 A / B, C		
Max. Output Power	12 W	15 W	
Output Voltage	5 V	12 V	24 V
Max. Output Current	2.4 A	1.25 A	0.63 A
Output Voltage Adjustment Range	5.0 - 5.5 V	12 - 16 V	24 - 28 V
Typical Efficiency (230 VAC)	85%		
Surrounding Ambient Temperature Range	-25°C to +70°C		
Output Power Derating - Temperature	2.5%/K above 55°C		
Output Power Derating - Input Voltage	2%/below 100 VAC		
Protection Class	Class II		
Degree of Protection	IP20		
Leakage Current (max.)	0.25 mA		
Network Configuration	TN-S, TN-C, TT, IT		
Humidity	5 - 95%, no condensation		
Storage Temperature	-40°C to +85°C		
Maximum Altitude	5000 m (4000m IEC60335)		

- No abrir el dispositivo!
- Antes de realizar cualquier actividad de instalación o mantenimiento, verificar que el interruptor principal esté desactivado y bloqueado para evitar que pueda activarse de nuevo.
- La instalación y puesta en funcionamiento del dispositivo solo pueden ser realizadas por personal cualificado.
- No trabajar nunca en el dispositivo si la alimentación está activada.
- Riesgo de arcos eléctricos y de descargas eléctricas que pueden provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales considerables.
- La unidad debe conectarse a la alimentación de red de acuerdo con las normativas nacionales (por ejemplo, VDE0100 y EN50178). Todos los cables trenzados deben fijarse en los bloques de terminales (Peligro potencial de contacto con la carcasa).
- Todos los cables de entrada y salida deben tener valores nominales adecuados para la fuente de alimentación y deben conectarse con la polaridad correcta. Fig.3
- El cableado de la fuente de alimentación debe estar debidamente protegido mediante fusibles.
- Debe asegurarse una refrigeración adecuada. Fig.2
- No introducir ningún objeto en el dispositivo.
- El potenciómetro de ajuste de la tensión de salida únicamente se puede activar con un destornillador aislado.
- Mantener el equipo alejado del fuego y del agua.
- El fusible interno no es accesible. Si este fusible interno se ha fundido, la fuente de alimentación presenta un defecto interno y, por motivos de seguridad, debe enviarse al distribuidor local.
- El dispositivo está diseñado para su uso en un entorno limpio y seco.
- El dispositivo se instalará en un recinto dentro de la aplicación final. No es posible acceder a la fuente de alimentación en funcionamiento.
- El cableado debe ser apto para 75 °C como min.

- Non aprire l'apparecchio!
- Prima di qualsiasi installazione o manutenzione, assicurarsi che l'interruttore principale sia in posizione disinserita e che non possa essere riportato in posizione inserita.
- Il dispositivo può essere installato e messo in servizio esclusivamente da personale qualificato.
- Non lavorare mai sul dispositivo in presenza di energia elettrica.
- Rischio di archi e scosse elettrici, che possono causare morte, lesioni personali gravi o danni consistenti alle cose.
- L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica in conformità alle normative nazionali (per esempio VDE0100 ed EN50178). Tutti i terminali dei fili devono essere fissati alla morsettiera (Potenziale pericolico di contatto con l'involucro).
- Tutti i cavi in ingresso e in uscita devono essere dimensionati correttamente in relazione all'alimentatore e devono essere collegati con la corretta polarità. Fig.3
- Il cablaggio dell'alimentatore dev'essere dotato di fusibili di portata adeguata.
- Dev'essere garantito un sufficiente raffreddamento. Fig.2
- Non introdurre alcun oggetto nel dispositivo.
- Il potenziometro di regolazione della tensione di uscita dev'essere azionato esclusivamente con un cacciavite isolato.
- Tenere lontano da acqua e fuoco.
- Il fusibile interno non è accessibile. Qualora questo fusibile interno si fosse bruciato, significa che l'alimentatore presenta un difetto interno e, per motivi di sicurezza, dev'essere spedito al distributore locale.
- Questo dispositivo è stato progettato per l'utilizzo in un ambiente pulito e asciutto.
- Il dispositivo dev'essere montato in un alloggiamento di protezione nell'applicazione finale. L'alimentazione non è accessibile quando l'apparecchiatura è in funzione.
- Il cablaggio deve essere tarato a minimo 75°C

- Не открывайте прибор!
- Перед установкой или проведением технического обслуживания убедитесь, что главный выключатель выключен и защищен от включения.
- Установку и ввод устройства в эксплуатацию должен осуществлять только квалифицированный персонал.
- Никогда не работайте с устройством, находящимся под напряжением.
- Существует риск создания электрических дуг и поражения электрическим током, что может привести к гибели людей, тяжким телесным повреждениям или существенному повреждению имущества.
- Прибор должен подключаться к электросети в соответствии с требованиями национальных норм (например, VDE0100 и En50178). Все жилы проводов должны быть закреплены в клеммных колодках (Риск контакта с корпусом).
- Все входные и выходные провода должны быть надлежащим образом рассчитаны на блок питания и должны быть подключены с соблюдением правильной полярности. Fig.3
- Электропроводка блока питания должна быть надежно защищена плавкими предохранителями.
- Следует обеспечить надлежащее охлаждение прибора. Fig.2
- Не помещайте никакие предметы внутри устройства.
- Действие с потенциометром регулировки выходного напряжения разрешается выполнять только с помощью изолированной отвертки.
- Держите прибор вдали от огня и воды.
- Доступ к внутреннему плавкому предохранителю отсутствует. Если этот внутренний плавкий предохранитель перегорел, это означает, что у блока питания имеется внутренний дефект, поэтому он, по соображениям безопасности, должен быть отправлен местному дистрибутору.
- Данное устройство предназначено для использования в чистом сухом помещении.
- Устройство должно быть помещено в кожух установки целевого назначения. Доступ к блоку питания во время работы отсутствует.
- Предельная температура эксплуатации проводки должна составлять не менее 75°C

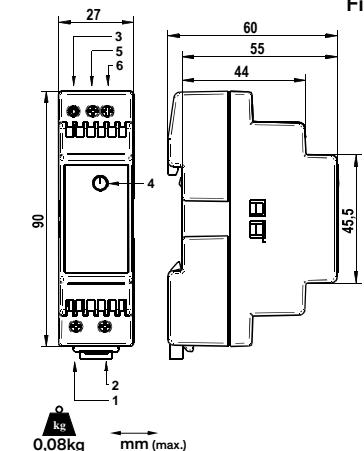

Traco Electronic AG Sihlbruggstrasse 111 info@tracopower.com
Switzerland 6340 Baar www.tracopower.com



Fig.2


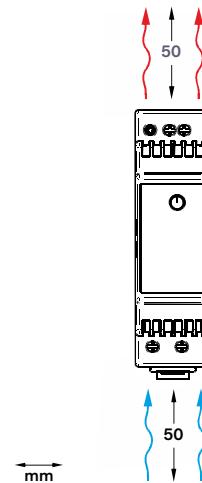


Fig.3

I/P



O/P

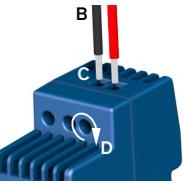

A [mm²] / [AWG]

0.5 - 2.5 / 20 - 14

B [mm²] / [AWG]

0.5 - 2.5 / 20 - 14


C [mm]

7

D [Nm]

0.5

P (O/P) - V (I/P)

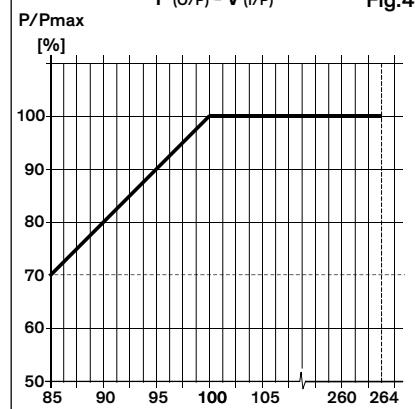

Specifications can be changed without notice

Fig.4

P/Pmax

[%]

T (amb) [°C]

-25 - 70

P/Pmax

[%]

T (amb) [°C]

-25 - 70

Fig.5

P (O/P) - T (amb)

100 - 60

P/Pmax

100 - 60

T (amb) [°C]

-25 - 70

P/Pmax

100 - 60

T (amb) [°C]

-25 - 70

Instrucciones de instalación

El dispositivo puede instalarse sobre carriles DIN de 35 mm, de acuerdo con las especificaciones de la norma DIN EN 50022. Es preciso cumplir los requisitos de provisión de un espacio de ventilación por encima y por debajo de la dispositivo. Fig.2

La orientación de montaje estándar es con los terminales de entrada (I/P) en la parte inferior.

Reciclaje

La unidad contiene elementos aptos para el reciclaje y componentes que requieren medidas de eliminación especiales. Por lo tanto, resulta imprescindible asegurar el reciclaje de la dispositivo al final de su vida útil.

Identificación de características Fig.1

- Terminal de conexión de entrada N
- Terminal de conexión de entrada L
- Potenciómetro de ajuste de la tensión de salida
- LED PRESENZA C
- Terminal de conexión de salida -
- Terminal de conexión de salida +

ESPECIFICACIONES	Código de pedido		
	TBLC 15-		
	105	112	124
Tensión de entrada nominal	100 - 240 VCA		
Corriente de entrada nominal	0.3-0.17 A	0.3-0.18 A	0.35-0.2 A
Rango de tensión de entrada de funcionamiento	85 - 264 VCA		
Rango de frecuencia de la tensión de entrada	47 - 63 Hz		
Corriente de irrupción (115/230 VCA)	15/30 A		
Valor nominal / características del disyuntor	6 - 16 A / B, C		
Potencia de salida máx	12 W	15 W	
Tensión de salida	5 V	12 V	24 V
Corriente de salida máx	2.4 A	1.25 A	0.63 A
Rango de ajuste de la tensión de salida	5.0 - 5.5 V	12 - 16 V	24 - 28 V
Eficiencia típica (230VCA)	85%		
Rango de temperatura ambiente circundante	-25°C a +70°C		
Reducción de potencia de salida - Temperatura	2.5%/K por encima 55°C		
Reducción de potencia de salida - Temperatura	2.5%/V por debajo de 100 VCA		
Clase de protección	Clase II		
Grado de protección	IP20		
Corriente de fuga (máx.)	0.25 mA		
Configuración de red	TN-S, TN-C, TT, IT		
Humedad	5 - 95%, sin condensación		
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +85°C		
Altitud máxima	5000 m (4000m IEC60335)		

Istruzioni per l'installazione

L'alimentatore può essere montato su una barra DIN da 35 mm conforme con le specifiche DIN EN 50022. Rispettare i requisiti relativi allo spazio di ventilazione che dev'essere presente sopra e sotto l'apparecchio. Fig.2

Il montaggio standard prevede i terminali di ingresso orientati verso il basso.

Riciclaggio

L'unità contiene elementi adatti al riciclaggio e componenti che necessitano di criteri di smaltimento speciali. Siete pertanto invitati a verificare che l'apparecchio vengarà riciclato al termine del suo ciclo di vita.

Identificazione dei particolari Fig.1

- Terminale di connessione di ingresso N
- Terminale di connessione di ingresso L
- Potenziometro di regolazione della tensione di uscita
- LED PRESENZA C
- Terminale di connessione di uscita -
- Terminale di connessione di uscita +

SPECIFICHE	Codice per l'ordinazione		
	TBLC 15-		
	105	112	124
Tensione nominale di ingresso	100 - 240 VCA		
Corrente nominale di ingresso	0.3-0.17 A	0.33-0.18 A	0.35-0.2 A
Gamma di tensione operativa di ingresso	85 - 264 VCA		
Gamma di frequenza della tensione di ingresso	47 - 63 Hz		
Corrente di punta (115/230 VCA)	15/30 A		
Valori nominali / caratteristiche dell'interruttore	6 - 16 A / B, C		
Potenza di uscita max.	12 W	15 W	
Tensione di uscita	5 V	12 V	24 V
Corrente di uscita max.	2.4 A	1.25 A	0.63 A
Campo di regolazione della tensione di uscita	5.0 - 5.5 V	12 - 16 V	24 - 28 V
Eficienza tipica (230 VCA)	85%		
Intervallo di temperatura dell'ambiente circostante	-25°C a +70°C		
Riduzione potenza di uscita - Temperatura	2.5%/K sopra i 55°C		
Riduzione potenza di uscita - Tensione in ingresso	2%/V sotto i 100 VCA		
Classe di protezione	Classe II		
Grado di protezione	IP20		
Corrente di dispersione (max.)	0.25 mA		
Configurazione di rete	TN-S, TN-C, TT, IT		
Umidità	5 - 95%, senza condensa		
Temperatura di immagazzinamento	-40°C a +85°C		
Altitudine massima	5000 m (4000m IEC60335)		