第3课 扩展板使用注意事项

1.注意事项

① 使用扩展板供电时，须先将对接线以红对红、黑对黑的形式分别接入DC正极、负级。对接线若未与扩展板对接，请勿直接与锂电池连接，避免因正负极接触造成短路进而发生危险。

② 扩展板使用期间，请勿使用螺丝刀或其它金属导电物体同设备接触上方电子元件，避免短路损坏。

③ 扩展板使用期间，禁止带电时拔插除USB和HDMI之外的设备。

2.接线说明

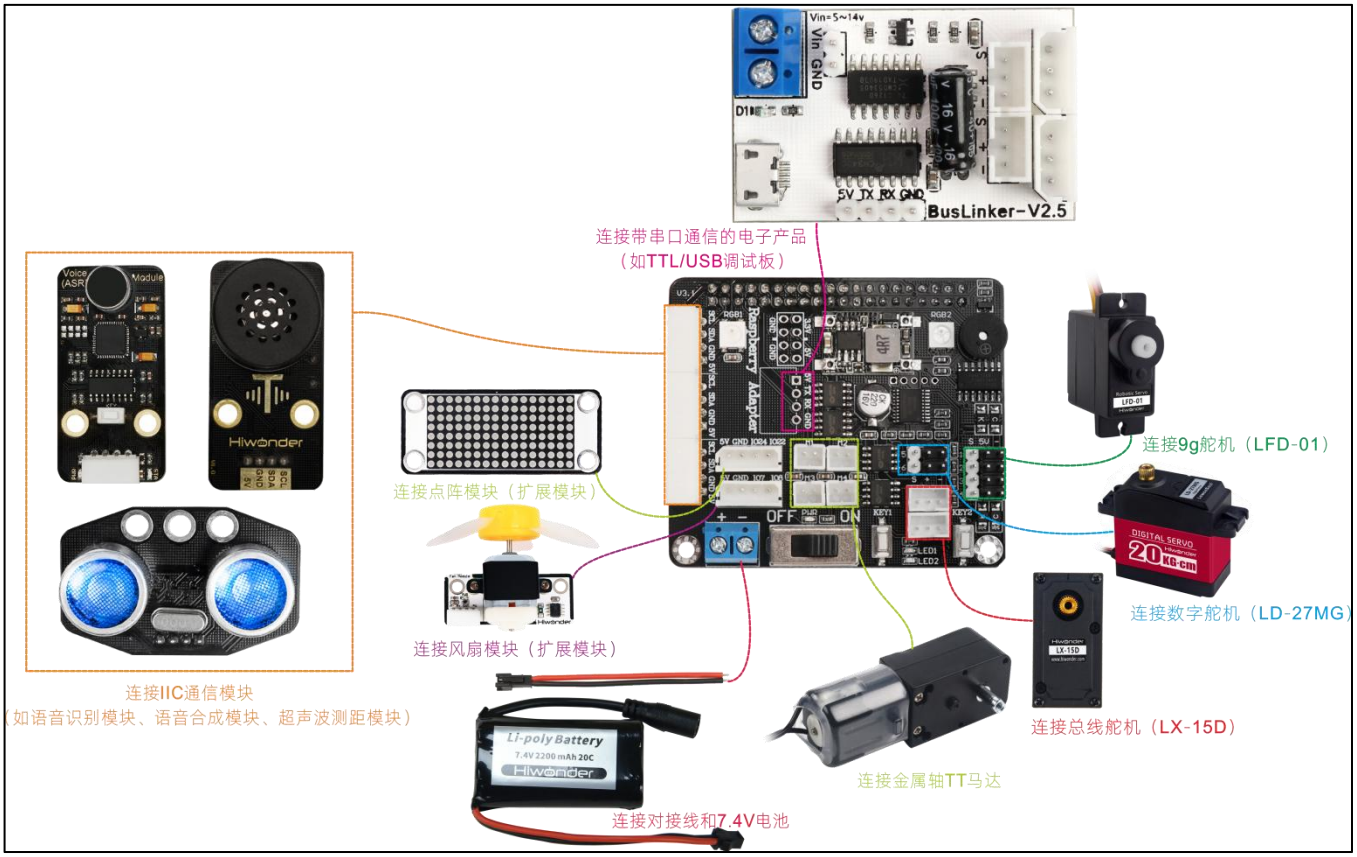

序号	位置	功能
1	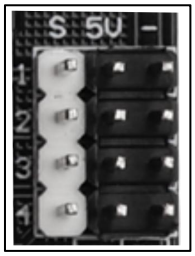	用于连接PWM舵机，舵机的工作电压是DC 5V。 **注意：**“-”接舵机的电源负极，“**5V**”接舵机的电源正极，“**S**”接舵机的信号端。
2	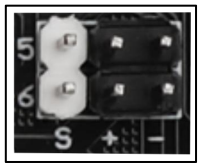	用于连接PWM舵机，舵机的工作电压和 外接电源的电压一致。 **注意：**“-”接舵机的电源负极，“+”接舵机的电源正极，“**S**”接舵机的信号端。
3		用于连接总线舵机，连接时，选择任意一个接口都可以。 **注意：**使用3pin防反接线（间距为2.54mm）连接。
4	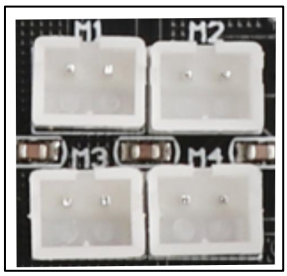	用于连接TT马达，也就是直流电机。它的工作电压是DC 5V。 **注意：**1.使用2pin防反接线（间距为2.54mm）连接。 2.连接时，接口分为M1-M4，需要和测试代码一致。
5	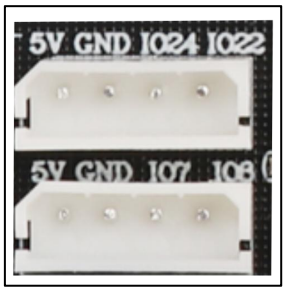	用于连接扩展的传感器/模块，接口型号为5264-4AW。 **注意：**1.外接的传感器/模块的工作电压必须为DC 5V。 2.连接时，“**5V**”接传感器/模块的电源正极，“**GND**”接传感器/模块的电源负极，“**IO24 IO22**”和“**IO7 IO8**”接传感器/模块的信号端。

6		用于连接带IIC通信的传感器/模块，接口型号为5264-4AW。 **注意：**连接时，选择任意一个接口都可以，3个接口效果一样。