舵机配件 舵机 ID 设置方法
（BusLinker 调试板）

一、前言

本教程以幻尔科技LX-824HV舵机为例，适用于幻尔科技的全部型号的总线舵机，设置舵机ID时请使用BusLinker调试板和Bus Servo Terminal上位机软件。

二、设置方法

1、准备工作

1.1 硬件准备

请提前准备好下面所需要的硬件（图 1 所示）。

序号	材料名称
1	BusLinker 调试板
2	总线舵机
3	电源转接线
4	3Pin 舵机连接线
5	Micro usb 数据线
6	幻尔科技的 6-8V 电源（电池）

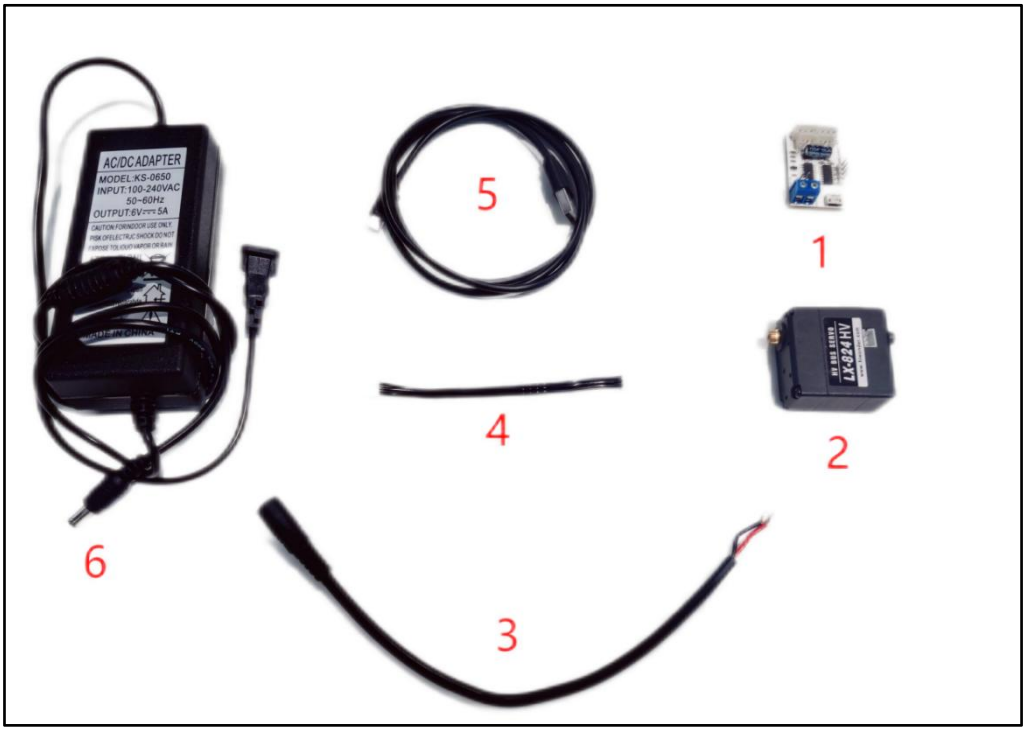

（图 1）

1.2 硬件连接

1） **连接电源转接线：**红色线接 VIN，黑色线接 GND（图 2 所示），接好后用十字螺丝拧紧。**注意：切勿接反！使用符合舵机驱动电压的电源或电池供电。**

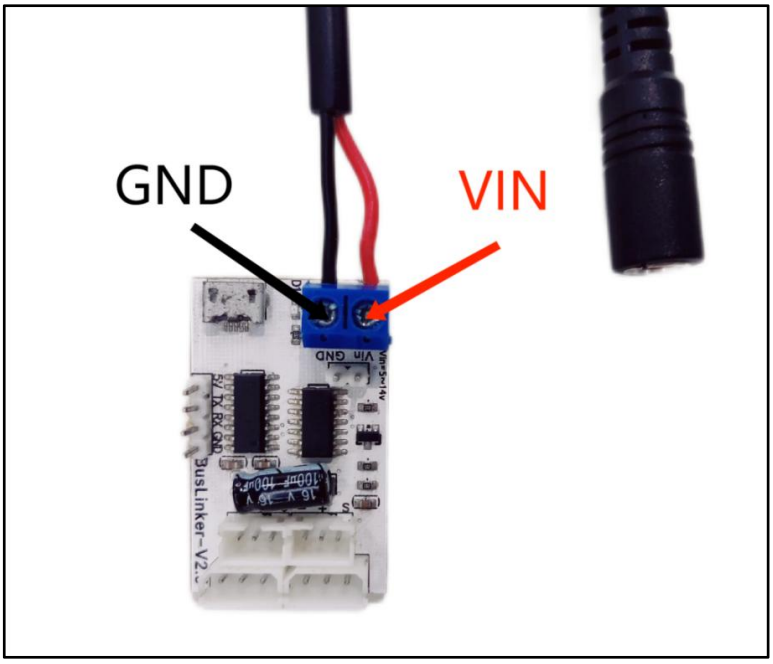

（图 2）

2） 连接舵机与调试板（图 3 所示）：舵机上有 3 个接口，BusLinker 调试板上有 2 种类型共 4 个接口，每个都可以使用，大家根据手里有的连接线选择合适的接口。

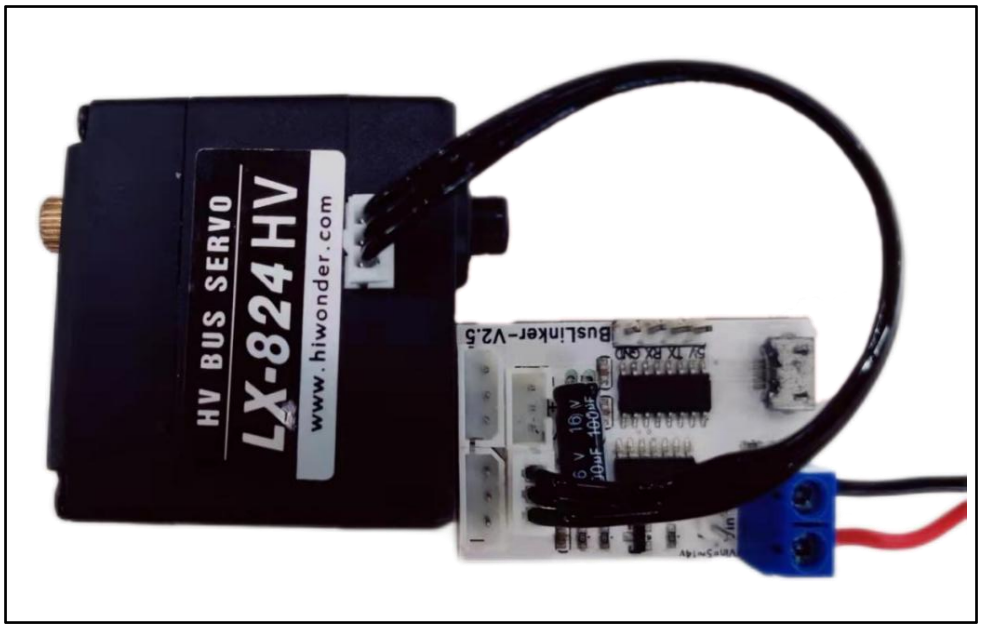

（图 3）

3） 连接 DC 电源线：通电后 BusLinker 调试板的红色电源指示灯会亮起，表示上电成功（图 4 所示），如果红色电源指示灯未点亮，请检查电源转接线是否连接正常，以及电源是否正常工作。

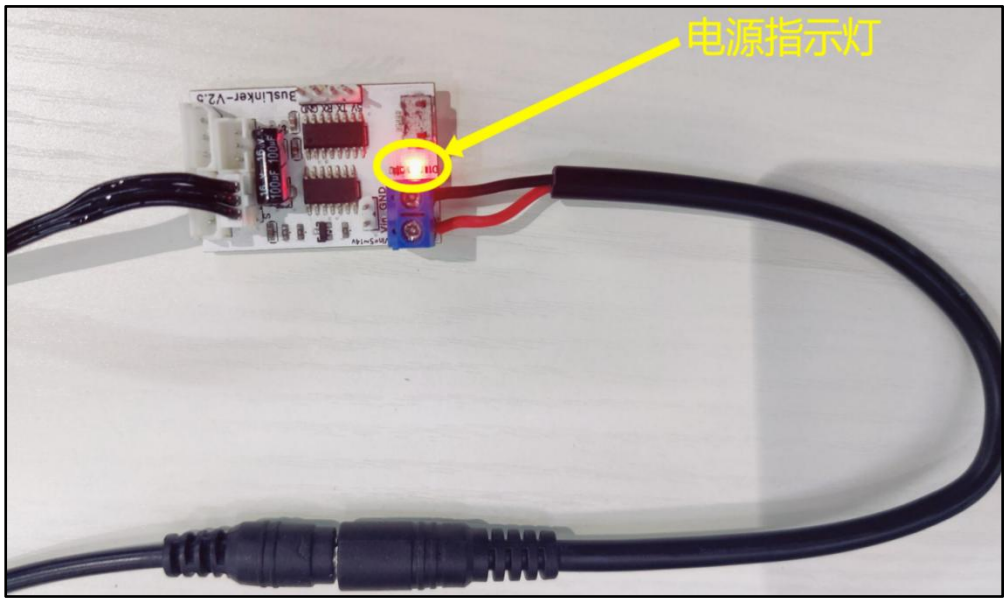

（图 4）

4） 连接调试板与电脑：用 micro usb 数据线（图 5 所示）将 BusLinker 调试板与电脑相连接（图 6 所示）。

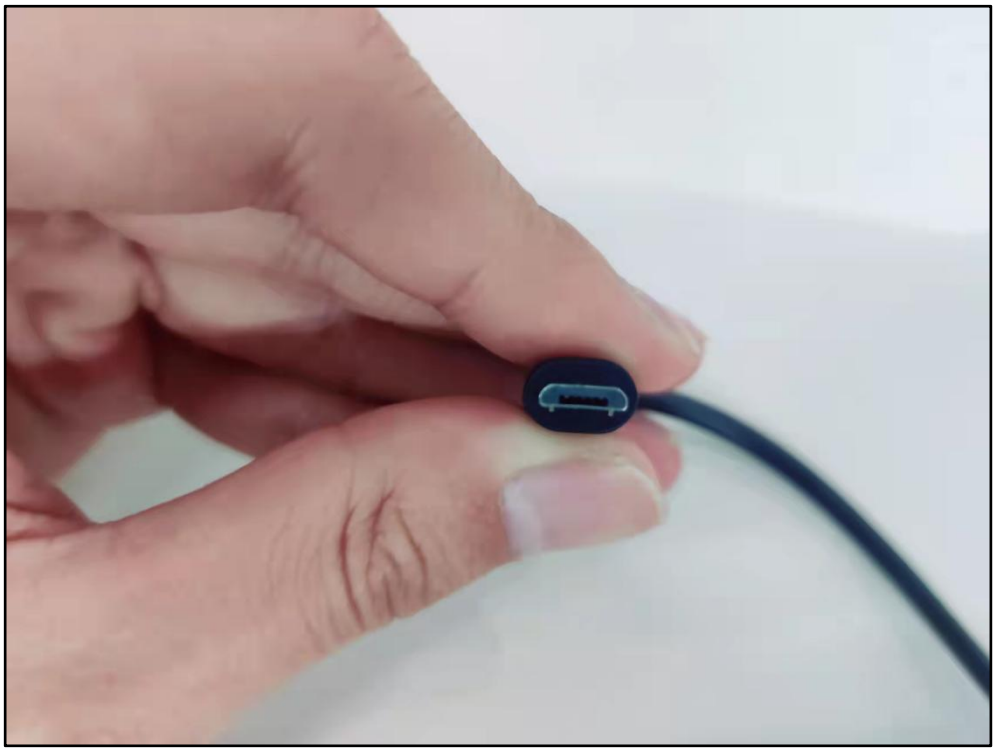

（图 5）

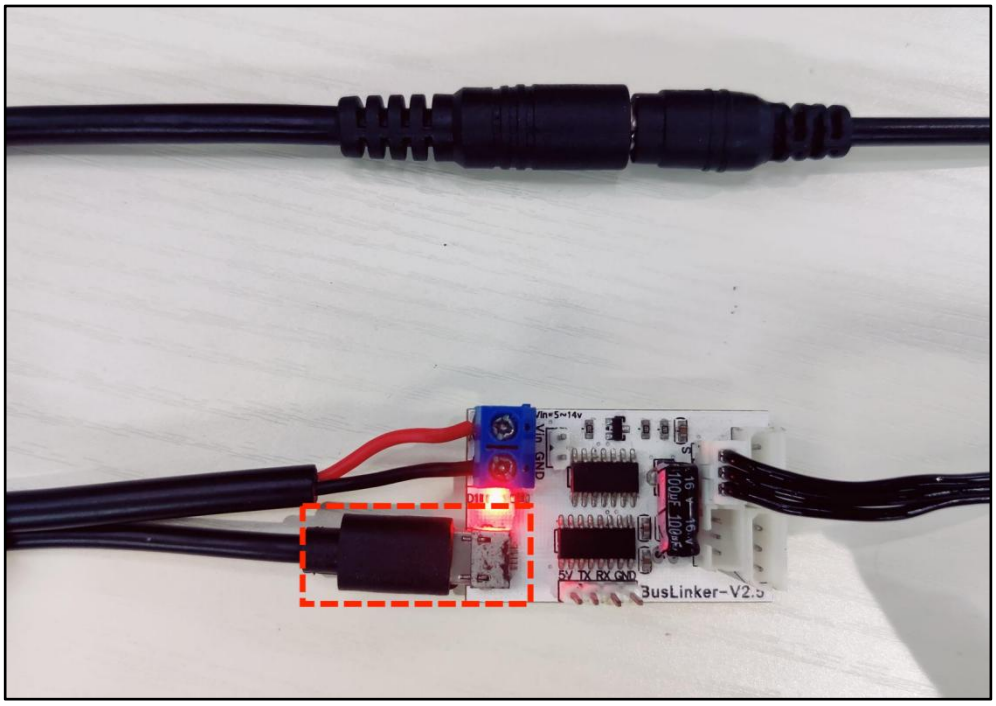

（图 6）

5） 检查连接：将 Windows 键和字母 R 键同时按下，在运行窗口输入“devmgmt.msc”点击确定调出“设备管理器”（图 7 所示），如果端口栏出现“USB-SERIAL CH340”则成功连接，并记录下端口号为后续连接上位机做准备（图 8 所示），如果未找到“CH340”端口，请前往下一步安装驱动程序，如果依然找不到“CH340”端口，请更换数据线后再查看。

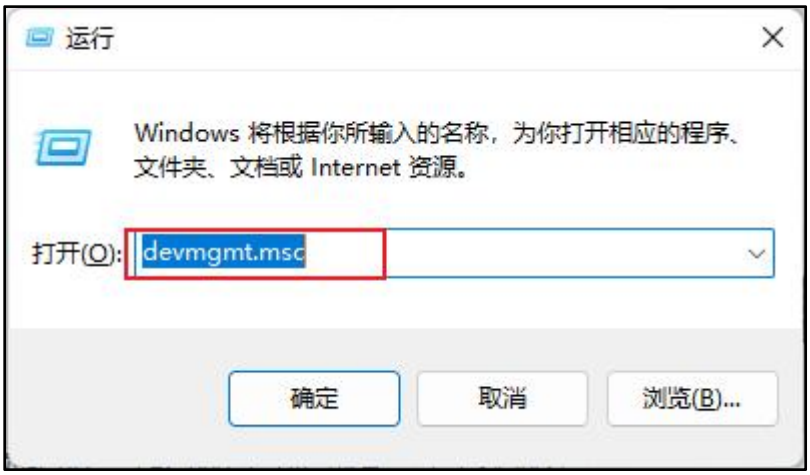

（图 7）

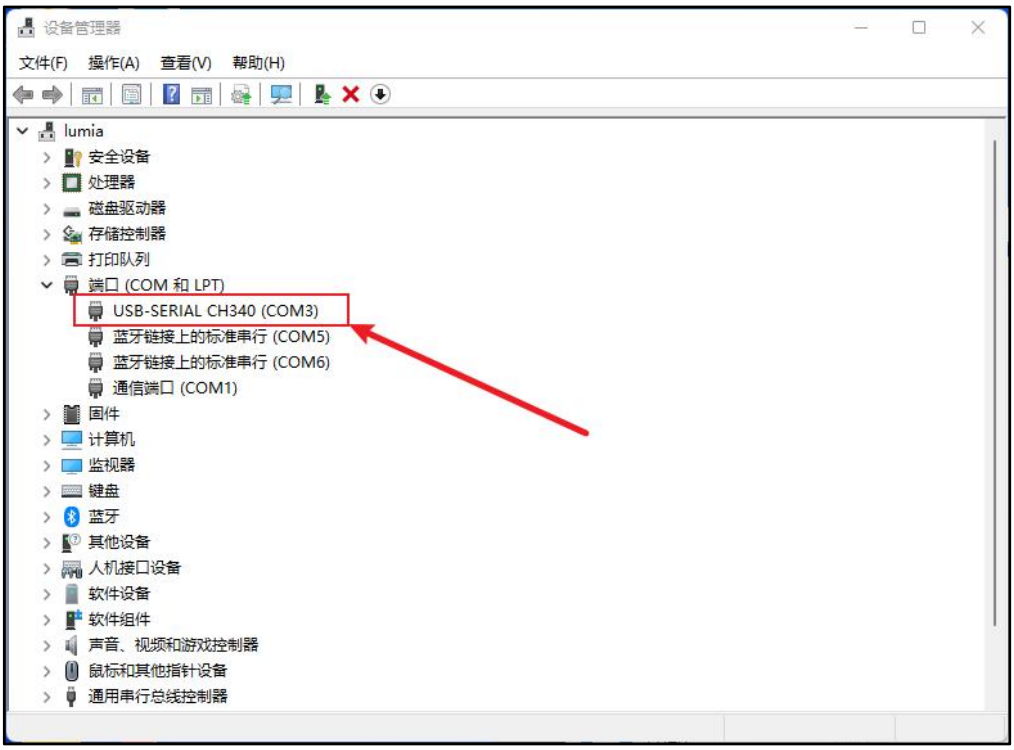

（图 8）

1.3 软件准备

1） 下载软件：进入网盘：https://wwm.lanzouv.com/b03j78iqh，密码：1234，点击“普通下载”下载需要的软件（图 9 所示）。

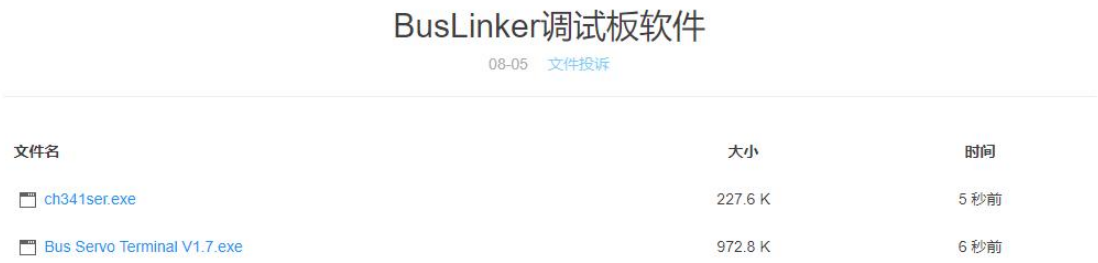

（图 9）

2） 安装 Bus Servo Terminal 调试板驱动程序（设备管理器有“CH340”设备的可以跳过）：以管理员身份打开“CH341ser”（图 10 所示），点击安装即可（图 11 所示）。

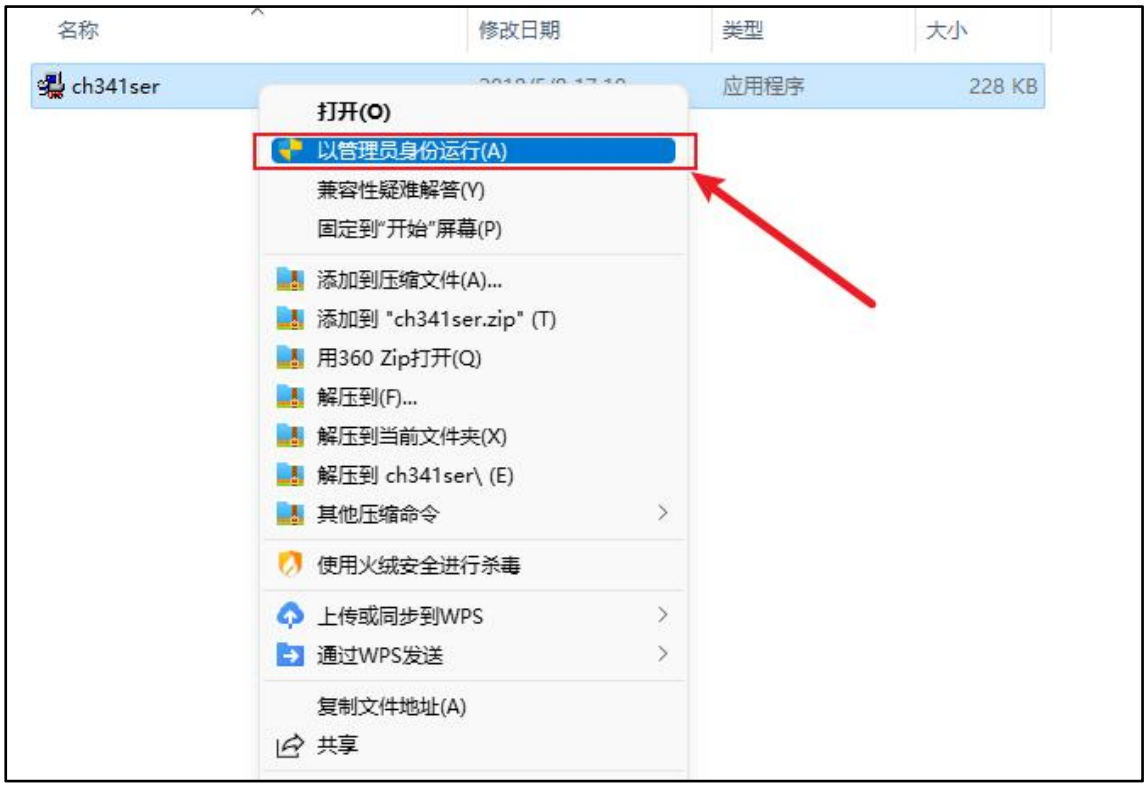

（图 10）

（图 11）

3） 安装 Bus Servo Terminal 上位机：为保证软件顺利安装请使用管理员权限打开安装包（图 12 所示）。

（图 12）

2、设置舵机ID

2.1 连接上位机与调试板

选择前面“检查连接”步骤中记录下的设备 COM 口，每个设备的 COM 都不一样，我这边是 COM3，选择好 COM 口后点击“打开串口”，如果连接成功，红灯会转变为绿灯、“实时状态”中会显示舵机电压、温度、位置等数据（图 12 所示），如果串口连接失败，则提示无法打开串口（图 13 所示）。

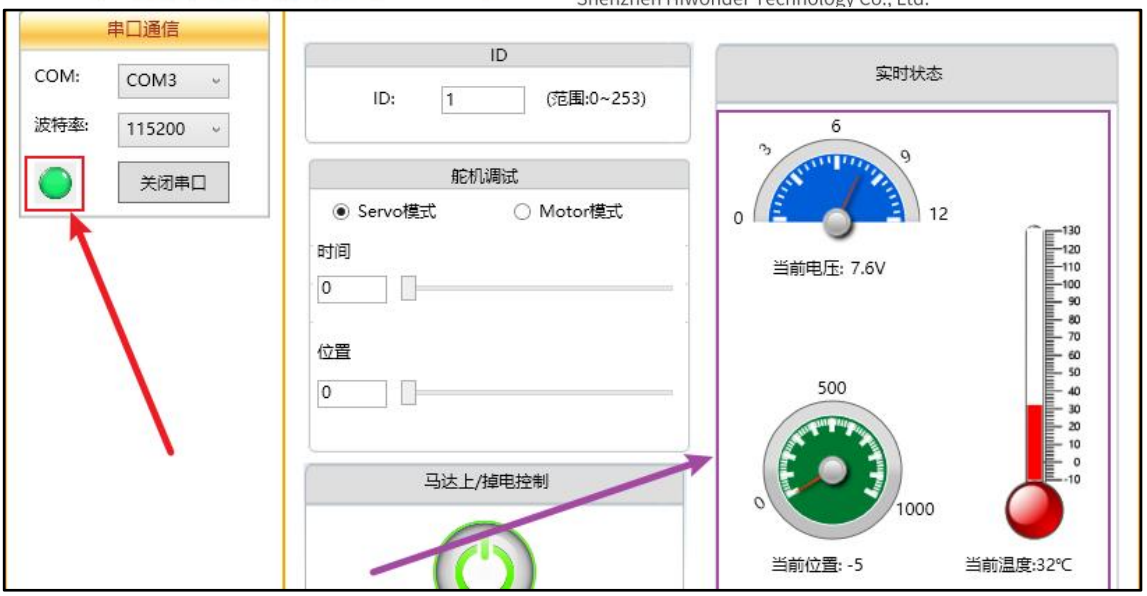
串口通信
COM:
COM3
波特率:
115200
关闭串口
ID
ID:
1
(范围:0~253)
舵机调试
Servo模式
Motor模式
时间
0
位置
0
马达上/掉电控制
实时状态
当前电压: 7.6V
当前位置: -5
当前温度:32°C

（图 12）

Hiwonder
幻尔总线舵机调试系统
Bus Servo Terminal
基本操作
参数设置
关于我们
English
串口通信
COM:
COM5
波特率:
115200
打开串口
ID
ID:
1
(范围:0~253)
无法打开串口,请检测此串口是否有效或被其他占用!
确定
时间
位置
马达上/掉电控制
实时状态
当前电压:
当前位置:
当前温度:

（图 13）

2.2 设置舵机ID

1） 舵机连接成功后点击“参数设置”（图14所示），在“ID”这一栏设置舵机ID，我这边设置为7，然后点击“设置”按钮完成ID设置（图15所示），设置成功后页面会显示“设置完成”的提示（图16所示）。

（图 14）

（图 15）

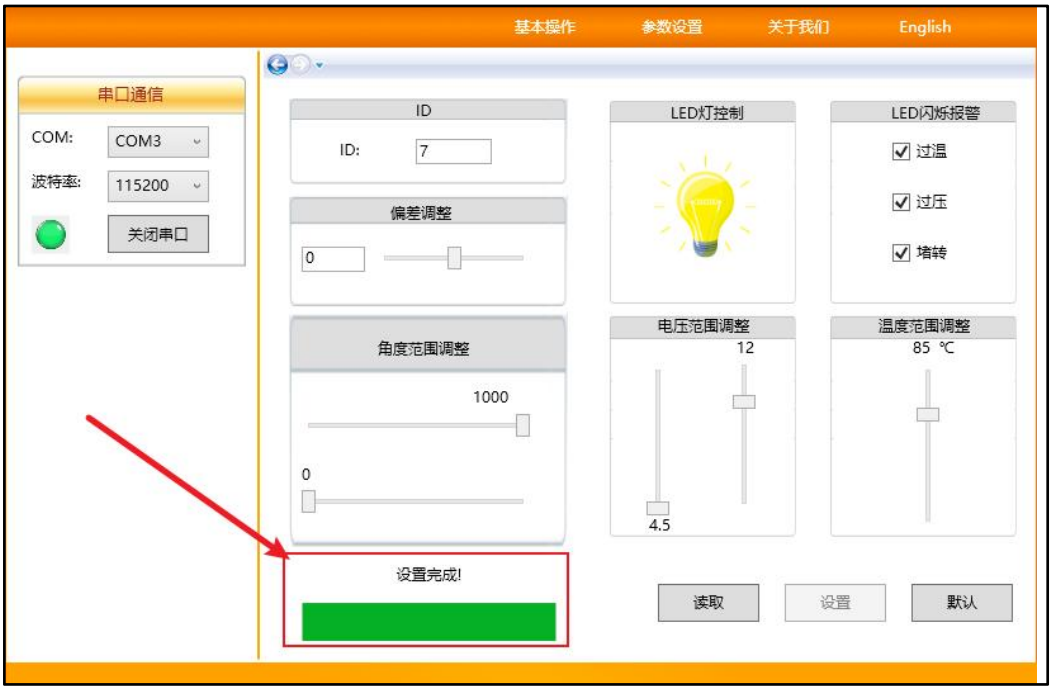

（图 16）

2.3 检查是否设置成功

回到“基本操作”页面（图 17 所示），在“ID”栏输入刚刚设置的舵机 ID，完成输入后，软件右侧“实时状态”面板会显示当前舵机的电压、温度、位置，如果舵机 ID 设置错误则“实时状态”面板无数据显示。

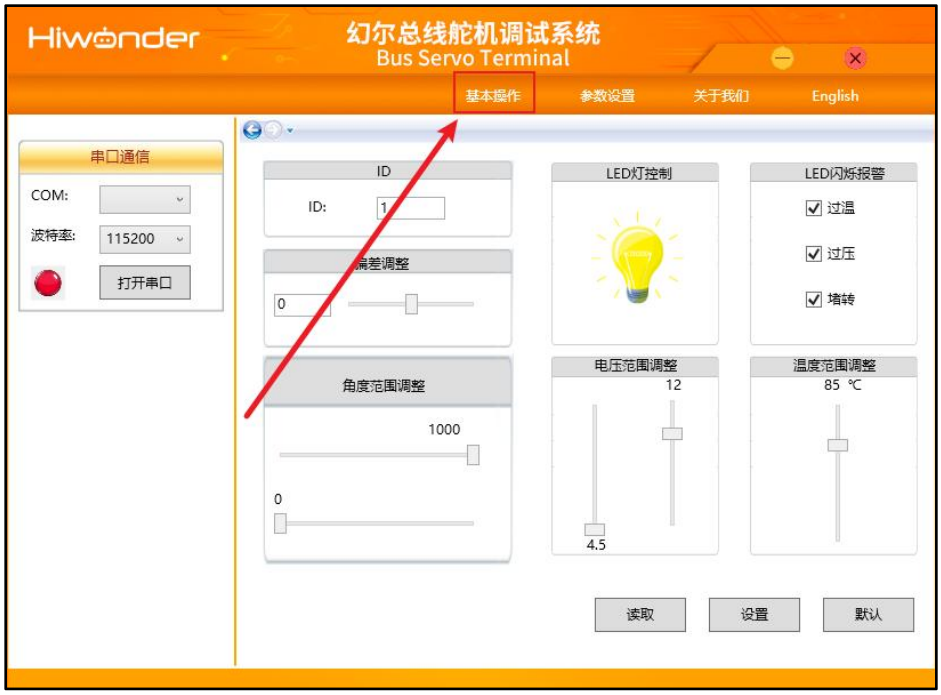

（图 17）

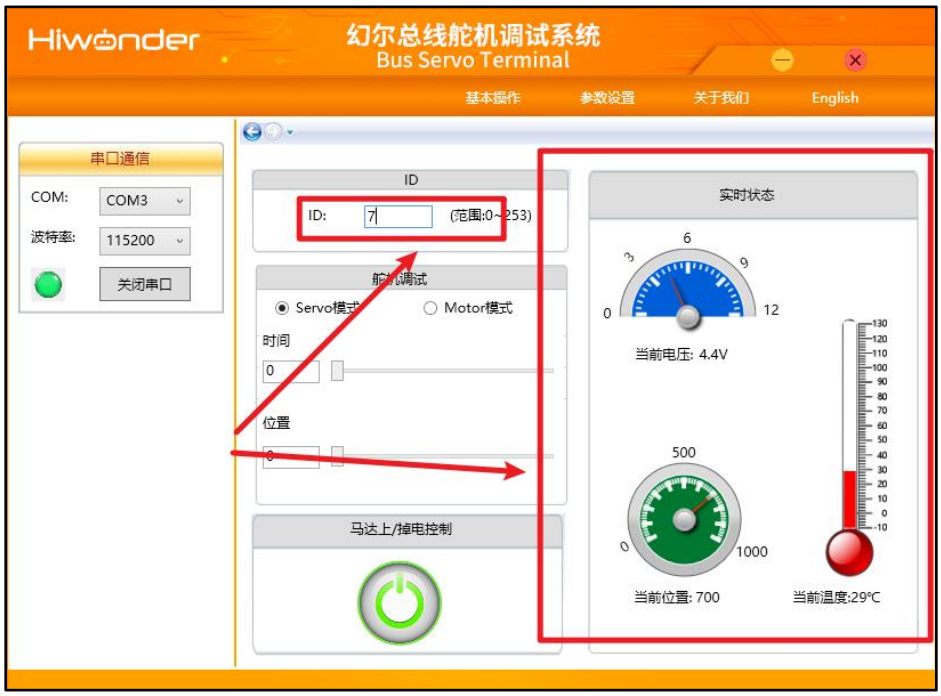

（图 18）

三、温馨提示

1）如果上位机无法连接总线舵机，请检查数据线是否正常工作。

2）请选择总线舵机驱动电压范围内的电源或者电池供电。

3）此教程仅适用于幻尔科技的总线舵机，PWM舵机无法使用。