ArmPi FPV 机械臂 舵机 ID 设置方法

1. 简介

在使用 ArmPi FPV 机械臂的过程中，舵机出现异常，如舵机损坏需要更换新的舵机，或者是不小心将所有舵机设置为同一 ID，这时就需要对舵机 ID 进行重新设置，本文档将介绍如何通过扩展板来设置舵机的 ID。

关于舵机的拆卸和安装可以参考同目录下的“舵机安装方法及注意事项”

2. 舵机ID设置方法

2.1 ID的分布

设置新舵机的 ID 前，为防止 ID 设置错误，需要了解机械臂舵机 ID 的分布，如下图所示：

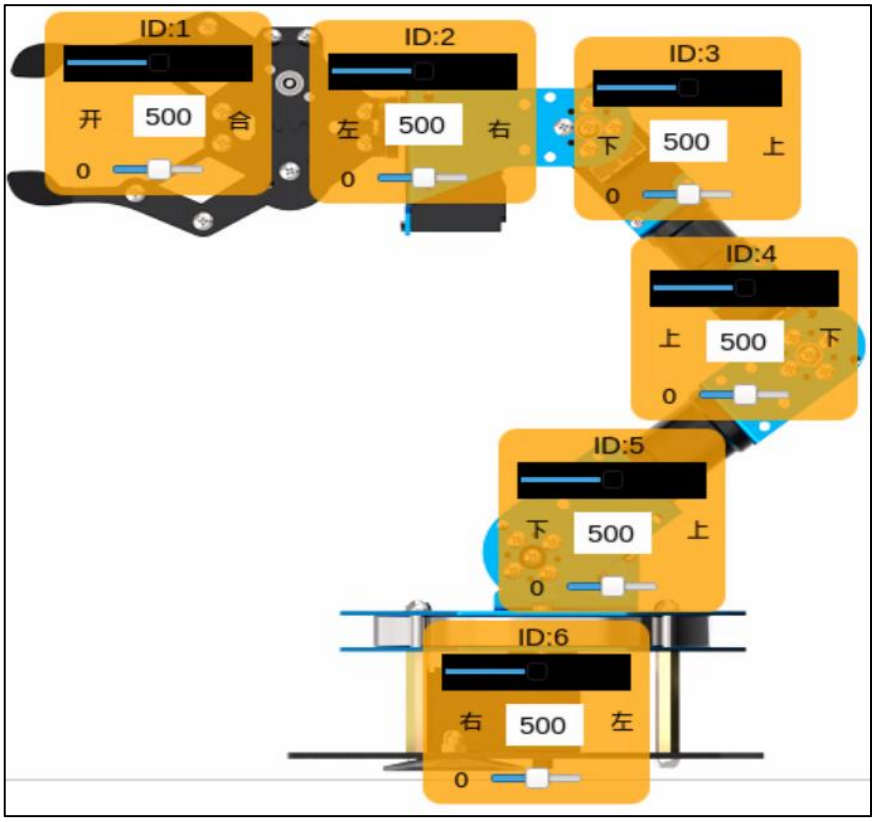

2.2 硬件连接

将总线舵机单独连接至树莓派扩展板上任意一个总线舵机接口上。

温馨提示：设置舵机 ID 的时候，机械臂扩展板上只能接一个总线舵机。

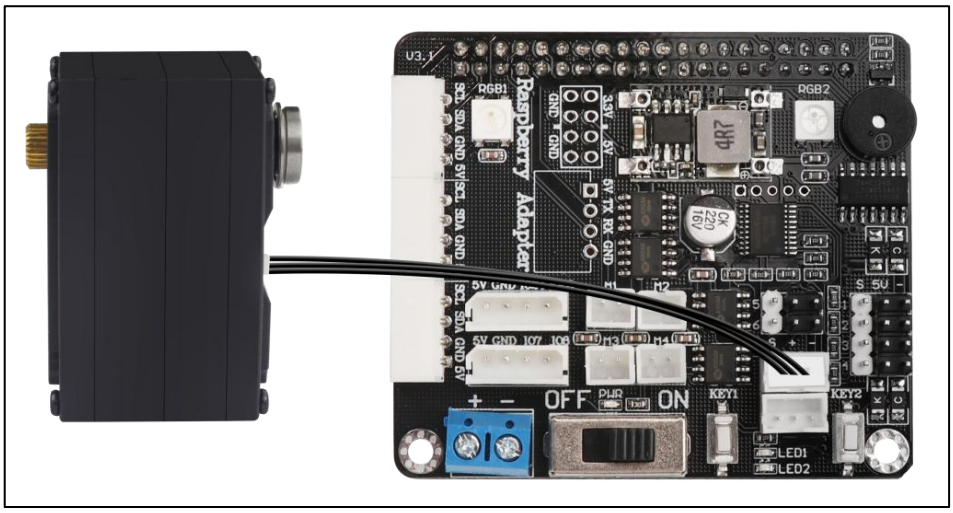

2.3 通过舵机调试工具设置ID

我们以将舵机 ID 设置 6 为例进行示范，**具体步骤如下：**

1) 单击左下角的“**Applications**”，输入“**cd servo_tool/**”指令，切换到舵机调试工具目录内。

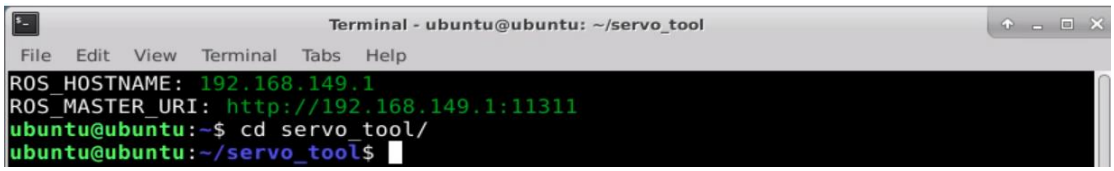

2) 输入“**python3 main.py**”指令，打开舵机调试工具，点击“OK”。



3) 点击“**读取**”，等待提示“**读取成功**”。

4) 在“**舵机ID**”区域，将ID选中，键盘输入6，单击“**设置**”，等待提示“**设置成功**”即可完成。

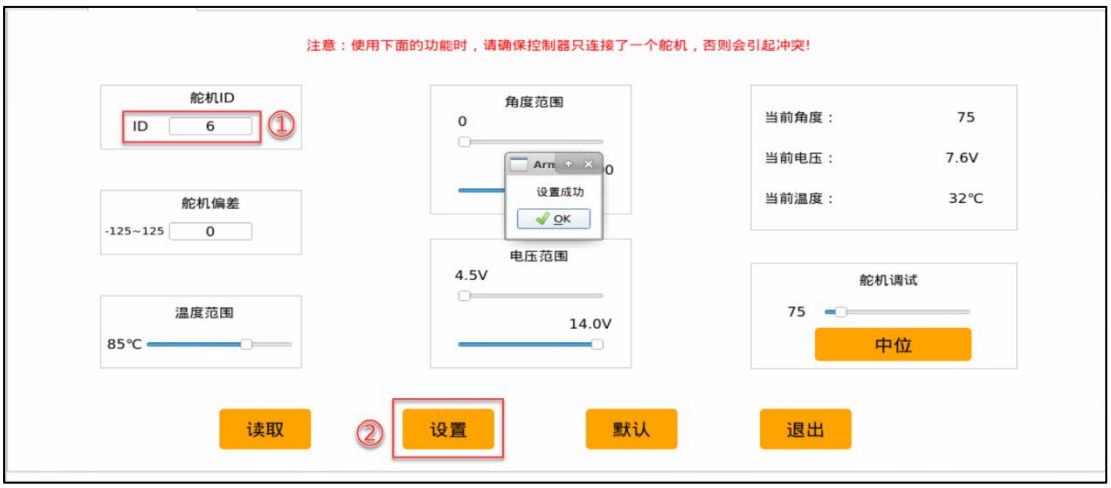

5) 设置完成后，单击“**读取**”，检查“**舵机ID**”区域数值是否为6。如果是，说明设置成功。

3. 温馨提示

1、机械臂舵机 ID 设置完成之后，需要根据原来的接线方法，将所有接线还原回去；

2、如果没有多余的舵机线，可以直接在机械臂上拆除。