ArmPi FPV机械臂舵机安装方法及注意事项

1. 前言

当用户需要自行更换舵机时，可能会由于错误的安装而导致机械臂的复位位置不正确。为了方便客户进行舵机的安装，我们提供以下方法来正确安装舵机。

2. 安装方法

步骤一：在系统内点击

图标，打开上位机，查看机械臂ID分布，找到自己需要更换的舵机。

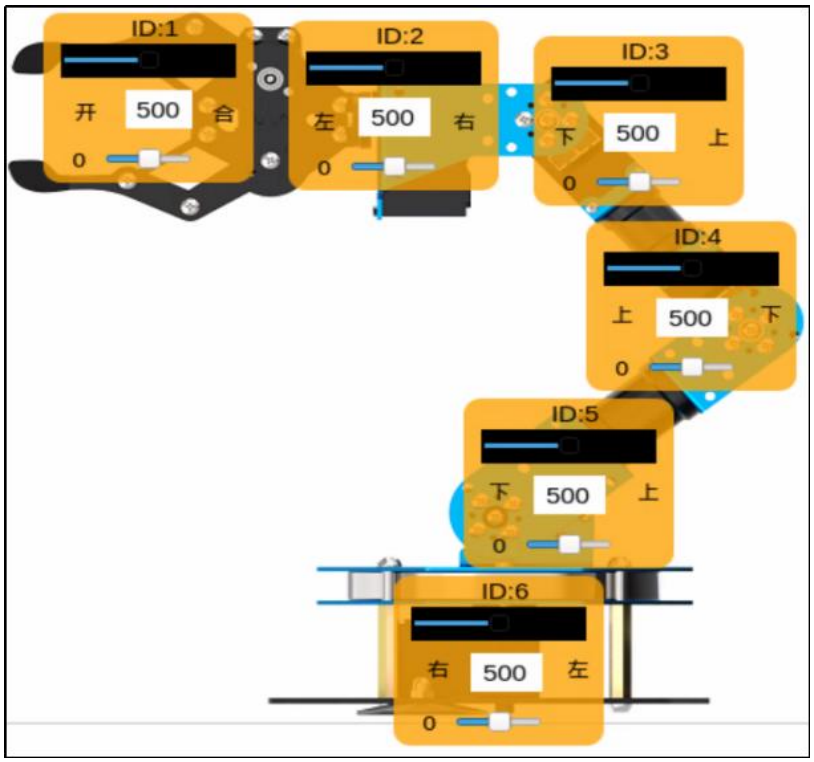

步骤二：将所有的舵机串联接线拆除（不要串联），只留一根舵机线连接在扩展板，然后将需要更换舵机ID的舵机接上，接线图如下：

温馨提示：如果设置其他舵机ID，接线长度不够，可从其他部位拆除更长的舵机线安装连接，并手动转动舵机，使接线靠近扩展板。

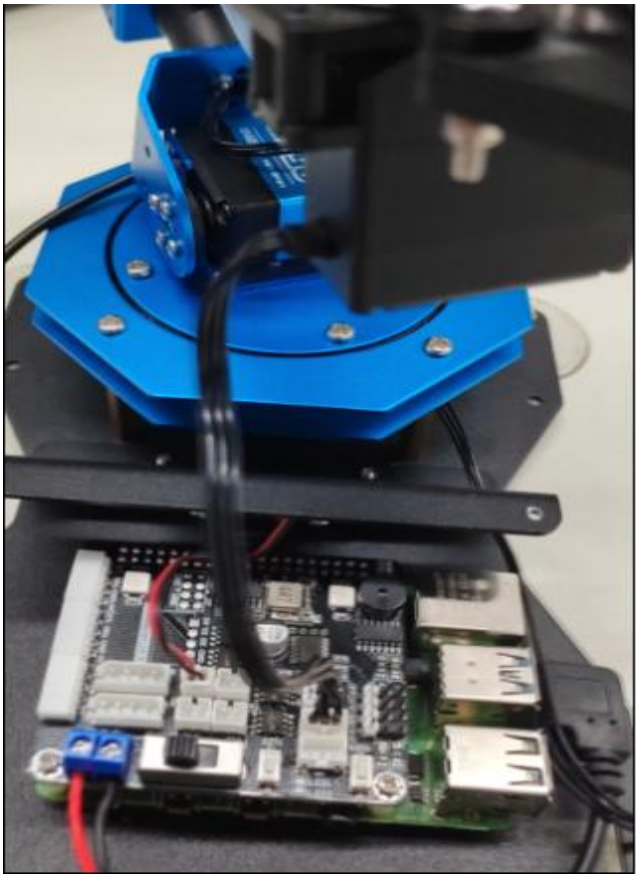

步骤三:单击左下角的“**Applications**”，输入“**cd servo_tool/**”指令，切换到舵机调试工具目录内。

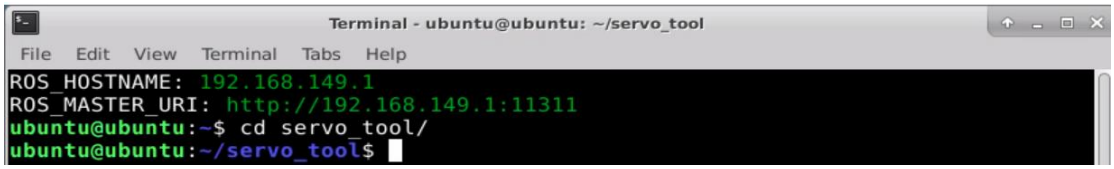

输入“**python3 main.py**”指令，打开舵机调试工具，点击“OK”。



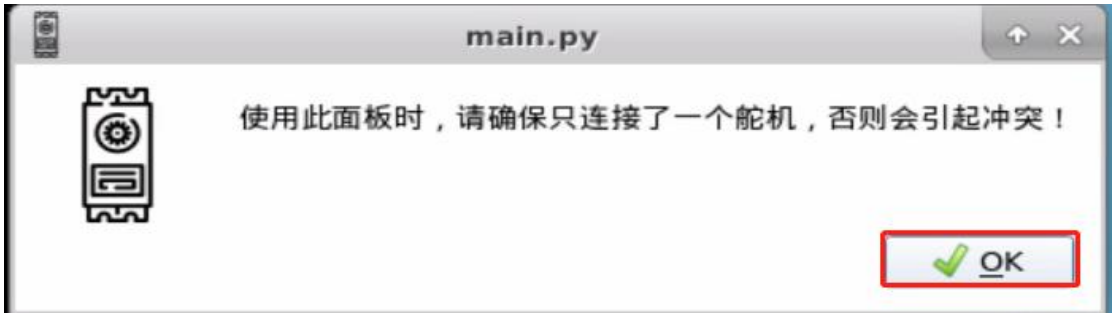

单击“读取”，等待提示“读取成功”。

步骤四：通过查看舵机的ID分布，可以知道需更换的舵机ID。在“舵机ID”区域，将ID选中，键盘输入，单击“设置”，等待提示“设置成功”即可完成。

步骤五：设置完成后，单击“读取”，检查“舵机ID”下方的数值，显示为对应的ID，则说明设置成功。

步骤六：然后将所有舵机串联起来，**先不固定更换的舵机**，在上位机点击舵机回中（用手扶住机械臂），使机械臂呈竖直状态，如下图：

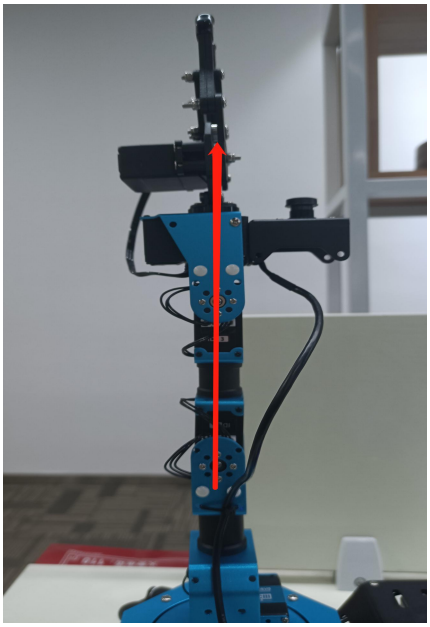

步骤七：安装舵机盘时要呈十字状态，再安装舵机，这样子安装可以减少偏差，使抓取更准确。

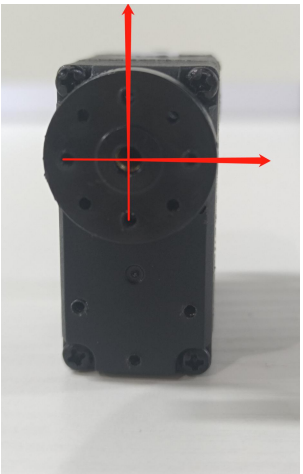

3. 温馨提示

1) 不要**长时间高频率的**使用机械臂，建议每次使用30分钟左右。如果使用时间过长，会导致舵机发烫，长时间发烫可能会烧坏舵机内置芯片；

2) 建议使用我们所提供的电源适配器，我们所提供电源适配器是7.5V 6A的，**不要私自使用高压电源适配器**，否则会直接烧坏舵机，甚至核心主板；

3) 因个人操作问题导致的产品损坏，无法参与质保，请小心使用，有问题及时与技术员沟通。