调整夹取位置参数

在 FPV 机械臂物品分拣、智能码垛、智能入库等玩法夹取物体实体会出现偏差此时可通过修改夹取配置文件来对机械爪的夹取位置进行调整。

需要注意的是，在运行夹取玩法的图传画面中，需确保机械爪在画面的下方，如图所示位置方可通过本节调节配置文件。

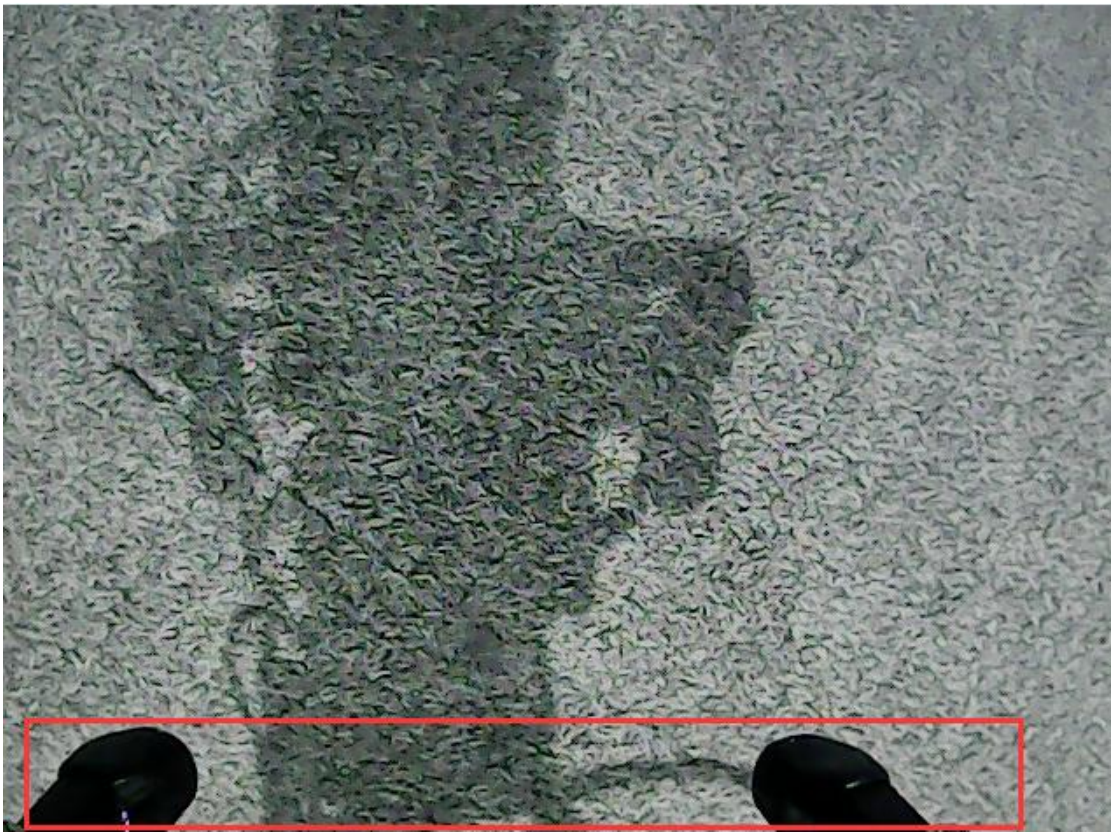

若机械爪在画面中央或上方，请调节机械臂偏差，固定好摄像头后再进行测试调节。

机械爪位置调节教程如下所示：

在VNC中打开终端，输入指令：

“**sudo vim~/armpi_fpv/src/armpi_fpv_bringup/config/config.yaml**”打开配置文件（如果提示“**password for ubuntu**”，输入“**ubuntu**”回车即可）。

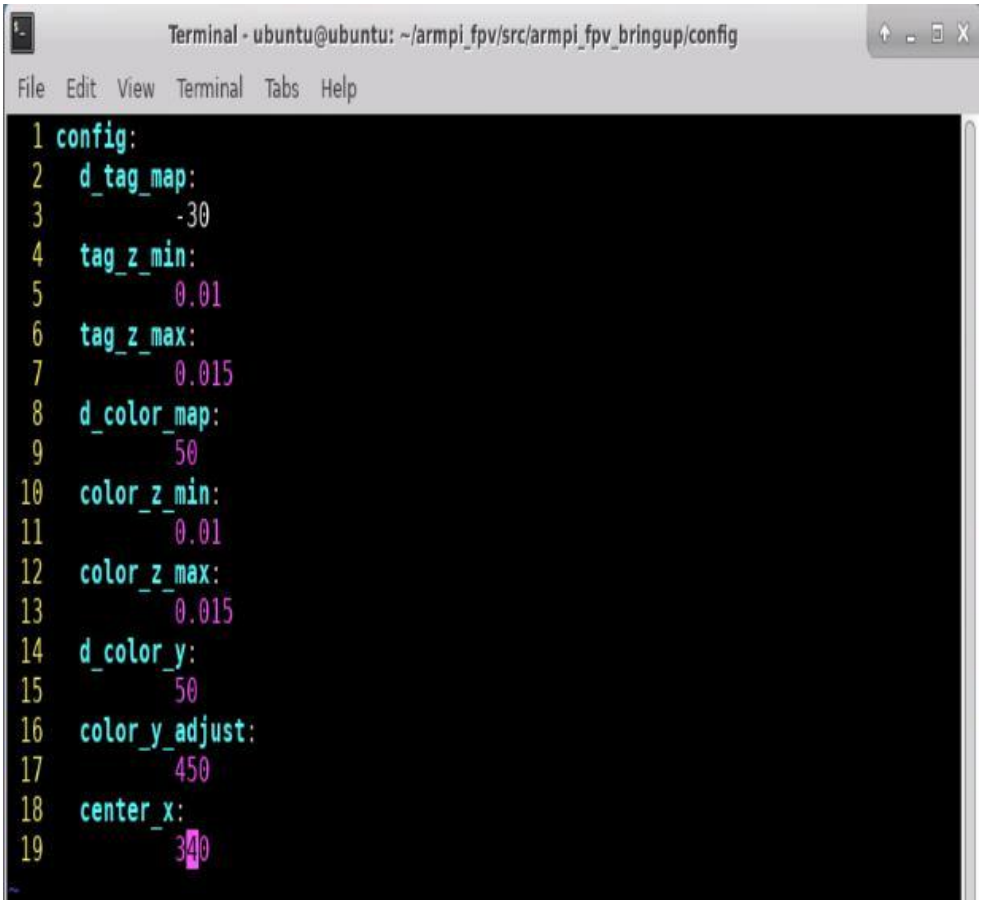

config:

d_tag_map: #如果标签夹取时前后位置不准，可调节此参数，调节间隔 5，偏前+5，偏后-5

-30

tag_z_min: #如果标签夹取时较近的地方上下不准，可调节此参数，调节间隔 0.005

0.01

tag_z_max: #如果标签夹取时较远的地方上下不准，可调节此参数，调节间隔 0.005

0.015

d_color_map: #如果颜色夹取时刚下去时的位置不准，可调节此参数，调节时间隔5 来调整，偏前+5，偏后-5

50

color_z_min: #如果颜色夹取时较近的地方上下不准，可调节此参数，调节时间隔 0.005 来调整

0.01

Color_z_max: #如果颜色夹取时较远的地方上下不准，可调节此参数，调节时间隔 0.005 来调整

0.015

color_y_adjust: #如果颜色夹取时前后对不准，可调节此参数，调节间隔 5，偏前+5，偏后-5 400

center_x: #如果夹取时左右对不准，可调节此参数，调节间隔 5，偏左+5，偏右-5

按下 i 键即可进入编辑模式，键盘的 ↑↓↔可以调整输入位置，修改完数值后，按下“Esc ”， 输入“ : wq ”退出并保存。

1） 如果颜色夹取时刚下去时的位置不准，可调节此参数，调节时间隔 5 来调整， 偏前+5，偏后-5

d_color_map:

50

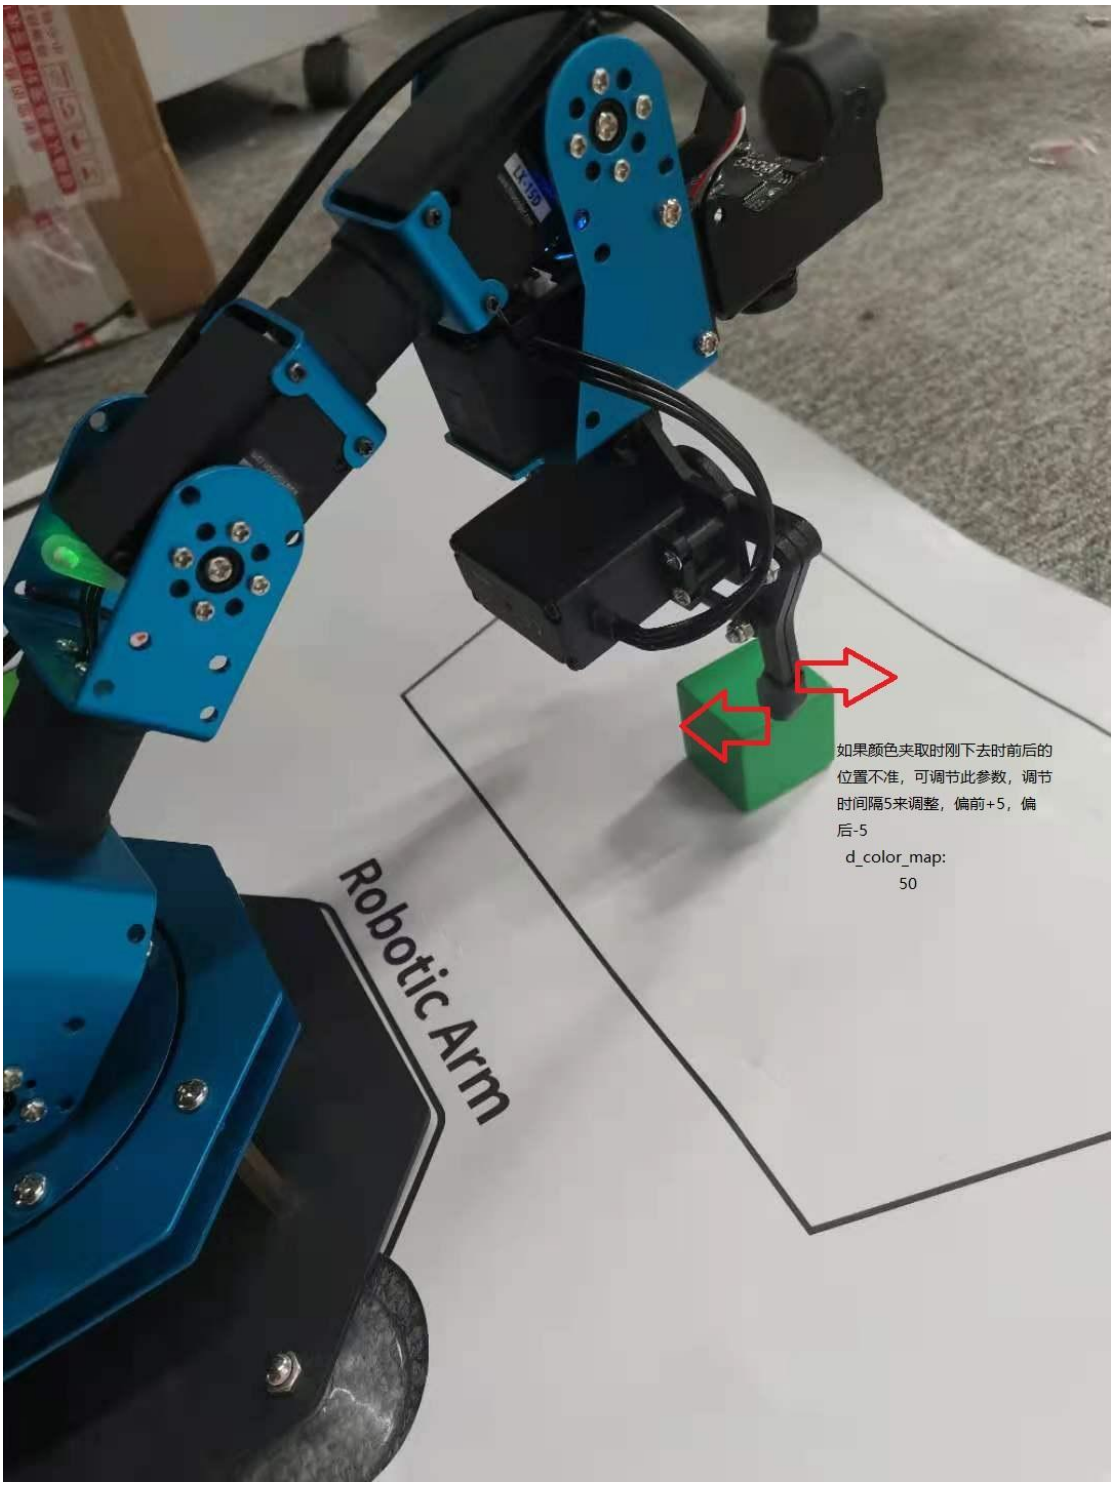

2） 如果颜色夹取时较近的地方上下不准，可调节此参数，调节时间隔 0.005 来调 整

color_z_min:

0.01

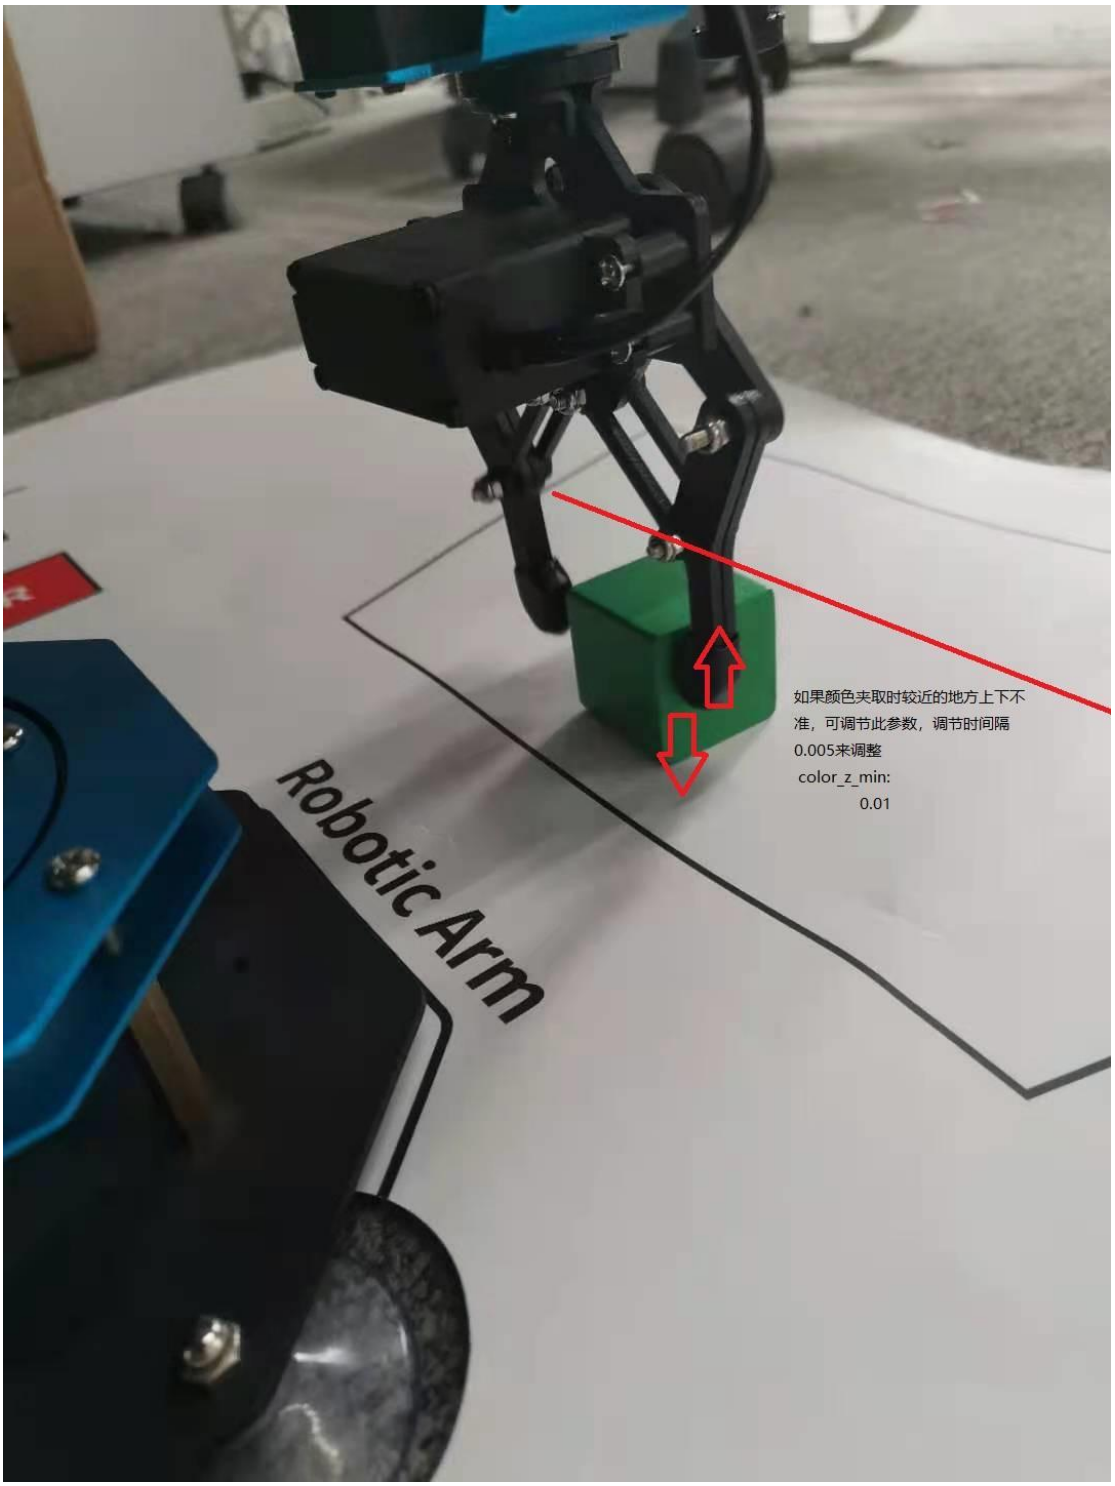

3） 如果颜色夹取时较远的地方上下不准，可调节此参数，调节时间隔 0.005 来调 整

color_z_max:

0.015

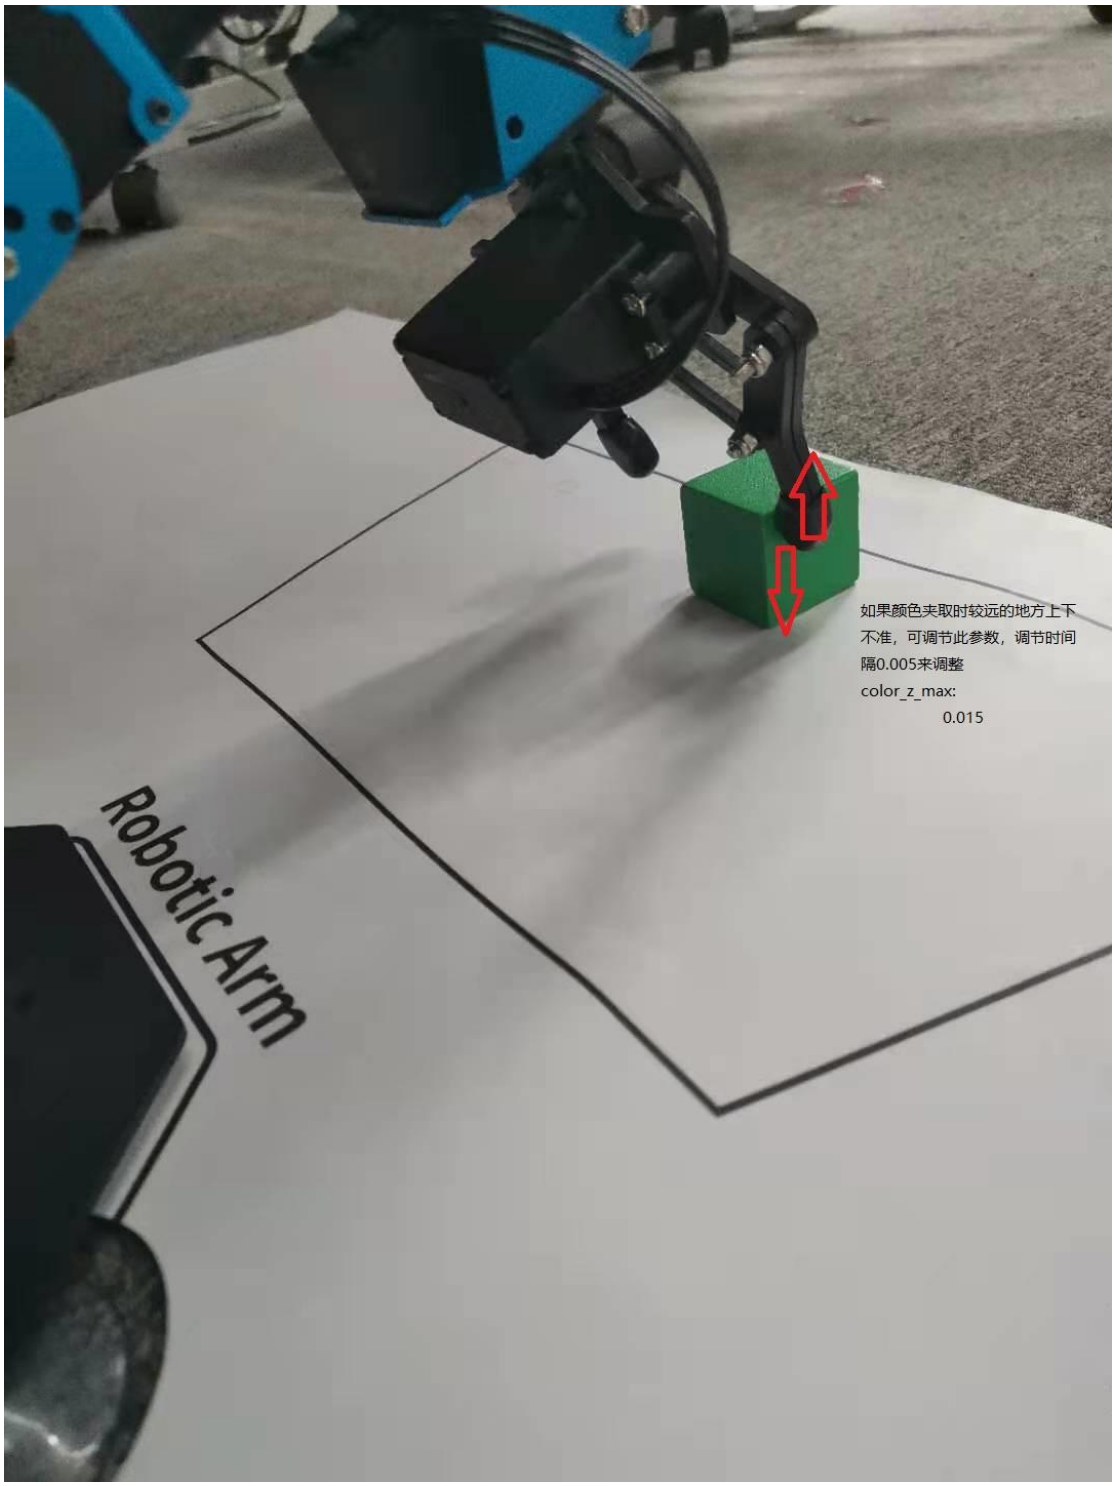

4） 如果颜色夹取时前后对不准，可调节此参数，调节间隔 5，偏前+5，偏后-5

color_y_adjust:

400

或者夹取时左右对不准，可调节此参数，调节间隔 5，偏左+5，偏右-5

center_x:

340

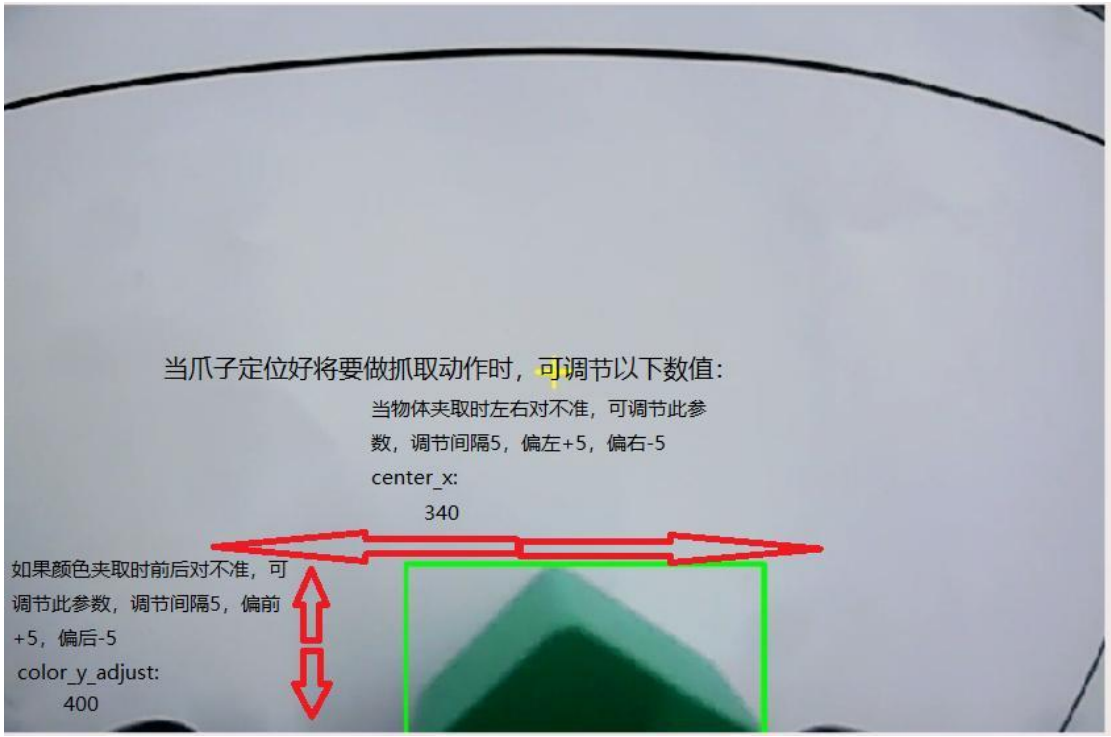
当爪子定位好将要做抓取动作时，可调节以下数值：
当物体夹取时左右对不准，可调节此参数，调节间隔5，偏左+5，偏右-5
center_x:
340
如果颜色夹取时前后对不准，可调节此参数，调节间隔5，偏前+5，偏后-5
color_y_adjust:
400