



obr. 1 - štart programu

obr. 2 - nové meranie

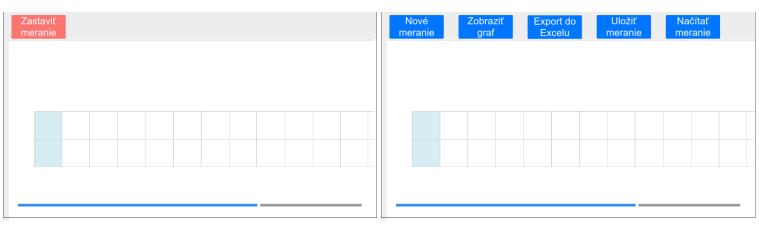


obr. 3 – počas merania

obr. 4 – po meraní / načítané meranie

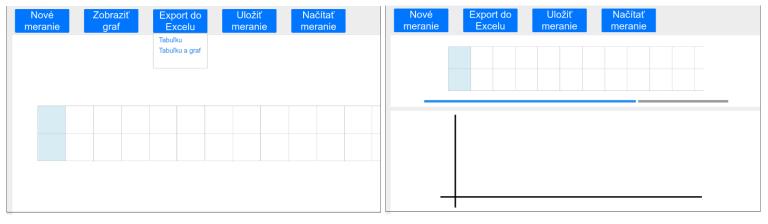


obr. 5 - možnosti exportu

obr. 6 – zobrazenie grafu

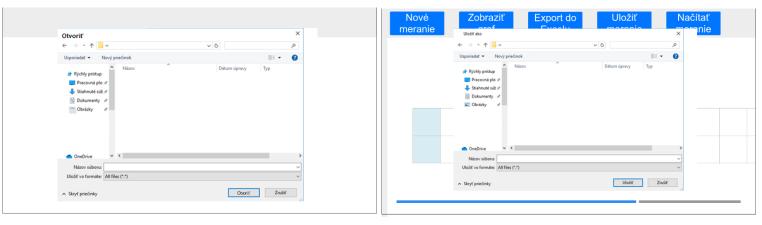

obr. 7 - načítanie merania

obr. 8 - ukladanie merania

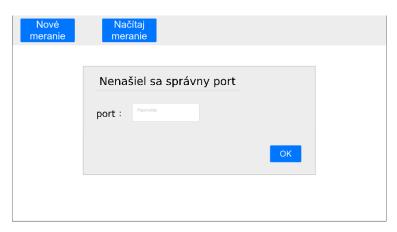

obr. 9 – chybové hlásenie o porte