

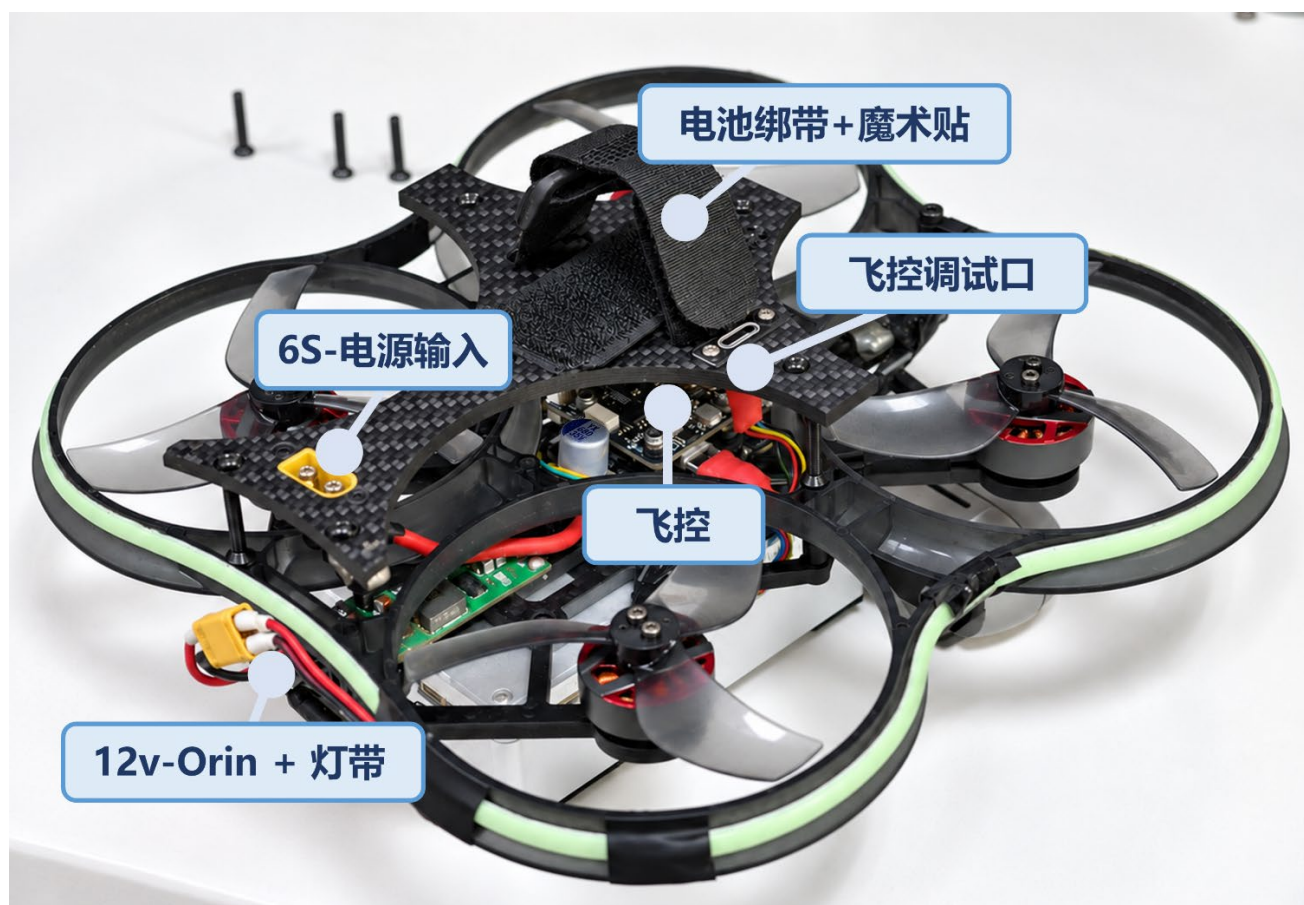


硬件连接:

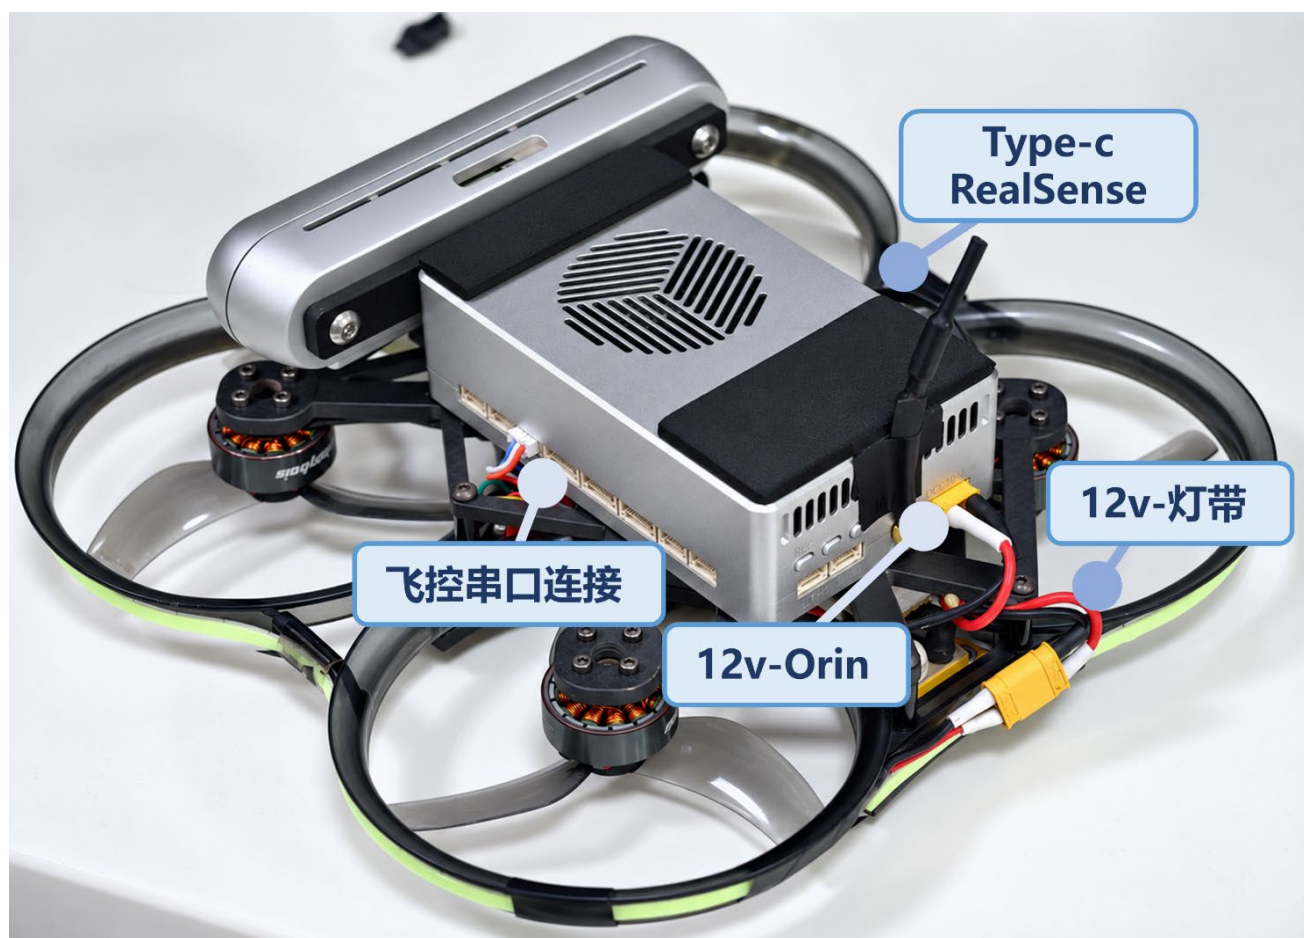

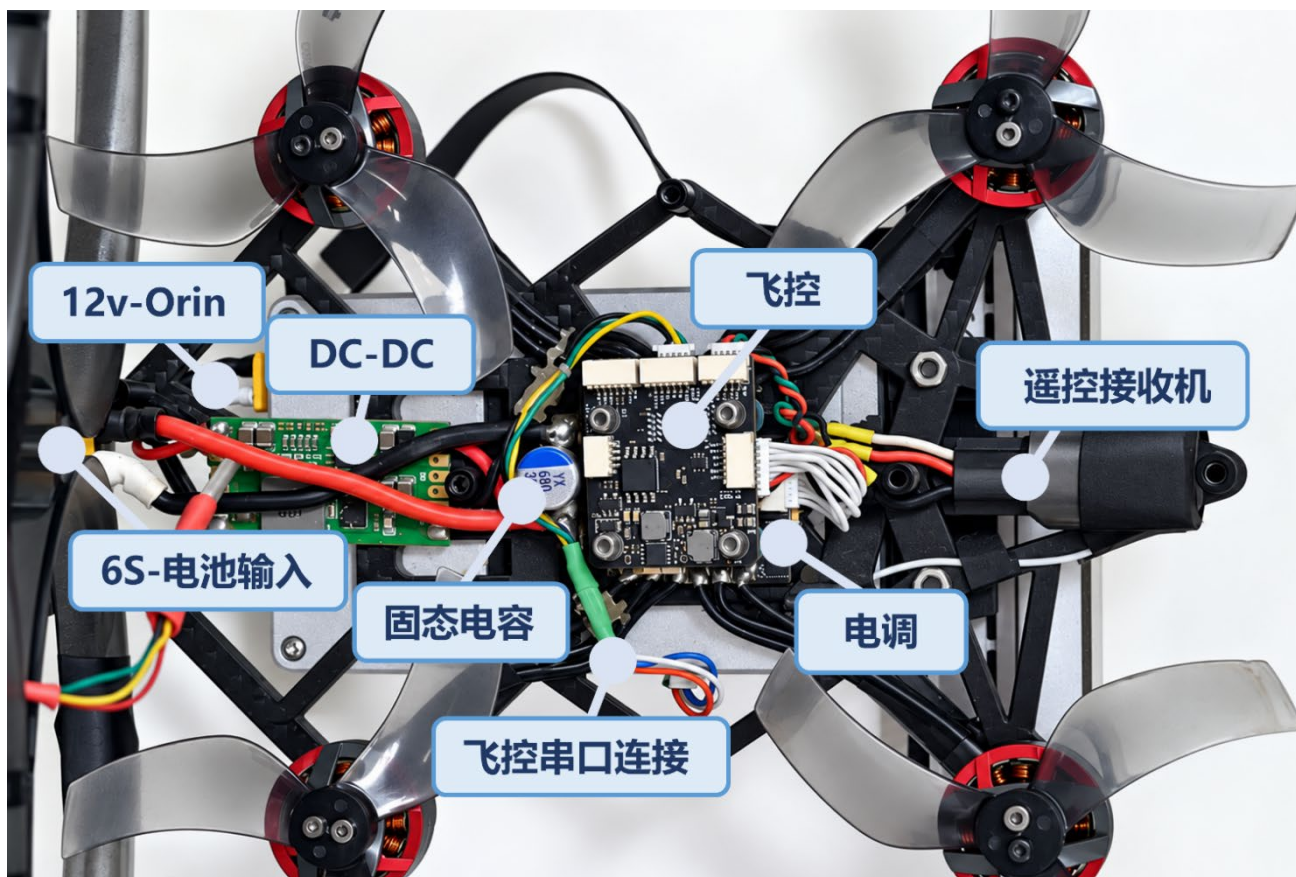

注：有些模块（如 DC-DC、遥控接收机）图中的较老，可替换为更新的版本


电气连接：

电调（连接前请务必检查接口定义）：

1 接口定义


注意：需要对单个电调进行设定时，只连接对应电调的油门线与地线即可。

- NC：没有被定义的接口，无任何输出输入。
- BAT：电池电压检测信号输出接口，接飞控电池电压检测口，输出规格为电池电压。
- CRT：电流检测信号输出接口，接飞控电流检测口，输出规格为：11.75mv/A；
- GND：地线即电源负极；
- 5V：5V稳压供电输出接口；
- S1-4：油门信号输入接口，S1对应M1号电调，S2对应M2号电调，S3对应M3号电调，S4对应M4号电调；
- POWER INPUT：电源线焊盘，“-”对应电源线负极，“+”对应电源线正极。

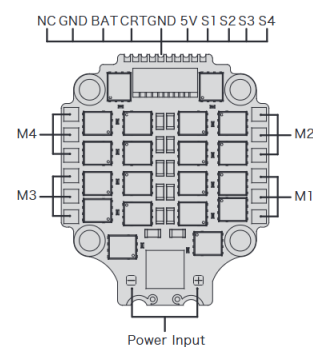

注意：需要对单个电调进行设定时，只连接对应电调的油门线与地线即可。

- TELEMETRY：四合一电调TELEMETRY数据口。
- VCC：电池电压检测信号输出接口，接飞控电池电压检测口，输出规格为电池电压。
- CRT：电流检测信号输出接口，接飞控电流检测口，输出规格为：11.75mv/A；
- GND：地线即电源负极；
- S1-4：油门信号输入接口，S1对应M1号电调，S2对应M2号电调，S3对应M3号电调，S4对应M4号电调；
- POWER INPUT：电源线焊盘，“-”对应电源线负极，“+”对应电源线正极。

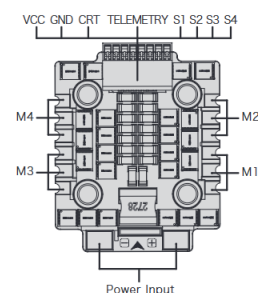

飞控:

