

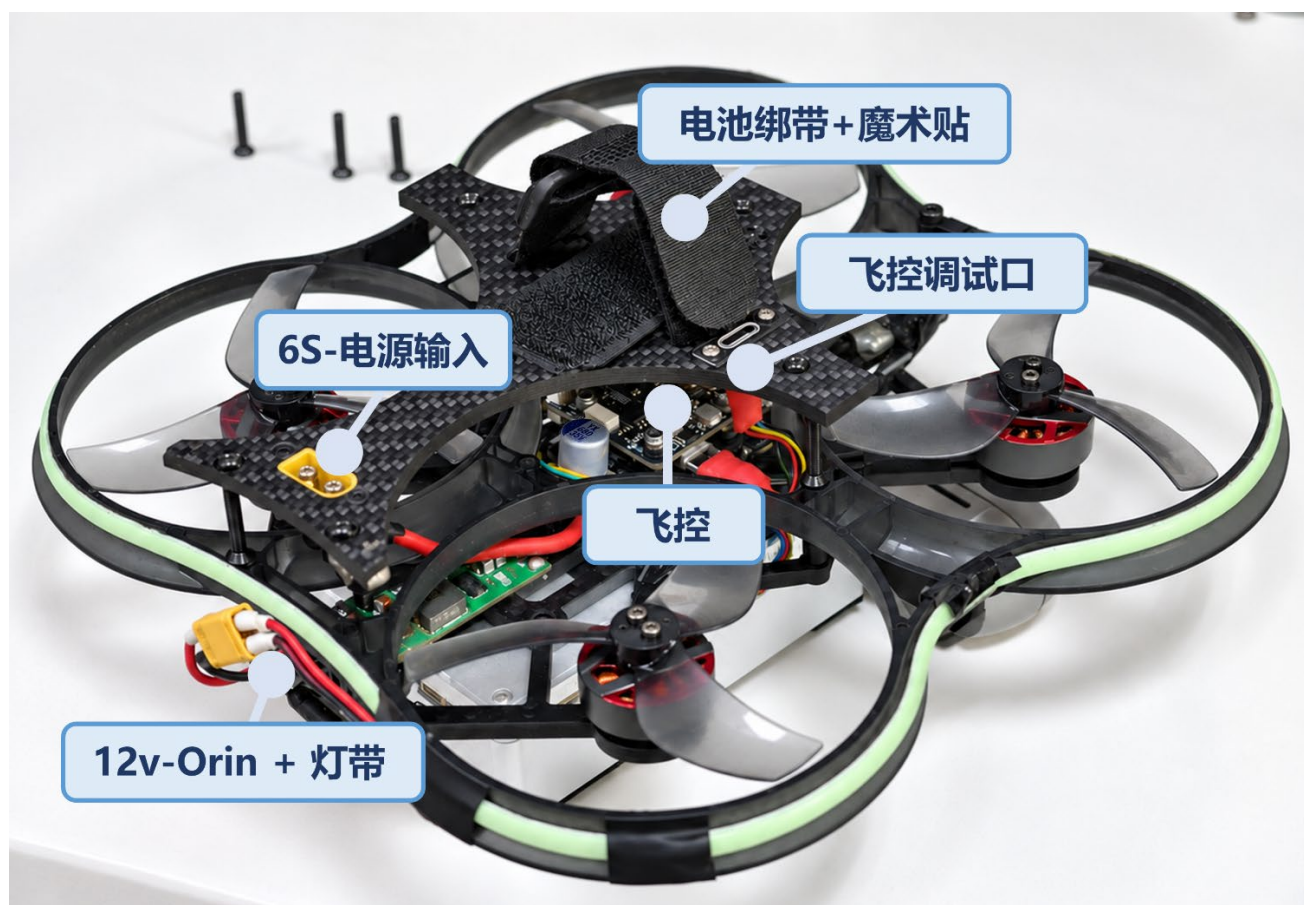


硬件连接:

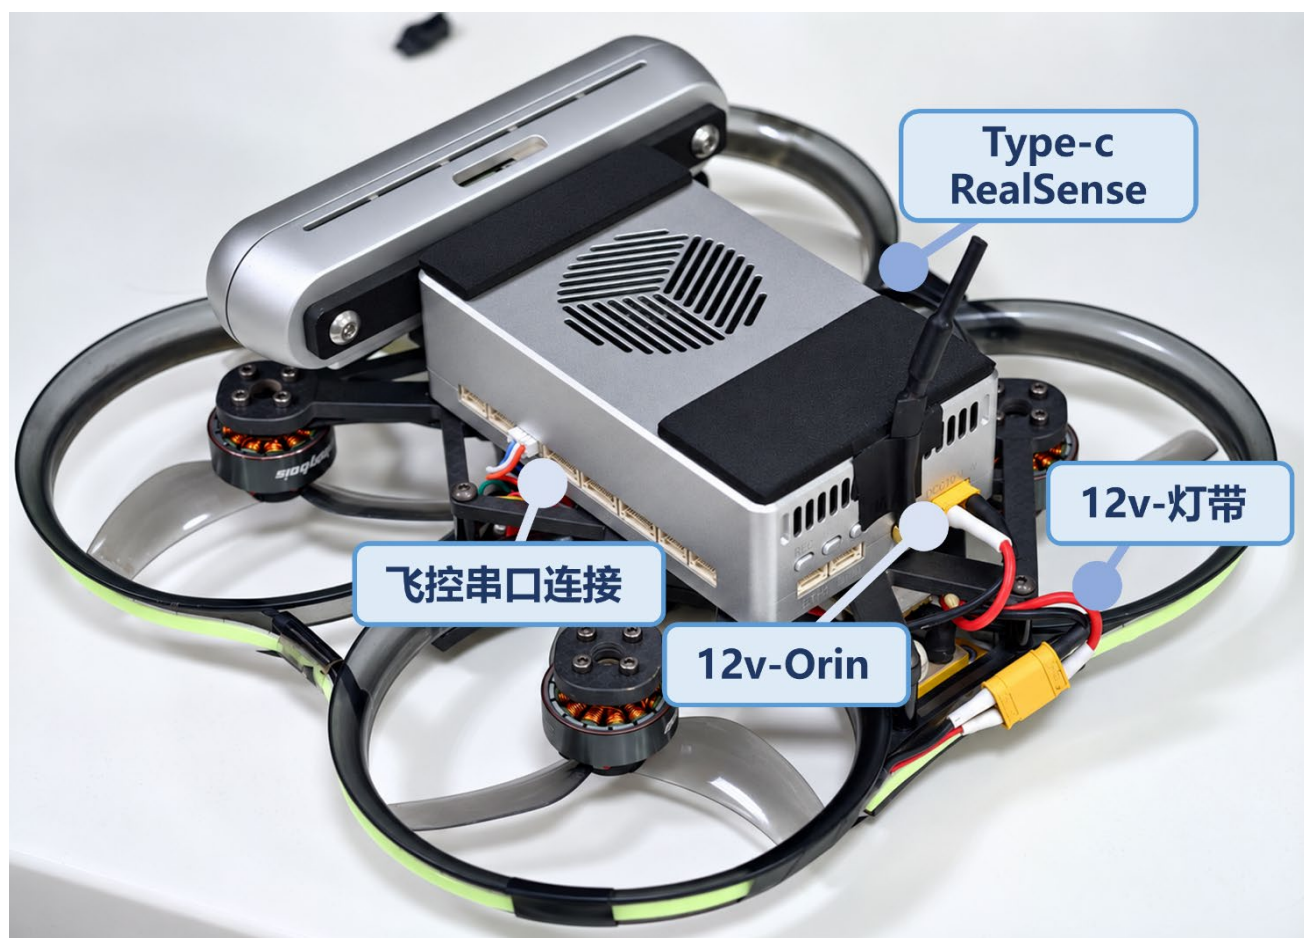

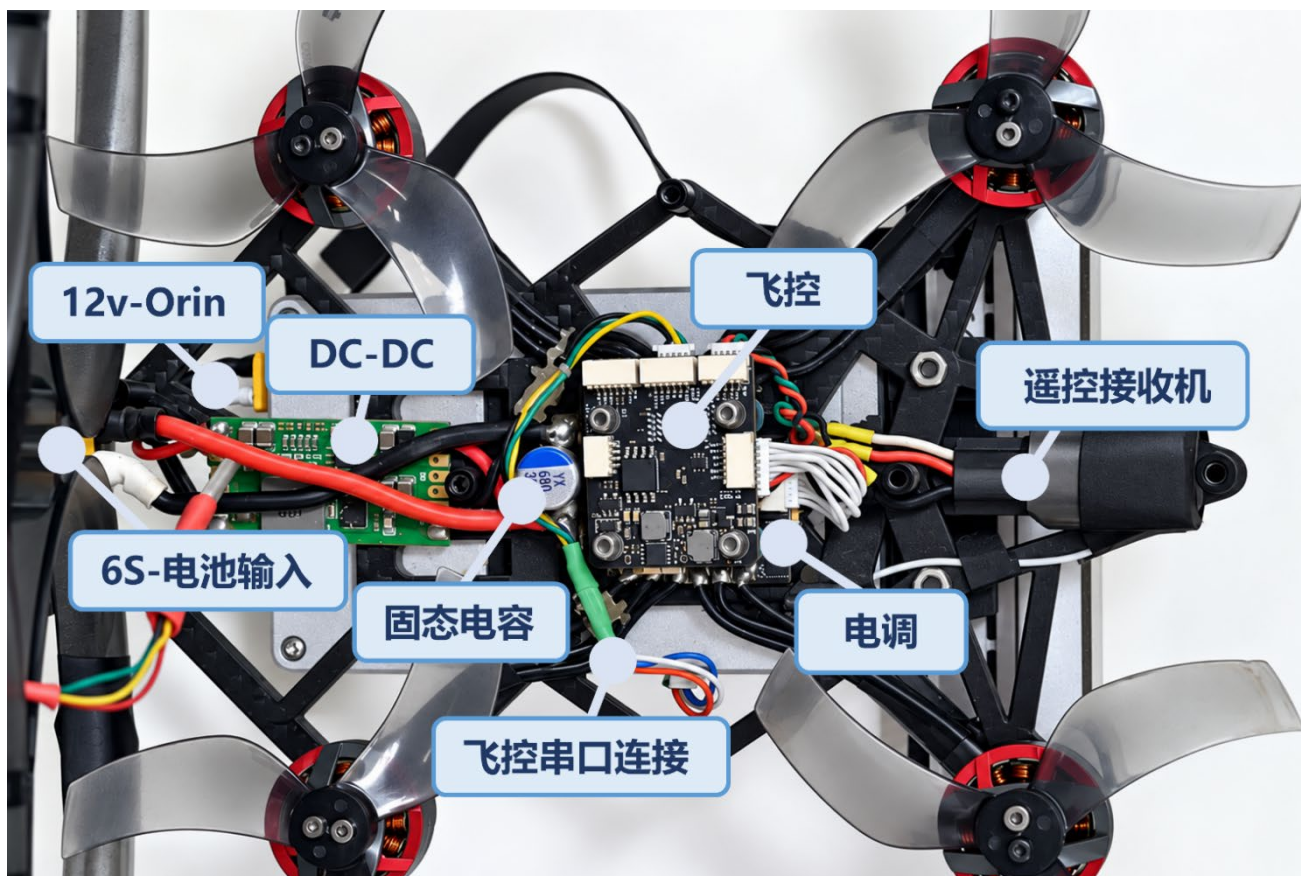


电气接口（请务必检查接口定义）

电调：

1 接口定义


注意：需要对单个电调进行设定时，只连接对应电调的油门线与地线即可。

- NC：没有被定义的接口，无任何输出输入。
- BAT：电池电压检测信号输出接口，接飞控电池电压检测口，输出规格为电池电压。
- CRT：电流检测信号输出接口，接飞控电流检测口，输出规格为：11.75mv/A；
- GND：地线即电源负极；
- 5V：5V稳压供电输出接口；
- S1-4：油门信号输入接口，S1对应M1号电调，S2对应M2号电调，S3对应M3号电调，S4对应M4号电调；
- POWER INPUT：电源线焊盘，“-”对应电源线负极，“+”对应电源线正极。

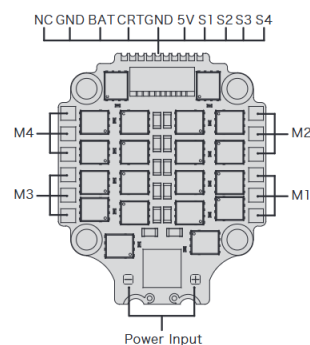

注意：需要对单个电调进行设定时，只连接对应电调的油门线与地线即可。

- TELEMETRY：四合一电调TELEMETRY数据口。
- VCC：电池电压检测信号输出接口，接飞控电池电压检测口，输出规格为电池电压。
- CRT：电流检测信号输出接口，接飞控电流检测口，输出规格为：11.75mv/A；
- GND：地线即电源负极；
- S1-4：油门信号输入接口，S1对应M1号电调，S2对应M2号电调，S3对应M3号电调，S4对应M4号电调；
- POWER INPUT：电源线焊盘，“-”对应电源线负极，“+”对应电源线正极。

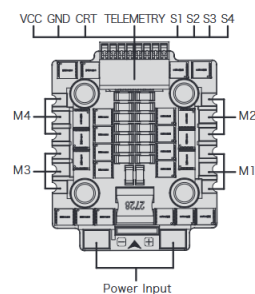


飞控：

微空科技

GND	V B A T	P W M 4	P W M 3	P W M 2	P W M 1	R x 7	电流采样
-----	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------

TELEM3(PX4)
SERIAL5(AP)

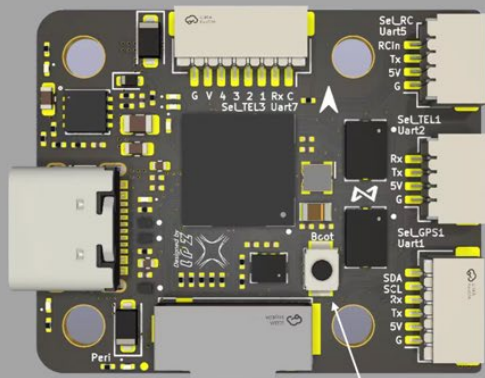

Rx5	RC(PX4) SERIAL6(AP)
Tx5	
5V	
GND	

接收机接口，支持SBUS、CRSF（ELRS和黑羊）

Rx2	TELEM1(PX4) SERIAL1(AP)
Tx2	
5V	
GND	

SDA	GPS1(PX4) SERIAL3(AP)
SCL	
Rx1	
Tx1	
5V	
GND	


GPS&罗盘接口

GPS2(PX4) SERIAL4(AP)				
S B U S	G N D	R x 3	T x 3	G N D
				12 V

PWM接口	GND
	PWM5
	PWM6
	PWM7

Debug接口 SERIA7(AP)	GND
	5V
	Tx8
	Rx8
	SWCLK
	SWDIO

AUX接口	PA4
	PC1
	PC0
	MOSI
	MISO
	SCK

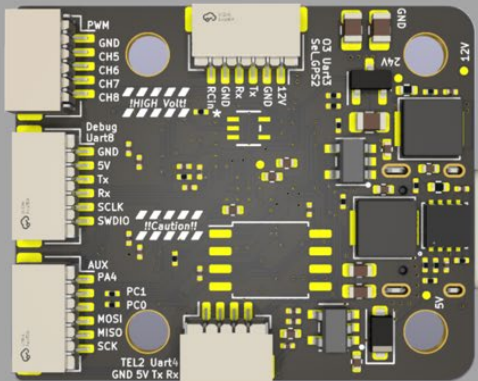

GND	5V	Tx	Rx
TELEM2(PX4) SERIAL2(AP)			

S B U S	G N D	R x 3	T x 3	G N D	12 V
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------