

流域治水計画検討用
連成解析モデル（RRI-UNST2D）
実行マニュアル

Ver.1.0.5
(2025.12)

目次

はじめに	p.1
------	-----

モデル概要

1. 実行環境・使用ソフト	p.2
---------------	-----

2. RRI	p.3-5
--------	-------

2.1 RRI	p.3
---------------	-----

2.2 ファイル構成	p.4-5
------------------	-------

参考文献

3. UNST	p.6-19
---------	--------

3.1 UNST・UNST2D	p.6
-----------------------	-----

3.2 基礎式	p.7-15
---------------	--------

3.3 UNST 全体像	p.16
--------------------	------

3.4 ファイル構成	p.17-18
------------------	---------

参考文献

4. 連成解析モデル（RRI-UNST2D）	p.20-26
------------------------	---------

4.1 統合モデル RRI-UNST2D	p.20-21
----------------------------	---------

4.2 ファイル構成	p.22-26
------------------	---------

参考文献

入力データ

5. UNST2D インプットデータ	p.27-50
5.1 必須データ	p.27-38
5.1.1 計算格子 : node.dat, link.dat, mesh.dat	p.27-33
5.1.2 標高値 : bs.dat	p.34
5.1.3 格子属性 (土地利用属性/占有率) : inf.dat	p.35
5.1.4 粗度係数-浸透モデル : unst_infilt.dat	p.36
5.1.5 降雨 : rain.dat	p.37
5.1.6 降雨-座標対応表 : mesh2ij.dat	p.38
5.1.7 流入量 : qin.dat	p.39-41
5.2 一次元不定流データ (開発中)	p.42-
5.2.1 縦断データ : judan.dat	p.42
5.2.2 断面データ : oudan.csv / oudan_table.dat	p.43
5.2.3 境界条件データ : bound.dat	p.43-45
5.2.4 初期条件データ : init.dat	p.46-47
5.2.5 1D2D 接続データ : 1d2d.dat	p.47
5.3 植生抵抗データ	p.48-44
5.3.1 倒伏を考慮しない植生抵抗モデル :	
planta, plantD, planthv.dat, plantcd.dat	p.48-49
5.3.2 倒伏を考慮する植生抵抗モデル (開発中) : plantF, plantN	p.50
5.4 田んぼダムデータ	p.51-54
5.4.1 田んぼ id : paddy.dat	p.51
5.4.2 排水関連パラメータ : pqout.dat	p.52

5.4.3 田んぼダムパラメータ : paddy_param.dat	p.53-54
5.5 下水道・圃場データ	p.55-56
5.5.1 下水道・圃場 id : inf_dr.dat	p.55
5.5.2 下水道・圃場パラメータ : drain.dat	p.56
5.6 その他	p.57-53
5.6.1 線盛土・通過率 : morido.dat	p.57
5.6.2 排水処理 (境界) : dsmesh.dat	p.58-59
参考文献	

実行

6. RRI (CUI) の実行 (参考)	p.61-65
6.1 RRI_Input.txt の管理	p.61-64
6.2 実行	p.65
7. UNST2D の実行 (参考)	p.66-72
7.1 cntl.dat・riv_cntl.dat の管理	p.66-69
7.2 実行	p.70-72
8. 連成解析モデル (RRI-UNST2D) の実行	p.73-76
8.1 UNST2D_cntl.dat, RRI_Input.txt の管理	p.73
8.2 実行	p.74-76

結果

9. 出力結果 p.78-85

9.1	時系列別浸水深 : h.dat.....	p.78
9.2	最大浸水深 : hmax.dat.....	p.79
9.3	時系列別 x 方向の流速 : uum.dat.....	p.80
9.4	x 方向の最大流速 : uummax.dat.....	p.80
9.5	時系列別 y 方向の流速 : vvm.dat.....	p.81
9.6	y 方向の最大流速 : vvmmax.dat.....	p.81
9.7	時系列別流量 : q.dat.....	p.82
9.8	時系列別水収支 : unststrage.dat.....	p.82
9.9	時系列境界流入量 : kyokaiq.dat.....	p.83
9.10	一次元河道諸元 : 1d_out.dat.....	p.83
9.11	一次元河道諸元最大値 : 1d_max.dat.....	p.84
9.12	田んぼダム 時間遅れ排水量 : dhp.dat.....	p.84
9.13	田んぼダム 田水深 : paddyh.dat.....	p.85
9.14	田んぼダム 流出量 : paddyq.dat.....	p.85

10. 出力結果の可視化 p.86-90

10.1	図示.....	p.86-89
10.1.1	最大浸水深	p.86-87
10.1.2	最大流速	p.88
10.1.3	最大流体力	p.89
10.2	動画.....	p.90

その他

11. 関連コード一覧（未公開）	p.93-
11.1 コード一覧.....	p.
11.2 Fortran.....	p.-
11.3 Python.....	p.-

付録（未公開）

Python 環境 導入方法
Microsoft Visual Studio（Fortran 環境） 導入方法
QGIS 導入・操作方法

はじめに

本資料は連成解析モデル（RRI+UNST2D）の仕様書およびマニュアルである．モデルの概要や入出力データの形式などを解説する．

入力データの作成方法例などは別資料の「連成解析モデル（RRI+UNST2D）インプットデータ作成例（執筆中・未公開）」を参照いただきたい．

更新履歴

2025.07.07 ソースコード公開，マニュアル ver.1.0.0 公開

2025.12.31 RRIUNST2Dver1.0.5 公開，マニュアル ver.1.0.5 公開

1. 実行環境・使用ソフト

推奨する実行環境・使用ソフトは以下の通りである。
なお、Windows 以外（Mac など）を使用する場合はこの限りではない。

RRI 開発・実行環境

- Visual Studio 2019 または 2022
Intel Fortran (IFORT または IFX) 推奨
- Visual Studio Code
GNU Fortran (GFortran)

UNST 開発・実行環境

- Visual Studio 2019 または 2022
Intel Fortran (IFORT または IFX) 推奨
- Visual Studio Code
GNU Fortran (GFortran)

インプットデータ作成

- QGIS Desktop 3.0 以上（安定版推奨）
2025/01 時点 安定版…QGIS Desktop 3.40
- SAGA GIS 7.8 以上（最新版推奨）
- Python3（Visual Studio Code 推奨）

各環境導入方法については付録を参照されたい。

2. RRI

2.1. RRI

RRI とは、流域に降った雨が河川に集まる現象，洪水が河川を流下する現象，河川を流れる水が氾濫原に溢れる現象を流域一体で予測するモデル（降雨流出氾濫モデル／Rainfall-Runoff-Inundation: RRI Model）のことである（図 2-1）。¹⁾

RRI の詳細は ICHARM が提供する RRI マニュアルを参照いただきたい。


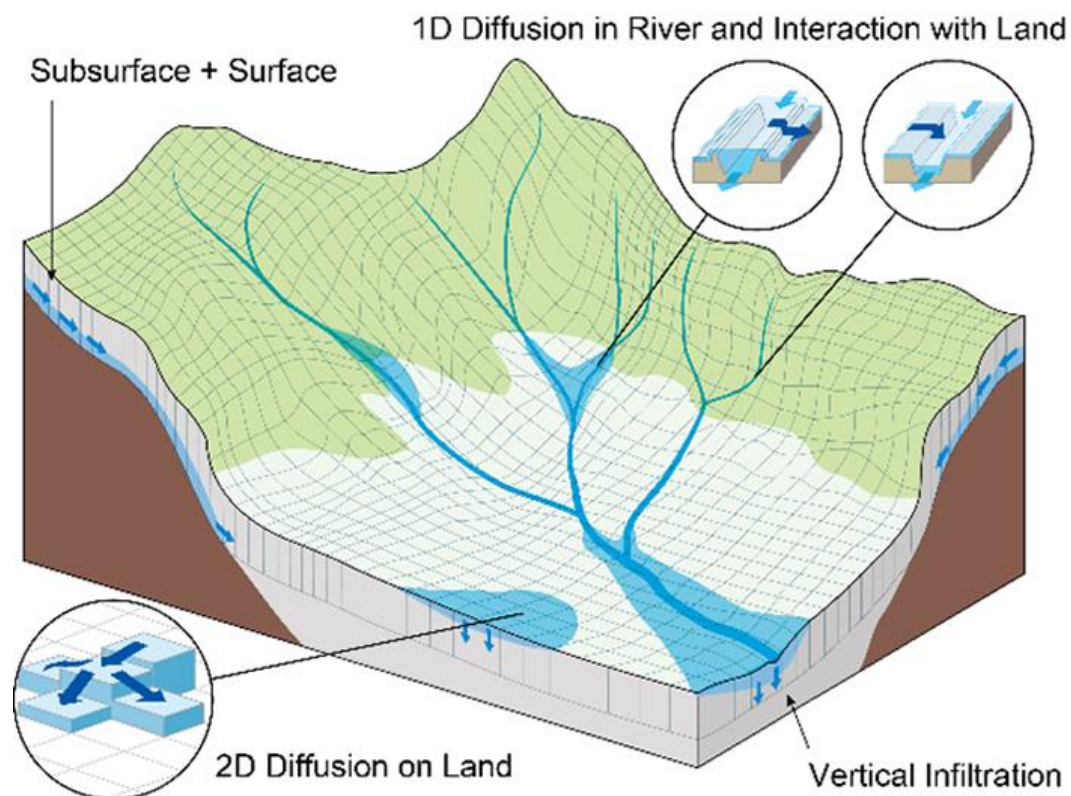



図 2-1 RRI モデルの概念図¹⁾

2.2. ファイル構成

RRI のプロジェクトフォルダの構成（最小構成）は以下の通りである．各インプットデータの作成方法など，詳細は ICHARM が提供する RRI のマニュアルを参照いただきたい．

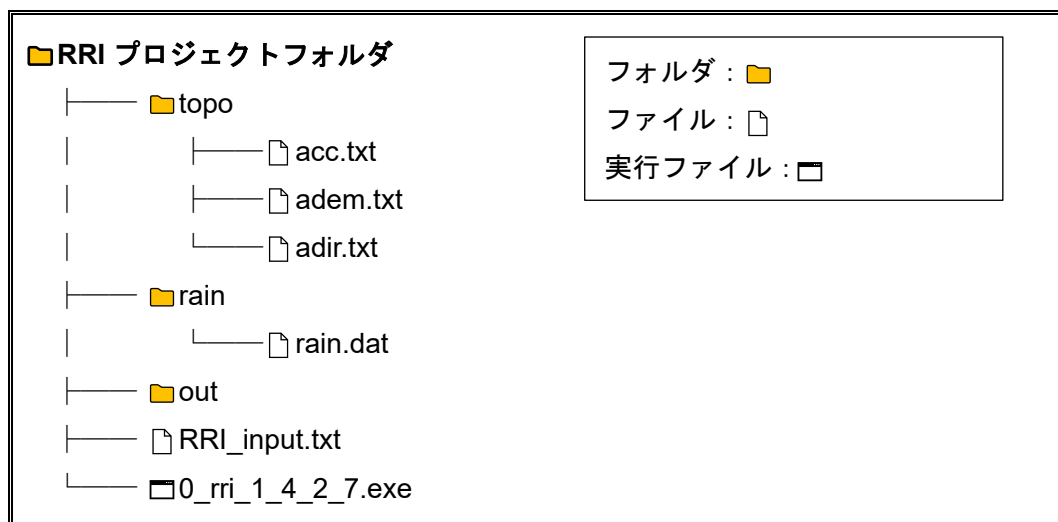

実行ファイル 0_rri_1_4_2_7.exe (25/01 時点) は以下のソースファイル群をコンパイルして作成する。ソースファイルは RRI-CUI > source > 1.4.2.7 に格納されている。

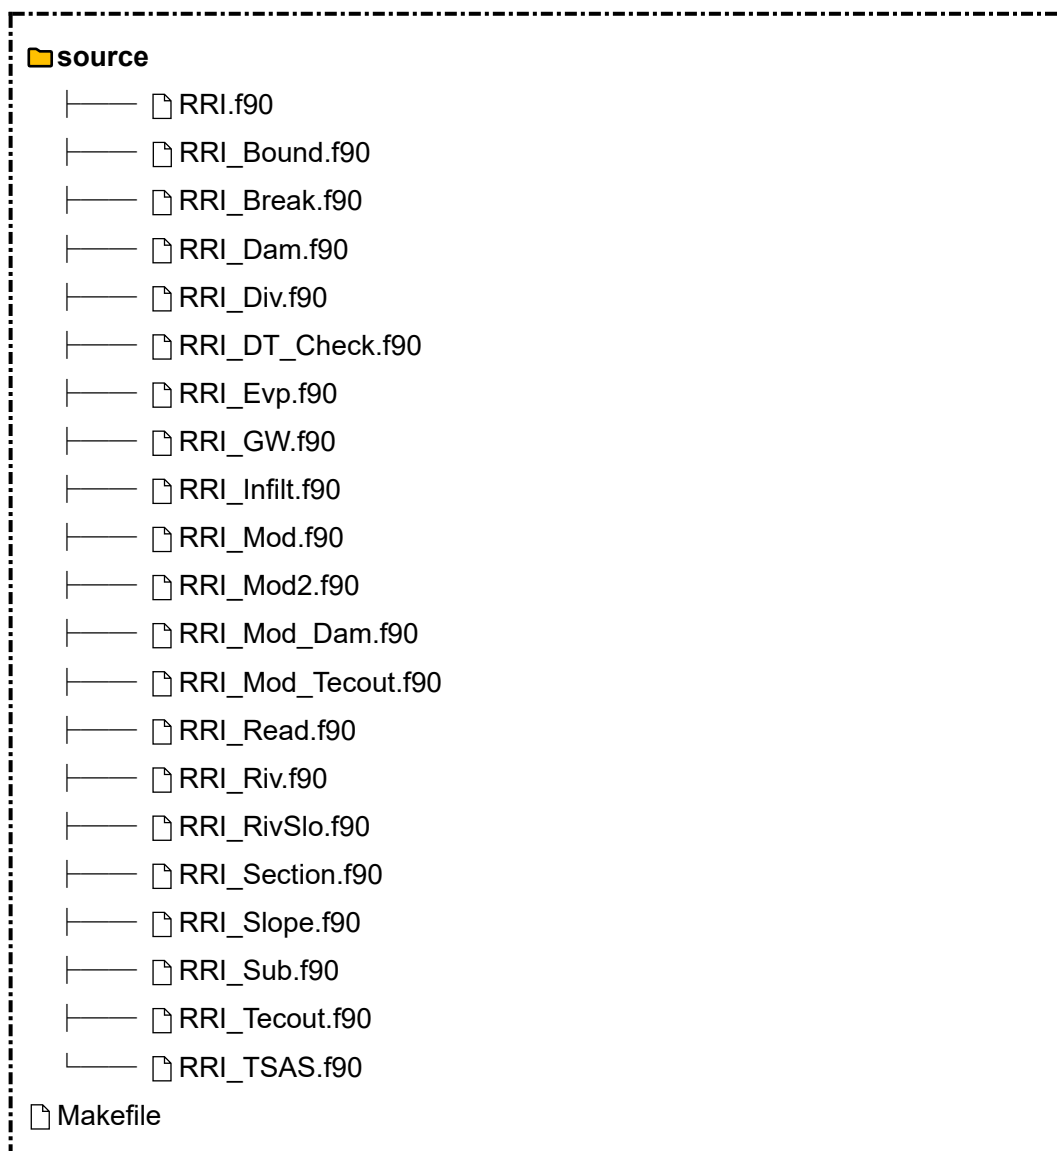

参考文献

1) ICHARM : 降雨流出氾濫モデル (RRI モデル) <https://www.pwri.go.jp/icharm/research/rri/index_j.html>

3. UNST

3.1. UNST・UNST2D

本マニュアルでは、川池¹⁾により開発された、非構造格子を使用可能とする二次元汎濫解析モデルを UNST または UNST2D と称する。非構造格子とは、不規則な形状または配列を有する格子のことであり、構造格子では表現が困難な複雑な形状を表現可能とする（図 3-1）。

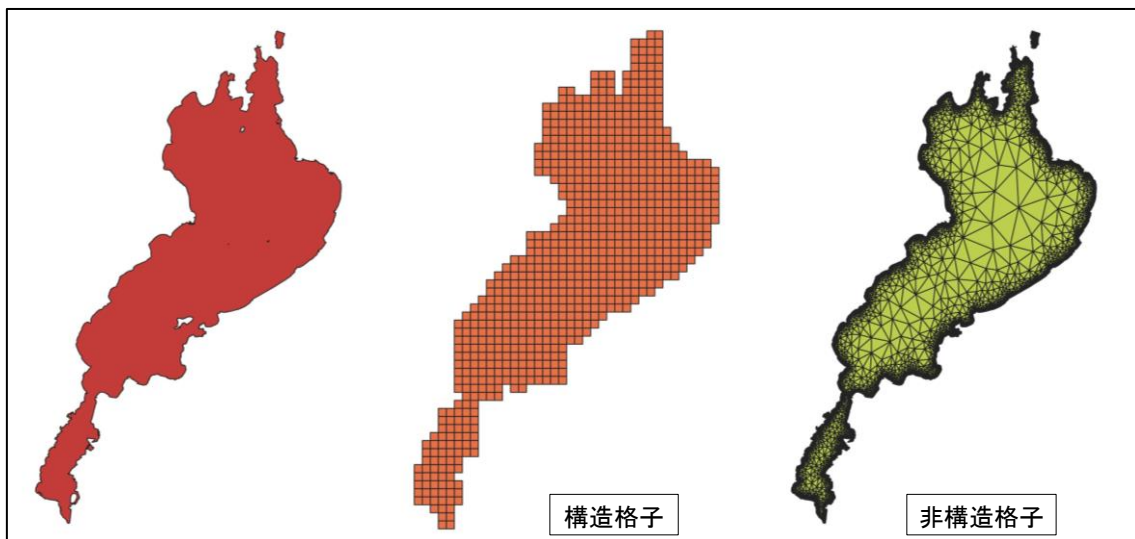


図 3-1 構造格子と非構造格子

3.2. 基礎式

UNST2D の基礎式について解説する．川池¹⁾のモデルベースに，様々な要素機能等を追加したモデルである．

二次元不定流計算

UNST2D の二次元不定流計算の基礎式は以下の浅水方程式である．

$$(1 - \lambda) \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial(\beta M)}{\partial x} + \beta \frac{\partial(\beta N)}{\partial y} = r + q_{in} \quad (1)$$

$$\frac{\partial M}{\partial t} + \frac{\partial(uM)}{\partial x} + \frac{\partial(vM)}{\partial y} = -gh \frac{\partial H}{\partial x} - \frac{\tau_{bx}}{\rho_w} - \frac{F_x}{\rho} \quad (2)$$

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \frac{\partial(uN)}{\partial x} + \frac{\partial(vN)}{\partial y} = -gh \frac{\partial H}{\partial y} - \frac{\tau_{by}}{\rho_w} - \frac{F_y}{\rho} \quad (3)$$

$$\tau_{bx} = \frac{\rho_w g n^2 u \sqrt{u^2 + v^2}}{h^{1/3}}, \quad \tau_{by} = \frac{\rho_w g n^2 v \sqrt{u^2 + v^2}}{h^{1/3}} \quad (4)$$

$$\frac{F_x}{\rho} = \frac{1}{2} C_D a_s h_v u \sqrt{u^2 + v^2}, \quad \frac{F_y}{\rho} = \frac{1}{2} C_D a_s h_v v \sqrt{u^2 + v^2} \quad (5)$$

ここで各変数は以下の通りである．

h : 水深 H : 水位 u : x 方向の流速 v : y 方向の流速
 M : x 方向の流量フラックス ($M = uh$)
 N : y 方向の流量フラックス ($N = vh$)
 τ_{bx} : 水底面でのせん断応力の x 方向成分
 τ_{by} : 水底面でのせん断応力の y 方向成分
 ρ_w : 水の密度 n : 粗度係数 g : 重力加速度
 λ : 占有率 β : 通過率 r : 降雨 (有効降雨) q_{in} : その他流入
 F_x : x 方向の植生による抵抗力 F_y : y 方向の植生による抵抗力
 C_D : 植生の抗力係数 a_s : 単位体積に占める植生の遮断面積
 h_v : 植生抵抗の対象となる最大水深

このとき各未知量は次のように定義される (図 3-2).

- 全領域にデカルト座標軸 (x 軸, y 軸) を設定
- デカルト座標系における各方向の流速 (u, v) ・ 流量フラックス (M, N) は格子境界 (辺の中点) で定義
- 水深 h は格子の図心 ($\asymp$ 重心) で定義

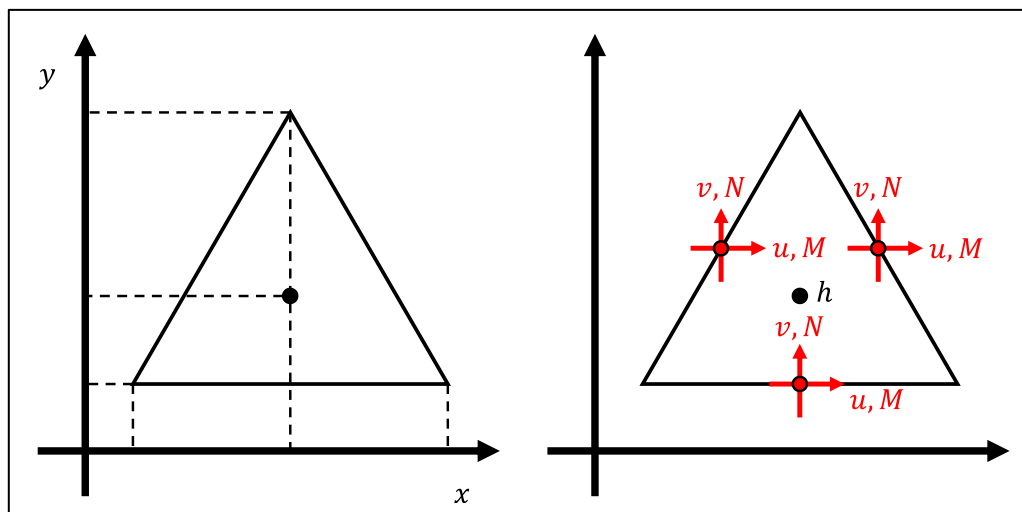


図 3-2 モデルの概要 1

計算は Leap-Flog 法を用いて陽的に進める．連続式の差分式は以下の式を用いる．

$$\frac{h_i^{n+3} - h_i^{n+1}}{2\Delta t} + \frac{1 - \lambda}{A_i} \sum_{l=1}^{m_i} \{\beta M_l^{n+2}(\Delta y)_l - \beta N_l^{n+2}(\Delta x)_l\} = r + q_{in} \quad (6)$$

ここで各変数は以下の通りである（図 3-3）．なお，上付き添え字は時間ステップである．

h_i : 格子 i の水深

m_i : 格子 i を囲む辺の数

A_i : 検査面

M_l : 辺 l 上の x 方向の流量フラックス

N_l : 辺 l 上の y 方向の流量フラックス

$(\Delta x)_l$: 辺 l 上での両端の点の x 座標の差

$(\Delta y)_l$: 辺 l 上での両端の点の y 座標の差

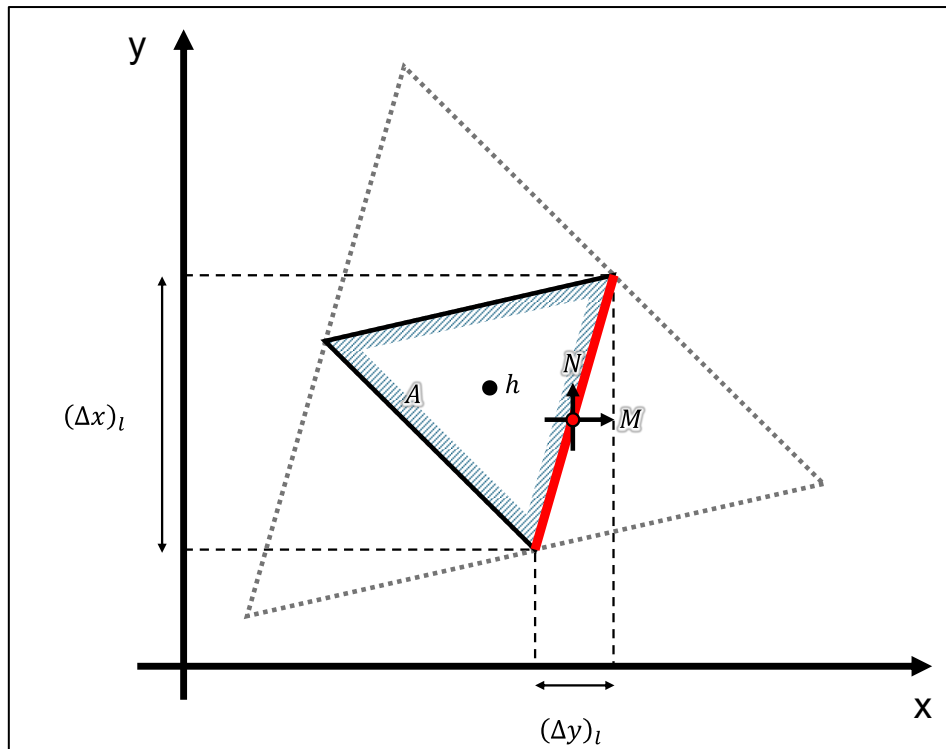


図 3-3 モデルの概要 2

運動量式について、格子 i と格子 j に挟まれた格子辺 L における計算には以下の差分式を用いる。

(x 方向)

$$\begin{aligned} \frac{M_L^{n+2} - M_L^n}{2\Delta t} + M1 + M2 = & -g\tilde{h}_L^{n+1}(\nabla H)_x \\ & - \frac{g\tilde{n}_L^2 \frac{M_L^{n+2} + M_L^n}{2} \sqrt{(u_L^n)^2 + (v_L^n)^2}}{(\tilde{h}_L^{n+1})^{4/3}} + \frac{1}{2} C_{DL} a_{sL} \tilde{h}_{Lv}^{n+1} u_L^n \sqrt{(u_L^n)^2 + (v_L^n)^2} \end{aligned} \quad (7)$$

(y 方向)

$$\begin{aligned} \frac{N_L^{n+2} - N_L^n}{2\Delta t} + N1 + N2 = & -g\tilde{h}_L^{n+1}(\nabla H)_y \\ & - \frac{g\tilde{n}_L^2 \frac{N_L^{n+2} + N_L^n}{2} \sqrt{(u_L^n)^2 + (v_L^n)^2}}{(\tilde{h}_L^{n+1})^{4/3}} + \frac{1}{2} C_{DL} a_{sL} \tilde{h}_{Lv}^{n+1} v_L^n \sqrt{(u_L^n)^2 + (v_L^n)^2} \end{aligned} \quad (8)$$

$$\tilde{h}_{Lv}^{n+1} = \min(\tilde{h}_L^{n+1} \tilde{h}_{vmax})$$

ここで各変数は以下の通りである。

- M_L : 格子辺 L 上の x 方向の流量フラックス
- N_L : 格子辺 L 上の y 方向の流量フラックス
- $(\nabla H)_x$: 格子 i と格子 j 間の水面勾配 ∇H の x 方向成分
- $(\nabla H)_y$: 格子 i と格子 j 間の水面勾配 ∇H の y 方向成分
- u_L : 格子辺 L 上の x 方向の流速
- v_L : 格子辺 L 上の y 方向の流速
- $\tilde{h}_L$: 格子辺 L 上の水深
- $M1, M2$: (2)式の移流項 (左辺第2項, 第3項)
- $N1, N2$: (3)式の移流項 (左辺第2項, 第3項)
- C_{DL} : 格子辺 L 上の抗力係数
- a_{sL} : 格子辺 L 上の単位体積に占める植生の遮断面積
- $\tilde{h}_{Lv}$: 格子辺 L 上の植生抵抗の対象となる最大水深
- $\tilde{h}_{vmax}$: 格子辺 L 上の植生抵抗の対象となる樹高

検査面について $M1 + M2$ と $N1 + N2$ は以下のように計算する.

$$M1 + M2 = \frac{1}{A_{cv}} \sum_{l=1}^{m'} \{ (u_l \hat{M}_l)(\Delta y)_l - (v_l \hat{M}_l)(\Delta x)_l \} \quad (9)$$

$$N1 + N2 = \frac{1}{A_{cv}} \sum_{l=1}^{m'} \{ (u_l \hat{N}_l)(\Delta y)_l - (v_l \hat{N}_l)(\Delta x)_l \} \quad (10)$$

ここで各変数は以下の通りである.

A_{cv} : 検査面の面積 (2 格子の面積の和)

m' : 検査面を囲む辺の数

u_l , v_l : 辺 l 上での流速

$(\Delta x)_l$: 辺 l の両端の点の x 座標の差

$(\Delta y)_l$: 辺 l の両端の点の y 座標の差

$\hat{M}$, $\hat{N}$: 格子の重心上の流量フラックス

格子边上の流速方向にしたがって上流側の補間流量フラックスを使用

$\hat{M}$, $\hat{N}$ は格子边上の流量フラックスから補間して求める. UNST2D では 2 通りの求め方を選択可能である.

m 角形の格子において,

$$\hat{M} = \frac{\frac{1}{d_1} M_1 + \dots + \frac{1}{d_m} M_m}{\frac{1}{d_1} + \dots + \frac{1}{d_m}}, \hat{N} = \frac{\frac{1}{d_1} N_1 + \dots + \frac{1}{d_m} N_m}{\frac{1}{d_1} + \dots + \frac{1}{d_m}} \quad (11)$$

$$\hat{M} = \frac{\frac{|\sin \theta_1|}{d_1} M_1 + \dots + \frac{|\sin \theta_m|}{d_m} M_m}{\frac{|\sin \theta_1|}{d_1} + \dots + \frac{|\sin \theta_m|}{d_m}}, \hat{N} = \frac{\frac{|\cos \theta_1|}{d_1} N_1 + \dots + \frac{|\cos \theta_m|}{d_m} N_m}{\frac{1}{d_1} + \dots + \frac{1}{d_m}} \quad (12)$$

ここで各変数は以下の通りである.

d_1 , d_2 , $\dots$, d_m : 各辺の中点と格子の図心との距離

θ_1 , θ_2 , $\dots$, θ_m : 各辺と x 軸がなす角度

M_1 , M_2 , $\dots$, M_m : 各边上の x 方向の流量フラックス

N_1 , N_2 , $\dots$, N_m : 各边上の y 方向の流量フラックス

格子 i と格子 j 間の水面勾配 ∇H の各方向成分 $(\nabla H)_x, (\nabla H)_y$ は以下のように計算する.

$$(\nabla H)_x = \frac{H_j - H_i}{DL} \cdot \frac{x_j - x_i}{DL} \quad (13)$$

$$(\nabla H)_y = \frac{H_j - H_i}{DL} \cdot \frac{y_j - y_i}{DL} \quad (14)$$

ここで各変数は以下の通りである.

$$\begin{aligned} H_i &: \text{格子 } i \text{ の水位} & H_j &: \text{格子 } j \text{ の水位} \\ (x_i, y_i) &: \text{格子 } i \text{ の図心の座標} & (x_j, y_j) &: \text{格子 } j \text{ 間の図心の座標} \\ DL &: \text{格子 } i \text{ と格子 } j \text{ の図心間距離} & (DL = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2}) \end{aligned}$$

また, 格子边上の水深 $\tilde{h}_L$ および粗度係数 $\tilde{n}_L$ は格子辺 L を形成する 2 つの格子 (格子 i , 格子 j) より補間して求める. 格子の図心と辺 L の中点の距離の逆数に比例する形で補完する.

$$\tilde{h}_L = \frac{\frac{1}{d_i} h_i + \frac{1}{d_j} h_j}{\frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_j}} = \frac{d_j h_i + d_i h_j}{d_i + d_j} \quad (15)$$

$$\tilde{n}_L = \frac{\frac{1}{d_i} n_i + \frac{1}{d_j} n_j}{\frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_j}} = \frac{d_j n_i + d_i n_j}{d_i + d_j} \quad (16)$$

ここで各変数は以下の通りである.

$$\begin{aligned} h_i &: \text{格子 } i \text{ の水深} & h_j &: \text{格子 } j \text{ の水深} \\ n_i &: \text{格子 } i \text{ の粗度係数} & n_j &: \text{格子 } j \text{ の粗度係数} \\ d_i &: \text{格子 } i \text{ の図心と辺 } L \text{ の中点の距離} \\ d_j &: \text{格子 } j \text{ の図心と辺 } L \text{ の中点の距離} \end{aligned}$$

一次元不定流計算

一次元不定流計算は今後改良予定である.

UNST2D の一次元不定流計算の基礎式は以下の連続式と St.Venant 方程式である.

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q \quad (17)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{Q^2}{A} \right) + gA \frac{\partial h}{\partial x} = gA(S_0 - S_f) \quad (18)$$

$$S_f = \frac{n^2 Q |Q|}{A^2 R^{4/3}} = \frac{n^2 u |u|}{R^{4/3}} \quad (19)$$

ここで各変数は以下の通りである.

A : 流水断面積

Q : 流量 ($0 < Q$: 逆流, $Q < 0$; 流下)

q : x 方向の単位長さ当たりの横流入量 (流入を正)

h : 水深

u : 断面平均流速

S_0 : 水路底勾配 ($S_0 = \sin \theta$)

※基準面から河床までの高さを z としたとき $S_0 = \sin \theta = -dz/dx$

S_f : 摩擦勾配

R : 径深

g : 重力加速度

n : 粗度係数

計算は Fractional Step 法を用いて陽的に進める. Fractional Step では, St.Venant 方程式を Step1 (移流項), Step2 (圧力項), Step3 (摩擦項) に分解する.

Step1

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{Q^2}{A} \right) = 0 \quad (20)$$

Step2

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + gA \frac{\partial H}{\partial x} = 0 \quad (21)$$

Step3

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + gAS_f = 0 \quad (22)$$

ここで各変数は以下の通りである.

H : 断面*i*の水位

連続式の差分式は以下の式を用いる.

$$\frac{A_i^{n+3} - A_i^{n+1}}{2\Delta t} + \frac{Q_{i+1}^{n+1} - Q_i^{n+1}}{\Delta x} = 0 \quad (23)$$

ここで各変数は以下の通りである. なお, 上付き添え字は時間ステップであり, 二次元不定流の leapfrog ステップに合わせている.

A_i : 断面*i*の断面積

Q_i : 断面*i*の流量

※*i*は断面番号, 下流端断面から $i = 1, 2, \dots$

Step1 の差分式は以下の式を用いる．なお，移流項は Upwind scheme である．

$$\begin{cases} \frac{Q_i^* - Q_i^{n+1}}{2\Delta t} = -\frac{1}{\Delta x} \left[\left(\frac{Q_i^{n+1^2}}{A_i^{n+1}} \right) - \left(\frac{Q_{i-1}^{n+1^2}}{A_{i-1}^{n+1}} \right) \right] & (0 < u_i) \\ \frac{Q_i^* - Q_i^{n+1}}{2\Delta t} = -\frac{1}{\Delta x} \left[\left(\frac{Q_{i+1}^{n+1^2}}{A_{i+1}^{n+1}} \right) - \left(\frac{Q_i^{n+1^2}}{A_i^{n+1}} \right) \right] & (u_i < 0) \\ Q^* = Q_i^{n+1} & (u_i = 0) \end{cases} \quad (24)$$

ここで各変数は以下の通りである．

Q_i^* : 断面*i*の Step1 後の中間値

Step2 の差分式は以下の式を用いる．

$$\frac{Q_i^{**} - Q_i^*}{2\Delta t} = -gA_i^{n+1} \frac{H_i^{n+1} - H_{i-1}^{n+1}}{\Delta x} \quad (25)$$

ここで各変数は以下の通りである．

H_i : 断面*i*の水位

Q_i^{**} : 断面*i*の Step2 後の中間値

Step3 の差分式は以下の式を用いる．数値安定性のため，半陰的スキームを採用する．

$$\frac{Q_i^{n+3} - Q_i^{**}}{2\Delta t} = -gA_i^{n+1} \left(\frac{n_i^2 |Q_i^{n+1}|}{A_i^{n+1^2} R_i^{4/3}} Q_i^{n+3} \right) \quad (26)$$

ここで各変数は以下の通りである．

n_i : 断面*i*の粗度係数

R_i : 断面*i*の径深

3.3. UNST 全体像

UNST の全体像は図 3-4 の通りである.





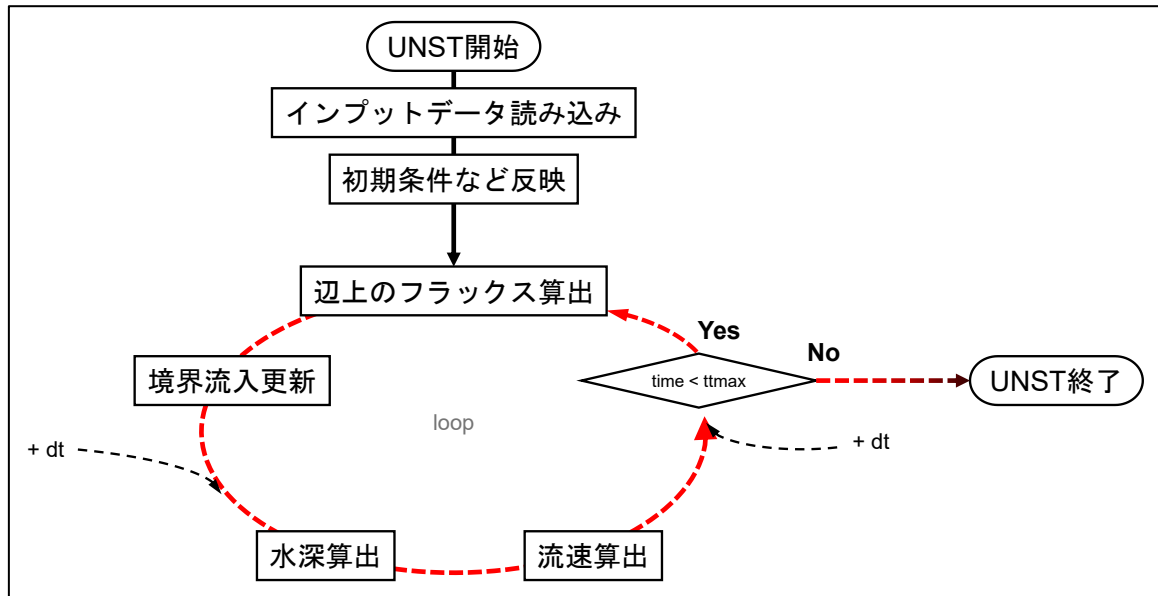


図 3-4 UNST 全体像


3.4. ファイル構成

UNST2D のプロジェクトフォルダの構成は以下の通りである.

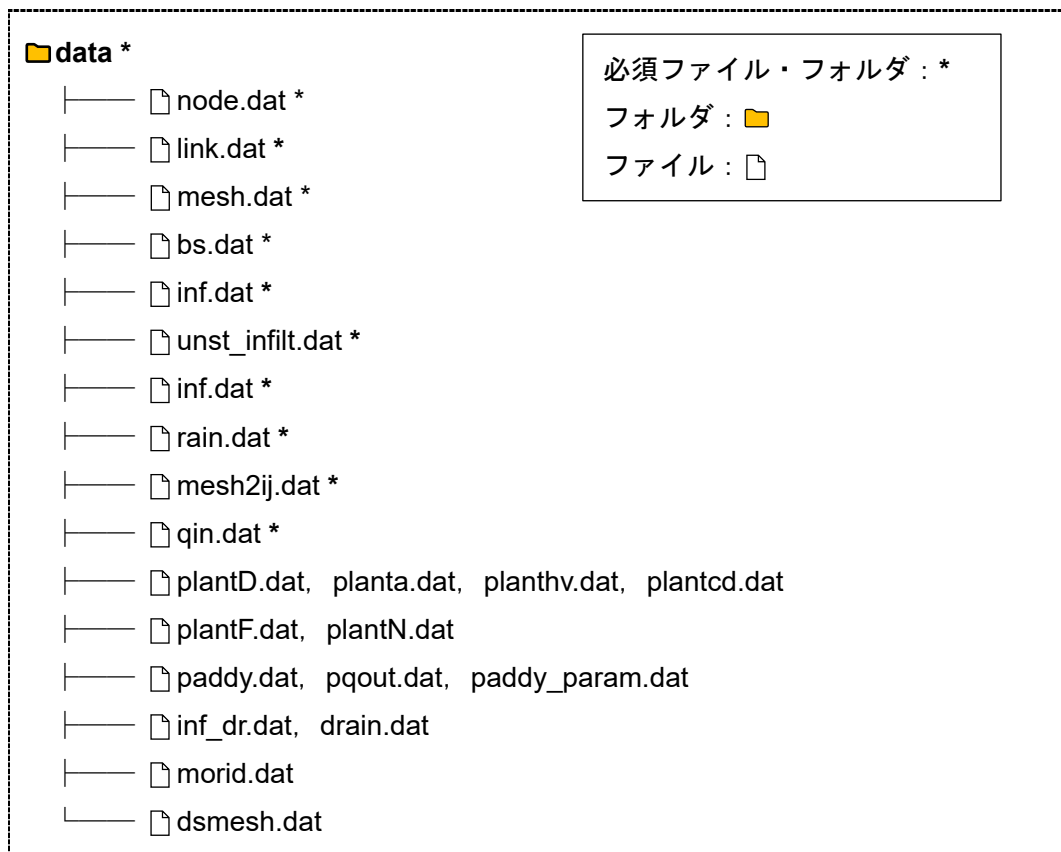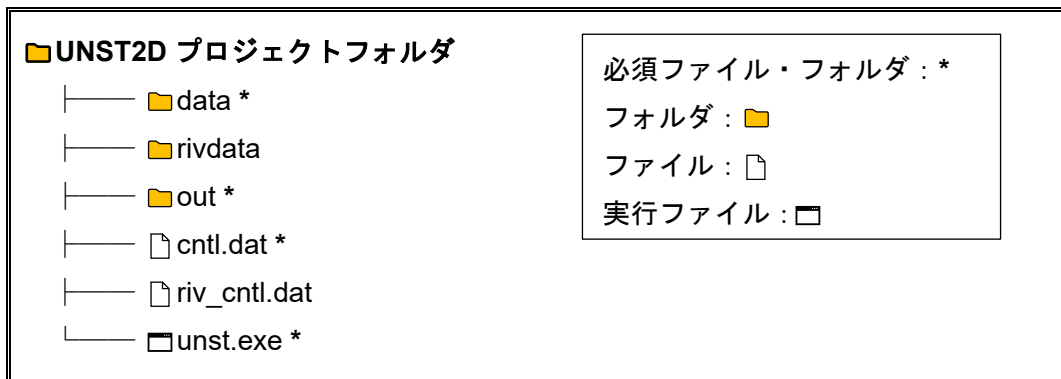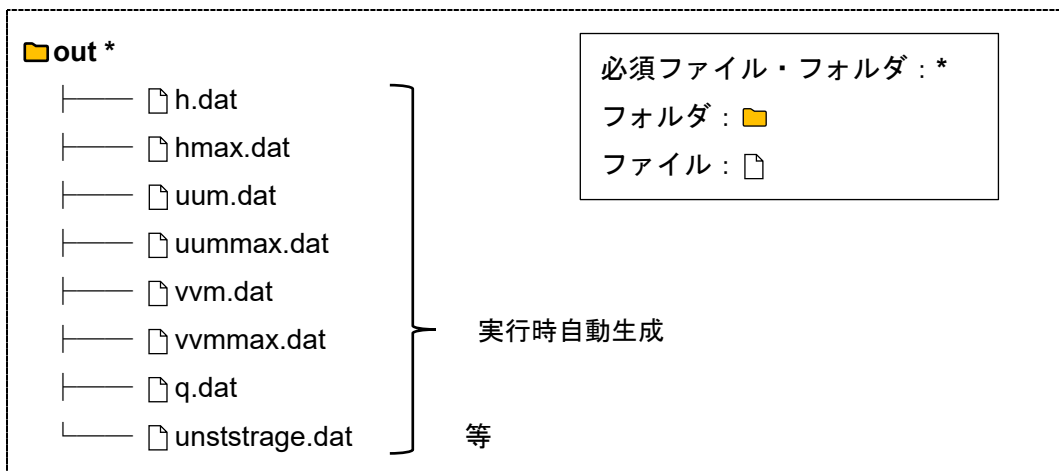

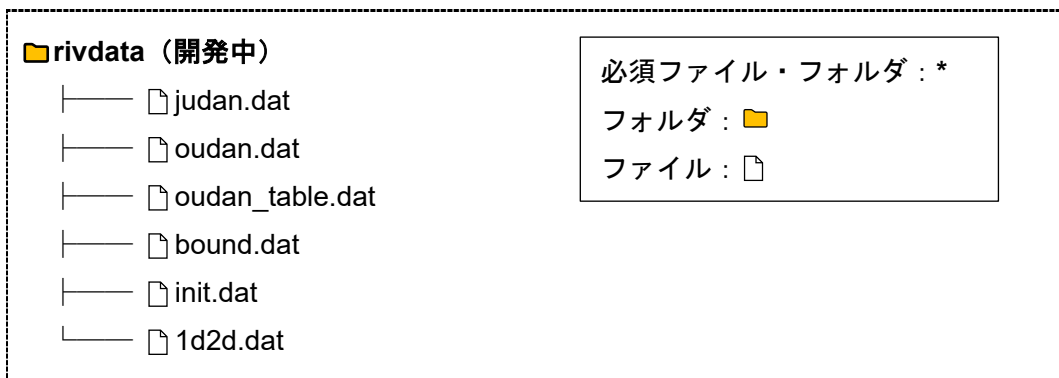

実行ファイル unst.exe は以下のソースファイル群をコンパイルして作成する。

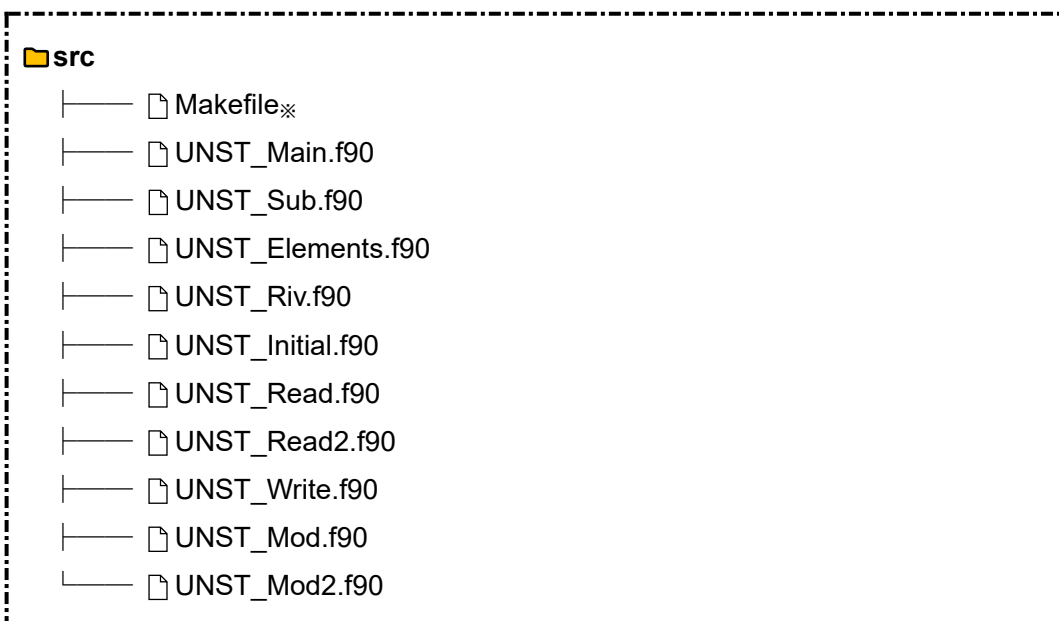

※Visual Studio 環境では使用しない。

参考文献

- 1) 川池健司：都市における氾濫解析法とその耐水性評価への応用に関する研究 - 第2章 都市域の氾濫解析手法，京都大学学位論文 (2002)

連成計算は、図 4-1、4-2 のように UNST2D 領域外縁から RRI の流量フラックスを渡し、UNST2D の計算水位により重複領域の RRI の水位に更新する方法を取っている。

統合モデルの詳細は山村らの論文¹⁾を参照いただきたい。





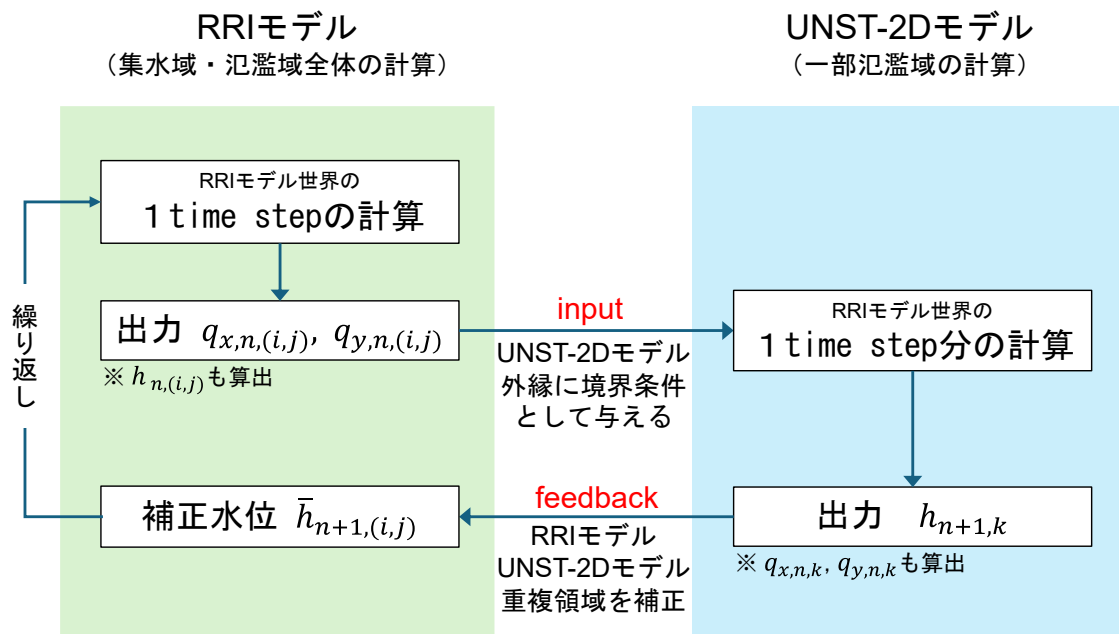


図 4-2 RRI-UNST2D 結合・連成計算イメージ¹⁾

4.2. ファイル構成

統合モデルでは RRI・UNST2D 両方のインプットデータが必要となる。

統合モデルのプロジェクトフォルダの構成は以下の通りである。

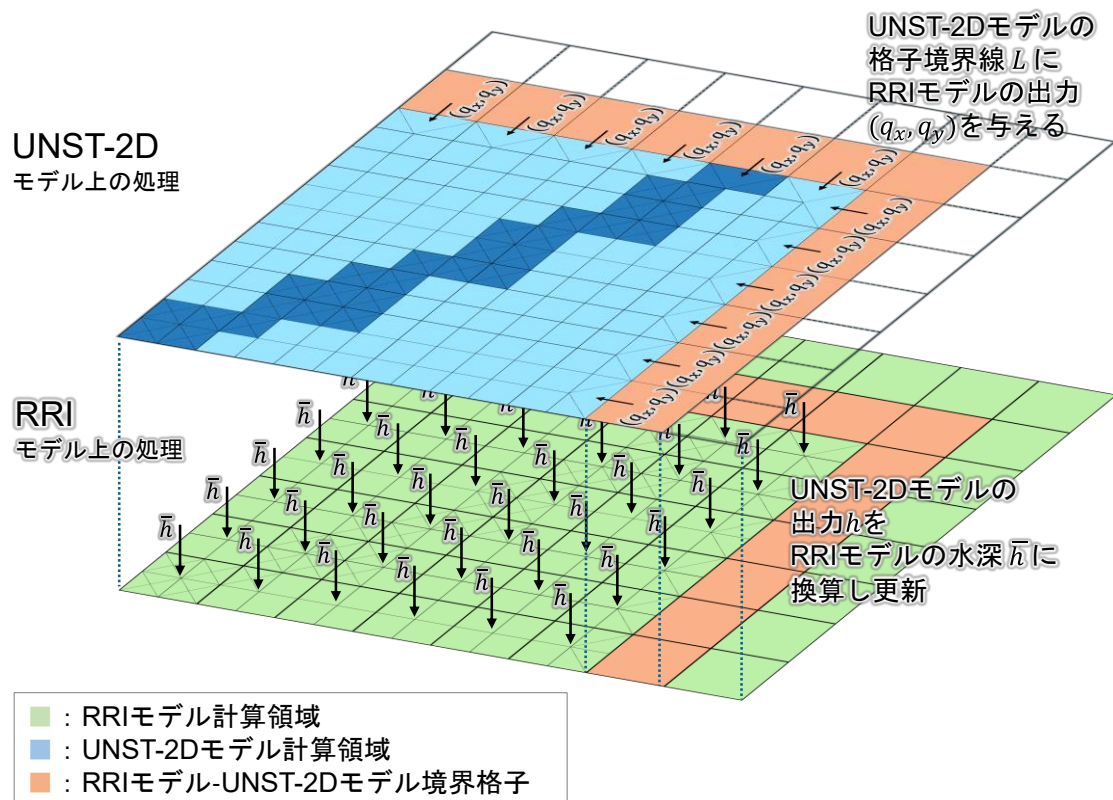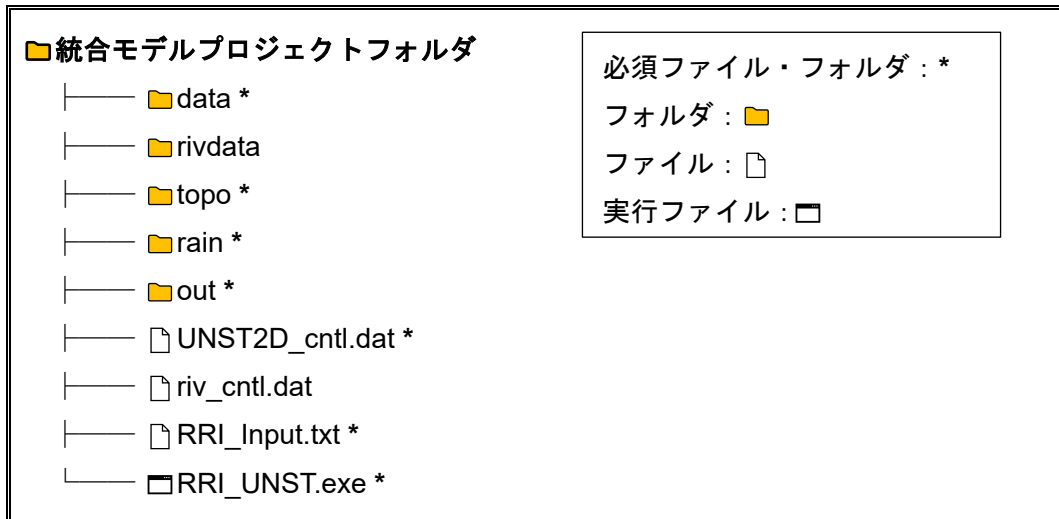

data *

- ├── node.dat *
- ├── link.dat *
- ├── mesh.dat *
- ├── bs.dat *
- ├── inf.dat *
- ├── unst_infilt.dat *
- ├── inf.dat *
- ├── rain.dat *
- ├── mesh2ij.dat *
- ├── qin.dat *
- ├── plantD.dat, planta.dat, planthv.dat, plantcd.dat
- ├── plantF.dat, plantN.dat
- ├── paddy.dat, pqout.dat, paddy_param.dat
- ├── inf_dr.dat, drain.dat
- ├── morid.dat
- └── dsmesh.dat

必須ファイル・フォルダ : *

フォルダ : 

ファイル : 

rivdata

- ├── judan.dat
- ├── ouden.dat
- ├── ouden_table.dat
- ├── bound.dat
- ├── init.dat
- └── 1d2d.dat

必須ファイル・フォルダ : *

フォルダ : 

ファイル : 

📁 topo *

- |— 📄 adem.dat *
- |— 📄 adir.dat *
- |— 📄 aacc.dat *
- |— 📄 landuse.dat

必須ファイル・フォルダ : *

フォルダ : 📁

ファイル : 📄

📁 out *

- |— 📁 RRI
 - |— 📁 hs
 - |— 📄 hs_xxx.out
 - |— 📁 hr
 - |— 📄 hr_xxx.out
 - |— 📁 qr
 - |— 📄 qr_xxx.out
 - |— 📁 qu
 - |— 📄 qu_xxx.out
 - |— 📁 qv
 - |— 📄 qv_xxx.out
- |— 📁 unst
 - |— 📄 h.dat
 - |— 📄 hmax.dat
 - |— 📄 uum.dat
 - |— 📄 uummax.dat
 - |— 📄 vvm.dat
 - |— 📄 vvmmax.dat
 - |— 📄 q.dat
 - |— 📄 unststrage.dat

必須ファイル・フォルダ : *

フォルダ : 📁

ファイル : 📄

等

※各ファイルは実行時生成される

実行ファイル `unst.exe` は以下のソースファイル群をコンパイルして作成する。

なお、RRI のソースコードは [github](#) 上に公開されている `modify-rri.patch` を使用し、RRI にコードを追加・修正したものを使用する。

RRI ソース

📁 **src/1.4.2.7**

- └─ 📄 RRI_UNST.f90 (※) `modify-rri.patch` を使用し、RRI.f90 を改変したもの
- └─ 📄 RRI_Bound.f90
- └─ 📄 RRI_Break.f90 (※) 原則コンパイル対象としない
- └─ 📄 RRI_Dam.f90
- └─ 📄 RRI_Div.f90
- └─ 📄 RRI_DT_Check.f90
- └─ 📄 RRI_Evp.f90
- └─ 📄 RRI_GW.f90
- └─ 📄 RRI_Infilt.f90
- └─ 📄 RRI_Mod.f90
- └─ 📄 RRI_Mod2.f90
- └─ 📄 RRI_Mod_Dam.f90
- └─ 📄 RRI_Mod_Tecout.f90
- └─ 📄 RRI_Read.f90
- └─ 📄 RRI_Riv.f90
- └─ 📄 RRI_RivSlo.f90
- └─ 📄 RRI_Section.f90
- └─ 📄 RRI_Slope.f90
- └─ 📄 RRI_Sub.f90
- └─ 📄 RRI_Tecout.f90
- └─ 📄 RRI_TSAS.f90

UNST ソース

📁src/unst_src

- ├── 📄 UNST_Main.f90
- ├── 📄 UNST_Sub.f90
- ├── 📄 UNST_Elements.f90
- ├── 📄 UNST_Riv.f90
- ├── 📄 UNST_RRICnct.f90
- ├── 📄 UNST_Initial.f90
- ├── 📄 UNST_Read.f90
- ├── 📄 UNST_Read2.f90
- ├── 📄 UNST_Write.f90
- ├── 📄 UNST_Mod.f90
- └── 📄 UNST_Mod2.f90

参考文献

- 1) 山村孝輝, 西野駿治, 山田真史, 佐山敬洋, 川池健司, 瀧健太郎: 流域治水計画検討のための降雨流出氾濫 (RRI) モデルと非構造格子二次元不定流 (UNST-2D) モデルの連成解析法の検討, 河川技術論文集, 31, pp.469-474 (2025)

5. UNST2D インプットデータ

5.1. 必須データ

UNST2D を実行する際に必須となるインプットデータは大きく
「node.dat, link.dat, mesh.dat, bs.dat, inf.dat, unst_infilt.dat, rain.dat, mesh2ij.dat, qin.dat」
の 9 項目である。

5.1.1. 計算格子 : node.dat, link.dat, mesh.dat

計算格子の形状に関する情報は 3 つの dat ファイルで構成されている（図 5-1）。

- ①格子に使用されている全頂点（node）座標のみを格納した node.dat
- ②格子辺情報（node のつながり方など）を格納した link.dat
- ③格子情報（格子を構成する node と link, 格子の面積など）を格納した mesh.dat

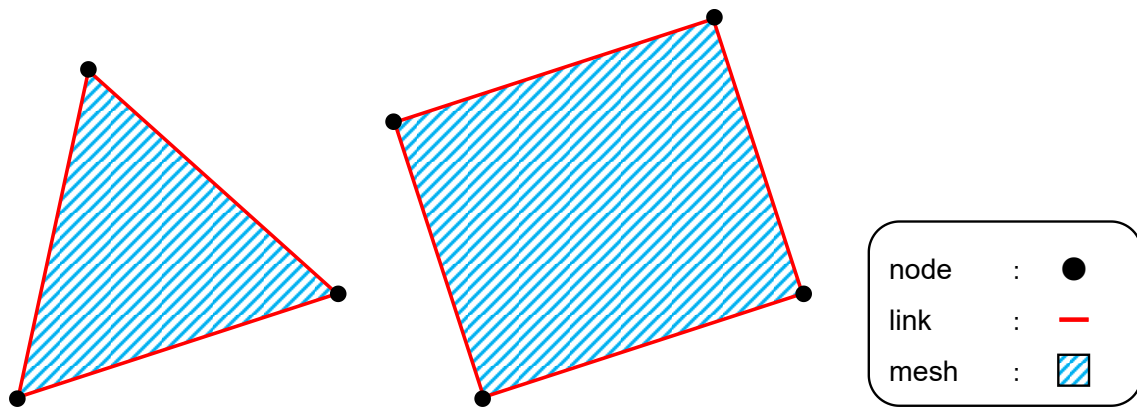


図 5-1 計算格子の概要

各 dat ファイルの形式は以下の通りである。
 なお、括弧 “[]” 内の数値は複数個記載される情報の個数を示す。
 ※Ver.1.0.5 より node.dat の読み込みフォーマットが変更されている。

node.dat

全頂点 (node) 数

node 番号 x 座標 y 座標 format(8x,2f11.2)

例)

22326

1	19639.77	-67623.93	
2	19642.46	-67638.41	
3	19630.25	-67636.30	
4	22499.63	-55175.68	
5	22505.22	-55192.79	...

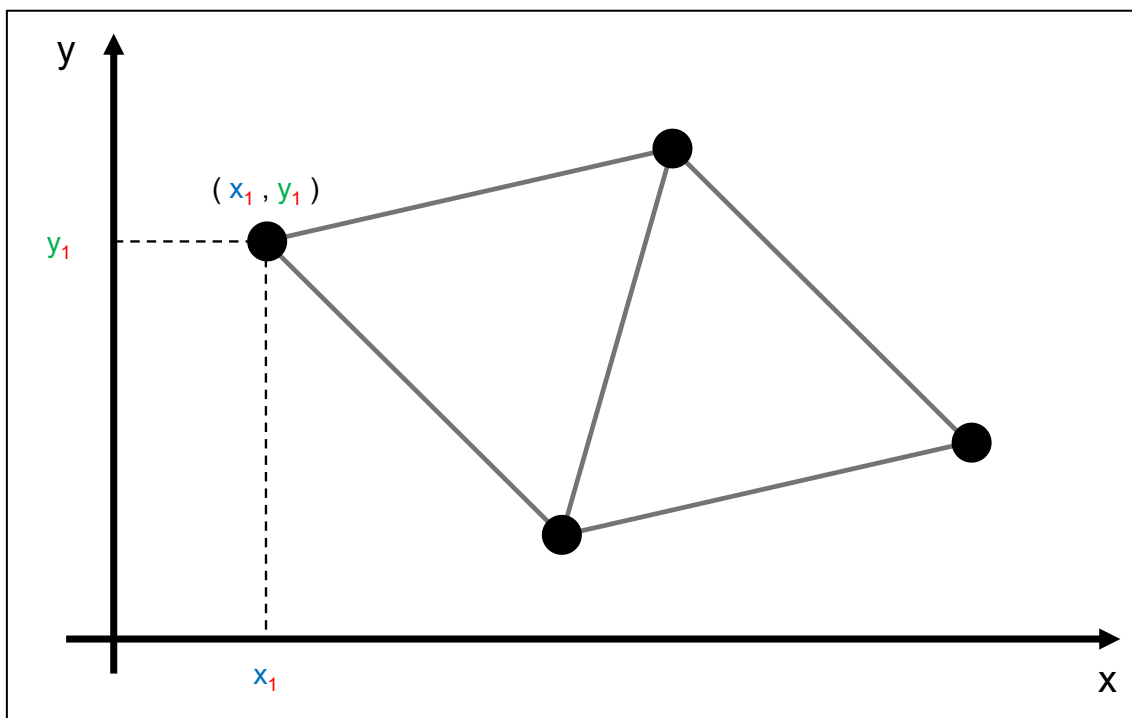


図 5-2 node.dat

link.dat

全 link 数

link 番号 link 両側の mesh 番号[2]※₁

link 両端の node 番号[2]

format(8x,2i8,2x,2i8)

両側の格子面積の和 水深補間に用いる両側格子のウェイト[2]

format(8x,f10.2,2f10.5)

x 方向への分解パラメータ y 方向への分解パラメータ

format(18x,2f10.5)

※₁ : link がエリアの外縁線の場合は 2 つ目の mesh 番号が 0 になる

例)

65108

1	1	352	1	3
	147.60	0.42156	0.57844	
		-0.65997	0.75129	
2	1	8555	3	2
	170.24	0.49702	0.50298	
		-0.18231	-0.98324	
3	1	21	2	1
	185.59	0.53256	0.46744	
		0.97191	0.23535	...

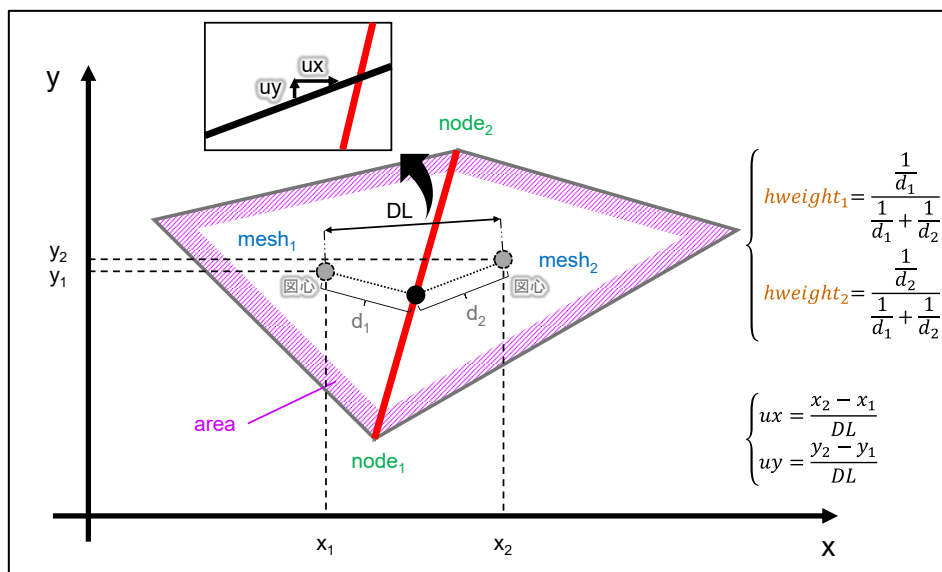


図 5-3 link.dat

mesh.dat は図心フラックスの補間方法でフォーマットが変化する. 選択可能な補間方法は ①図心と辺の中点の距離, ②図心と辺の中点の距離+辺の xy 成分, である. 一行目の全格子数の横の数値 (0 - 1) で選択可能である. なお, 指定がない場合, フォーマット指定が 0 として扱われる.

mesh.dat (図心フラックス補間方法: 図心と辺の中点の距離)

全格子数 0

mesh 番号 格子を形成する node の数 格子を囲む node 番号[3~]

format(8x,i5,5x,20i8)

格子を囲む link 番号[3~]

format(13x,20i8)

格子面積 重心の x 座標 重心の y 座標

format(6x,3f15.2)

流量フラックス補間に用いる各 link のウェイト[3~]

format(13x,20f10.5)

例)

42783 0

1	3	1	3	2
		1	2	3
		85.56	19637.49	-67632.88
		0.36592	0.29452	0.33956
2	3	4	6	5
		4	5	6
		104.06	22499.46	-55187.56
		0.39556	0.25910	0.34534 ...

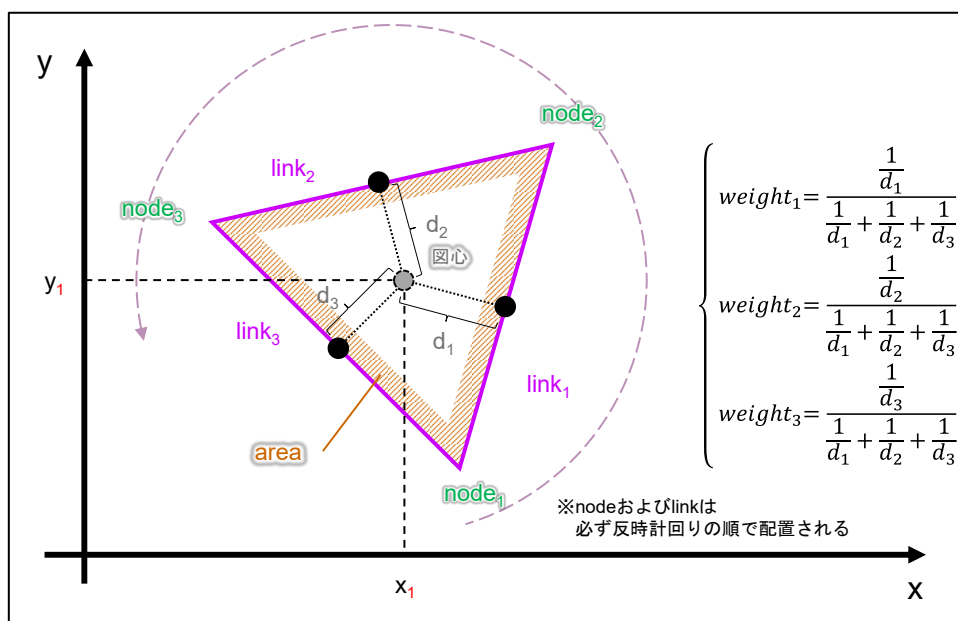


図 5-4-1 mesh.dat (図心フラックス補間方法：図心と辺の中点の距離)

mesh.dat (図心フラックス補間方法：図心と辺の中点の距離+辺の xy 成分)

全格子数 1

mesh 番号 格子を形成する node の数 格子を囲む node 番号[3~]

format(8x,i5,5x,20i8)

格子を囲む link 番号[3~]

format(13x,20i8)

格子面積 重心の x 座標 重心の y 座標

format(6x,3f15.2)

u 方向流量フラックス補間に用いる各 link のウェイト[3~]

format(13x,20f10.5)

v 方向流量フラックス補間に用いる各 link のウェイト[3~]

format(13x,20f10.5)

例)

```
17371 1
      1      3      1      3      2
          1      2      3
      169.39      238.88      -5614.77
          0.01311      0.48694      0.49994
          0.50003      0.25451      0.24545
      2      3      4      6      5
          4      5      6
      172.00      247.88      -5586.00
          0.47334      0.50002      0.02664
          0.27527      0.22474      0.49999      ...
```

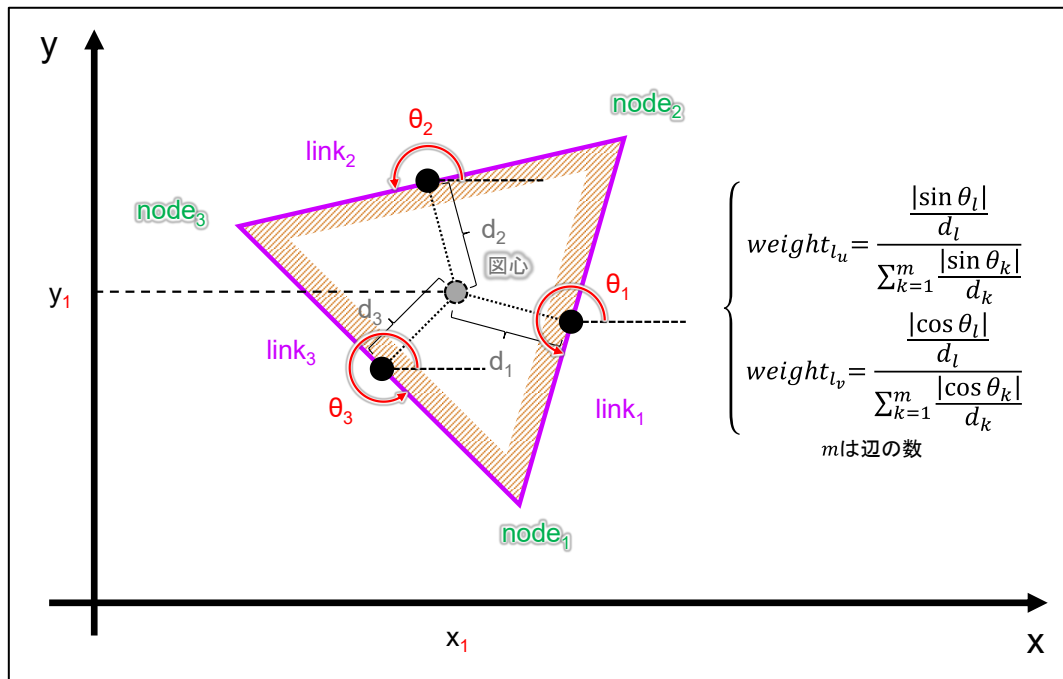


図 5-4-2 mesh.dat (図心フラックス補間方法：図心と辺の中点の距離+辺の xy 成分)

5.1.2. 標高値 : bs.dat

各格子の地盤高情報は bs.dat に格納する.

行ごとに **mesh 番号** の記載が必要であるものの, UNST 内では読み飛ばされているため, mesh 番号順に記載する必要がある.

bs.dat

mesh 番号 標高値 ※行と mesh 番号が対応関係
--

<code>read(unit, *) dummy, baseo(me)</code>

例)

1	85.83	
2	126.03	
3	125.72	
4	85.49	
5	84.61	...

5.1.3. 格子属性（土地利用属性/占有率）：inf.dat

各格子の属性（≡土地利用）情報は inf.dat に格納する．数値（整数値）で格子属性を分類・指定する．1つの格子あたり1つの属性を指定する．

原則1～の任意の整数値を使用することで分類可能であるが，一部の整数値と土地利用は規定されているため，注意が必要である（表5-1）．

河道域の inf 値は規定されている．24 が指定された格子と RRI の河道セルを照合し，RRI の河道水深を UNST2D の河道水深で上書きする処理が行われる．

また，田んぼ及び田んぼダム関連の inf 値が規定されている．71 は山村らによって実装されたものであり，特定の処理が行われるため注意が必要である．

※71 を使用する際，71 の隣接格子の inf 値が参照されるが，適正な処理の都合上，隣接格子の inf 値は71未満の値とすること．

Ver.1.0.5 より格子の属性情報の横に格子毎の占有率を指定可能となった．記載がない場合は占有がないものとして扱われる．

表 5-1 規定された属性と inf の値（ver1.0.1）

値	格子属性（土地利用）
0	無効 mesh
24	河道 mesh（RRI に水深を返す）
71	田んぼダム

inf.dat

inf 値 占有率 ※行と mesh 番号が対応関係 read(unit, *) inf(me), lambda(me)

例)

1 0.0d0

24

24 ...

5.1.4. 粗度係数-浸透モデル : unst_infilt.dat

粗度係数および浸透モデルに関するデータは unst_infilt.dat に格納する. inf.dat と対応関係にあり, inf 値と対応表形式で記載する. したがって, 格子毎の記載 (指定) ではないため注意が必要である. また, inf.dat で使用した inf 値を網羅する必要がある. なお, 浸透モデルに関するパラメータ (粗度係数以外) を記載しない場合, その土地利用では浸透モデルが無効となる.

unst_infilt.dat

inf 値の種類数

inf 値	粗度係数	土層厚	有効空隙率 (飽和+不飽和層)	飽和透水係数	調整パラメタ
-------	------	-----	-----------------	--------	--------

例)

3					
1	0.067d0	0.5d0	0.05d0	0.02d0	0.01d0
8	0.043				
24	0.035				

5.1.5. 降雨 : rain.dat

降雨情報は rain.dat に格納する．時空間分布を持つ降雨を与えることが可能である．形式は RRI の rain.dat と同様の形式を使用する．したがって 1 つ目のデータは 0 秒時点の降雨として扱われる．降雨の解像度や範囲は UNST2D 単体モデルでは cntl.dat で管理されている．※統合モデルの場合，降雨は RRI と同一のファイルを使用するため別途コピー等は不要であり，解像度等は RRI_Input で管理される．

rain.dat

時刻	x 方向の cell 数	y 方向の cell 数	
降雨量 (mm/h)	}	(y 方向の cell 数行)	
...			
{			
(x 方向の cell 数列)			
...			

例)

	0	80	240			
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	...
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	...
...						
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	...
1800	80	240				
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	...
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	...
...						
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	...
...						

5.1.6. 降雨-座標対応表 : mesh2ij.dat

rain.dat と mesh.dat, RRI 計算格子と mesh.dat を紐づける情報は mesh2ij.dat に格納する.

UNST2D では格子図心に重なる降雨データを格子に与えるため, rain.dat と mesh.dat の紐づけが必要となる. rain.dat ないし RRI の座標系における各格子の図心座標を記載する.

mesh2ij.dat

x 座標 y 座標 ※各格子の重心座標 (rain.dat の座標系) / 行と mesh 番号が対応関係

例)

136.19020080566406 35.806884765625
136.1914520263672 35.806884765625
136.19268798828125 35.806884765625 ...

5.1.7. 流入量 : qin.dat

UNST2D 外縁からの流入量は qin.dat に格納する。UNST2D では外縁の link に流入量を受け渡すことが可能である。各 link の流入量はそれぞれ時系列順に記載する。ただし、複数行にまたがって記載することも可能である。

統合モデルでは各ステップの流入量および流入ステップ数は不要となるが、流入 link 番号が必要となるため、流入 link 数と流入 link 番号のみ記載が必要となる。

Ver.1.0.5 より統合モデルでは mesh 番号での指定が選択可能となった。RRI 格子と同一形状の外縁格子（外縁 link を持たないものでも良い）を指定する。自動で流入対象外縁 link を判定すると同時に、斜め方向の流れを隣接格子に分配して受け渡すことが可能となった。一行目の流入箇所総数の横の数値（0 - 1）で流入形式を選択可能である。指定がない場合は 0 として扱われる。

qin.dat（統合モデル：外縁 link 指定）

流入 link 数 0

流入 link 番号（1 個目）

...

流入 link 番号（n 個目）

例)

2 0

5061

5065

...

qin.dat (統合モデル：外縁 mesh 指定)

流入 mesh 数	1
	流入 mesh 番号 (1 個目)
...	
	流入 mesh 番号 (n 個目)

例)

2	1
	5061
	5065
...	

qin.dat (UNST2D 単体モデル)

流入 link 数	流入ステップ数
	流入 link 番号 (1 個目)
...	
	流入 link 番号 (n 個目)
(流入 link 番号 1 個目に対する) ステップごとの流入量	
(流入 link 番号 1 個目に対する) ステップごとの流入量	
...	
(流入 link 番号 n 個目に対する) ステップごとの流入量	

例)

2	12							
	5061							
	5065							

なお，流入箇所が 1 か所の場合に限り，**qin** は以下の形式でもよい．この形式を使用する場合は後述の **cntl.dat** の 10 行目の **INLS** の値を 0 にする必要がある．

※統合モデルの場合は不可．

qin.dat（流入箇所が 1 つの場合のみ）

流入ステップ数

流入 link 番号

ステップ 1 の流入量

...

ステップ n の流入量

例)

48

32060

100.0

...

100.0

5.2. 一次元不定流データ（開発中）

UNST2D には一次元不定流モデルが実装されている。後述の `riv_cntl.dat` で各種入力・出力ファイルなどを管理している。

一次元不定流に関する情報は `riv_cntl.dat` を除いて `judan.dat`, `oudan.csv` または `oudan_table.dat`, `bound.dat`, `init.dat`, `1d2d.dat` の 5 つのファイルで構成されている。

- ①河川毎の断面数を格納した `judan.dat`
- ②全河川の断面測点座標を格納した `oudan.csv`
または全河川の断面水理テーブルを格納した `oudan_table.dat`
- ③境界条件を格納した `bound.dat`
- ④初期条件を格納した `init.dat`
- ⑤二次元不定流との接続を格納した `1d2d.dat`

各 `dat` ファイルの形式は以下の通りである。

5.2.1. 縦断データ : `judan.dat`

河川の縦断データは `judan.dat` に格納する。Ver.1.0.5 では `oudan.dat` または `oudan_table` に対応した断面番号の管理データとなる。河川毎の断面数を記載する。河川の上下流端断面の判定に使用される。

`judan.dat`

河川番号 1 の断面数
河川番号 2 の断面数
...

例)

100
30
...

5.2.2. 断面データ : oudan.csv / oudan_table.dat

河川の断面データは oudan.dat または oudan_table.dat に格納する。どちらを使用するかは後述の riv_cntl.dat でスイッチを操作することで選択可能である。

oudan.csv は河川定期中横断データ作成ガイドライン (H20)¹⁾に準じた横断データを1つの csv にまとめて記載する。judan.dat に掲載した河川番号順に記載する必要がある。また、各河川の断面は下流端から順に掲載する必要がある。

oudan.csv をインプットに使用した場合、自動で oudan_table.dat が計算・出力される。

oudan.csv (全体)

河川番号 1 の断面 1 データ (下流端)
河川番号 1 の断面 2 データ
...
河川番号 1 の断面 n_1 データ (上流端)
河川番号 2 の断面 1 データ (下流端)
...

抜粋→ (断面 x のデータ)

※使用するのは距離標と測点数のみ、あとは,,のような記載で良い。

UNST2D では距離標を以下のデータとして扱う。

- ・ 距離標は河川下流端からの距離(km)とする。
- ・ 支川側の下流端の距離標は 1D 本川接続点からの距離を掲載すること。
- 0 では予期せぬ挙動をする場合があるため注意が必要である。

UNST2D では節点名を整数値とすること。

測点座標の横に測点の粗度係数を入力可能。記載がなければ自動で 0.030 が設定される。

距離標,流心間距離,左岸距離杭高,右岸距離杭高, 左岸水際杭高,右岸水際杭高,
測点数,左岸堤防法尻高,左岸堤内地平均,右岸堤防法尻高,右岸堤内地平均,河川
構造フラグ,測量年月日,河川番号,水系名,河川名称 (改行)
節点名,距離,高さ (改行) (左岸天端座標)
...
節点名,距離,高さ (改行) (右岸天端座標)

例)

2.400,210.400,15.555,15.210,2.529,3.016,154,2.234,5.145,2.111,4.889,0,200
71020,8101000000,○○川水系,△△川（改行）
28,-25.125,0.160（改行）
24,-23.610,1.637（改行）
...
2.450,210.400,15.555,15.210,2.529,3.016,154,2.234,5.145,2.111,4.889,0,200
71020,8101000000,○○川水系,△△川（改行）
28,-25.125,0.160（改行）
24,-23.610,1.637（改行）
...

oudan_table.dat (全体)

最大水理テーブル数 ((最大標高-最低標高)/dz の全断面を通した最大値)
 ラベル
 河川番号 1 の断面 1 データ (下流端)
 河川番号 1 の断面 2 データ
 ...
 河川番号 1 の断面 n₁ データ (上流端)
 河川番号 2 の断面 1 データ (下流端)
 ...

抜粋→ (断面 x のデータ)

距離標(m) 下流断面までの距離(m) 水理テーブル数 左岸高 右岸高 越流計算に使用する河床勾配
 水位(m) 水深(m) 河積(m²) 径深(m) 川幅(m) 粗度係数 (水深 0m)
 水位(m) 水深(m) 河積(m²) 径深(m) 川幅(m) 粗度係数 (水深 dz m)
 水位(m) 水深(m) 河積(m²) 径深(m) 川幅(m) 粗度係数 (水深 2dz m)
 ...

例)

30					
	WL(m)	AREA(m2)	RADIUS(m)	WIDTH(m)	ROUGHNESS
50.000	50.000	11	104.13	104.13	0.99
103.13		0.00	0.00	0.00	0.03
103.23		0.10	0.08	1.00	0.03
103.33		0.20	0.14	1.00	0.03
103.43		0.30	0.19	1.00	0.03
103.53		0.40	0.22	1.00	0.03...

5.2.3. 境界条件データ : bound.dat

河川の上下流端境界条件は bound.dat に格納する。

記載対象となるのは UNST2D およびその他河川と接続していない下流端断面と上流端断面である。なお、上下流端を UNST2D の格子と接続することも可能である。この場合は流入ステップ数を 0 としてデータ行に mesh 番号を記載する。

bound.dat

対象断面番号 1 流入ステップ数
境界に与えるデータ (流入ステップ=0 のときは接続 mesh 番号)
対象断面番号 2 流入ステップ数
境界に与えるデータ
...

例)

1 0
125
20 5
10.0 30.0 30.0 50.0 40.0

5.2.4. 初期条件データ : init.dat

助走計算前の初期条件は init.dat に格納する。

各断面に初期条件を与える。河川毎に一律の初期水深を与える (mode-1) と断面毎に初期水位および流量を与える (mode-2) を選択可能である。

init.dat (mode-1 河川一律)

0
河川名など(dummy) 河川番号 1 の初期水深(m)
河川名など(dummy) 河川番号 2 の初期水深(m)
...

例)

```
0
A 川 3.0
B 川 1.0
```

init.dat (mode-2)

```
1
距離標など(dummy) 断面番号 1 の初期水位(m) 断面番号 1 の初期流量(m³/s)
距離標など(dummy) 断面番号 2 の初期水位(m) 断面番号 2 の初期流量(m³/s)
...
```

例)

```
1
4.100 1.5 30.0
4.600 3.0 300.0
...
```

5.2.5. 1D2D 接続データ : 1d2d.dat

1次元と2次元の接続データは 1d2d.dat に格納する。

各断面の左岸と右岸接続格子数と接続する mesh 番号, 左右岸の越流係数を記載する。

※Ver.1.0.5 では接続数は左右岸それぞれ 1 つの格子と接続可能であり, 複数格子の接続には対応していないため注意が必要である。

1d2d.dat

```
ラベル行
断面番号(dummy) 左岸越流係数 右岸越流係数 左岸接続格子数 右岸接続格子数 左岸接続 mesh 番号 右岸接続 mesh 番号
...
```

例)

```
Id la ra lnum rnum lid rid
1 1.0 1.0 1 1 100 125
...
```

5.3. 植生抵抗データ

UNST2D には 2 種類の植生抵抗モデルが実装されている.

- ①倒伏を考慮しない植生抵抗モデル
- ②倒伏を考慮する植生抵抗モデル (開発中)

それぞれ異なるインプットデータとなるため, 注意が必要である.

5.3.1. 倒伏を考慮しない植生抵抗モデル :

planta.dat, plantD.dat, planthv.dat, plantcd.dat

竹林 (防備林) など倒伏を考慮しない植生抵抗に関する情報は `planta.dat`, `plantD.dat` の 2 つのファイルで構成されている.

- ①各格子の樹林帯の樹林密度(本 / m^3)を格納した `planta.dat`
- ②各格子の樹林帯の胸高直径(m)を格納した `plantD.dat`
- ③各格子の有効樹高(m)を格納した `planthv.dat`
- ④各 **link** の抗力係数を格納した `plantcd.dat`

各 `dat` ファイルの形式は以下の通りである.

植生抵抗を適用しない格子を含めた**全ての格子に値を指定する必要がある**.

`plantcd.dat` のみ, `link` を対象とすることに注意が必要である.

planta.dat

樹林密度（本 / m³）※行と mesh 番号が対応関係

例)

```
0.0000000000000000
100.0000000000000000 ...
```

plantD.dat

胸高直径（m）※行と mesh 番号が対応関係

例)

```
0.0000000000000000
0.5000000000000000 ...
```

planthv.dat

植生の有効樹高 ※行と mesh 番号が対応関係

例)

```
0.0000000000000000
1.2000000000000000 ...
```

planted.dat

植生の抗力係数 ※行と link 番号が対応関係

例)

```
0.0000000000000000
4.5000000000000000 ...
```

5.3.2. 倒伏を考慮する植生抵抗モデル : plantF.dat, plantN.dat (開発中)

現在開発中. インプットは指定可能であるが, 特に動作しない.

ヨシなど倒伏を考慮する植生抵抗に関する情報は plantF.dat, plantN.dat の 2 つのファイルで構成されている.

①各格子の植生 1 本当たりの抗力を格納した plantF.dat

②各格子の植生の本数を格納した plantN.dat

各 dat ファイルの形式は以下の通りである.

planta.dat, plantD.dat 同様, 植生抵抗を適用しない格子を含めた **全ての格子に値を指定する必要がある.**

plantF.dat

植生 1 本当たりの抗力 ※行と mesh 番号が対応関係

例)

```
0.0000000000000000
1.0000000000000000
0.0000000000000000 ...
```

plantN.dat

植生の本数 ※行と mesh 番号が対応関係

例)

```
0.0000000000000000
100.0000000000000000
0.0000000000000000 ...
```


5.4. 田んぼダムデータ

UNST2D には、山村ら²⁾により田んぼダムの一時貯留および排水遅れを再現するモデルが実装されている。水田からの流量を指定 mesh に受け渡す処理である。指定 mesh と水田を水路で接続し、水路による時間遅れが再現されている。水田からの流出量は農林水産省が公開する水田流出簡易計算プログラム ver.0.0³⁾に準じる。

なお、パラメータを調整することで通常の水田としての計算も可能である。

5.4.1. 田んぼ id : paddy.dat

田んぼダムモデルに使用する田んぼの場所および識別情報は paddy.dat に格納する。1 つの田んぼが複数格子に分割されている場合は同一の値となる。

なお、田んぼダムを適用しない格子を含む**全ての格子に値を指定する必要がある**。

paddy.dat

田んぼ id ※行と mesh 番号が対応関係／田んぼではない mesh は 0
--

例)

37
0
0
0
2 ...

5.4.2. 排水関連パラメータ : pqout.dat

田んぼダムの mesh 番号や落水線との位置関係などの情報は pqout.dat に格納する.

pqout.dat

田んぼダムの総数						
A	B	C	D	E	F	G
A : 直近落水線の mesh 番号						
B : A と最小距離を持つ田んぼダムの mesh 番号						
C : AB 間の距離						
D : オリフィスの数						
E : 計画排水 mesh 番号						
F : 直近落水線 A から排水 mesh E までの落水線をたどった場合の距離						
G : 田んぼダムのタイプ						

例)

350						
114495	2744	20.9881	1.0	88274	3723.7179	1
818	2682	40.5884	1.0	88274	3760.6777	1
113040	1239	71.2871	1.0	88274	3393.1511	1
...						

5.4.3. 田んぼダムパラメータ : paddy_param.dat

田んぼダムの畔高など各種パラメータは paddy_param.dat に格納する．指定した値は全ての田んぼダムに適用される．

paddy_param.dat

lh=	畦畔高 (m)
wh1=	水管理用堰板の高さ (m)
wh2=	機能一体型の器具の高さ (m)
ww1=	器具の切欠幅 (m)
ww2=	落水柵の排水口幅 (m)
ca=	器具の中心角 (度)
wtyp=	器具のタイプ 1:一体型 2:分離型 0:田んぼダムなし
dld=	畦畔天端と器具上端の高さの差 (m)
dd=	器具の穴直径 (m)
dh=	田面から器具の穴中心までの高さ (m)
p_data=	排水管の直径 (m)
ph=	排水管中心までの高さ (m)

例)

lh=	0.3
wh1=	0.03
wh2=	0.1
ww1=	0.3
ww2=	0.1
ca=	45
wtyp=	1
dld=	0.1
dd=	0.05
dh=	0.3
p_data=	0.15
ph=	0.3

参考)

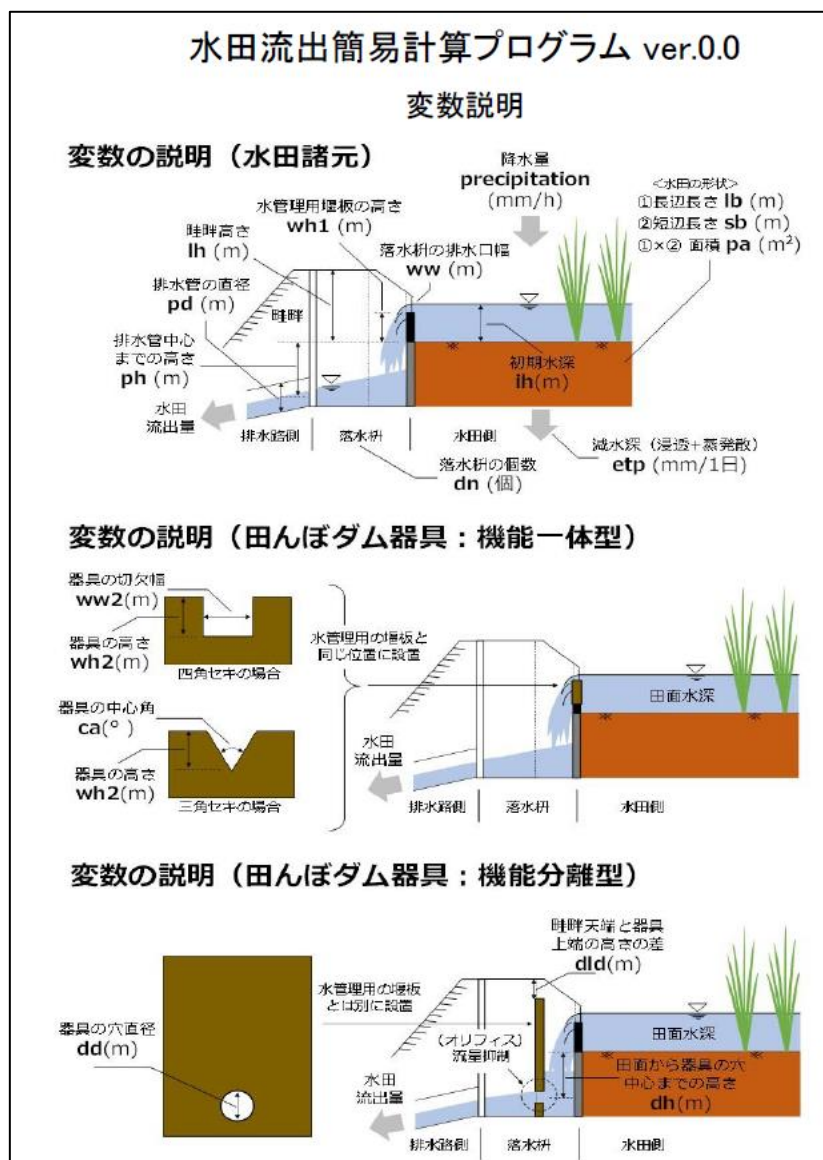


図 5-5 田んぼダム各種パラメータ

（農林水産省 農村振興局 整備部：

水田流出簡易計算プログラム Ver.0.0

（ryuuki_tisui-3.xlsm 変数説明シート）より引用）

5.5. 下水道・圃場データ

UNST2D には、集水・排水（遅れ）を表現する下水道・圃場モデルが実装されている。

5.5.1. 下水道・圃場 id : inf_dr.dat

下水道・圃場エリアの場所および識別番号は inf_dr.dat に格納する。

なお、下水道・圃場を適用しない格子を含む **全ての格子に値を指定する必要がある**。

inf_dr.dat

値 ※行と mesh 番号が対応関係

例)

```
0
1
0
0
0 ...
```

5.5.2. 下水道・圃場パラメータ : drain.dat

下水道・圃場エリアの処理面積や処理雨量などの情報は **drain.dat** に格納する。
下水道・圃場 id 毎の各パラメータを記載する。したがって、格子毎の記載（指定）ではないため注意が必要である。また、**inf_dr.dat** で使用した値は網羅する必要がある。

drain.dat

下水道・圃場エリアの数				
drn	drp	drc	dist	
x	xx.xx	xxxxx	xxxxx	xxx.xx

drn: エリア id.				
drp: 計画処理降雨量(mm/hr)				
drc: エリア別の計画排水ポイント(mesh 番号)				
dist: drc から drp までの距離				

例)

2				
1	40.00	108825	120098	159.29
2	20.00	101125	10043	120.18

5.6. その他

UNST2D にはその他様々な処理が実装されている.

- ①線盛土・通過率
- ②排水処理 (境界)

5.6.1. 線盛土・通過率 : morid.dat

線盛土は指定した link 番号に標高値とは別の盛土の値 (=標高値+盛土高) を設定する.
指定 link 上では完全越流または潜り越流処理が行われる.

※指定盛土高が隣接 mesh の標高値を下回る場合, 該当 link では線盛土処理は無効となる
(Ver.1.0.5 以降).

指定 link では必ず越流公式が適用され, 連続式が適用されることはないため指定には注意が必要である.

Ver.1.0.5 より盛土標高値の横に link の通過率を指定可能となった. 通過率のみ適用したい場合は盛土標高値を隣接格子の標高より低い値とすることで線盛土が無効化され, 通過率のみが反映される. 記載がない場合, 通過率は 100%(1.0d0)として扱われる.

morido.dat

盛土を設定する link の総数

link 番号 盛土標高値 通過率

例)

```
101  
  
1      100.17 0.8d0  
5      98.45  
124    89.67
```

5.6.2. 排水処理（境界）: dsmesh.dat

UNST2D 計算領域 - 計算領域外の排水処理の情報は dsmesh.dat に格納する。外縁 link を 1 つ以上有する mesh 番号のみ指定可能である（図 5-6-1）。

境界処理には「自由流出」と「下流端水位」, 「等流排水」が実装されている。

自由流出は指定格子に流入するフラックスを自由流出にするとともに, 指定格子の水深を強制的に 0 にする処理である。

(β 版) 下流端水位は指定格子の水位を指定された水位に強制的に更新し, 外縁 link のフラックスは外縁 link 以外のフラックスから補間する処理である。水位データおよび水位データのステップ数を指定する。水位は下流端水位処理を指定した格子の順に記載する。

(β 版) 等流排水は指定格子の上流側格子のフラックス及び水深をコピーする処理である。指定格子と同一流況と判定可能な上流格子を必要とするため, 指定格子およびその上流格子が同一形状の方形格子の場合のみ処理の適用が可能である。上流の mesh 番号はプログラム内で特定するため指定等は不要である。ただし指定する外縁 link は 1 つである必要がある。

dsmesh.dat

排水処理格子数

mesh 番号 処理タイプ 下流端水深ステップ数 ← 各整数値の間は半角スペース 1 つで区切ること
※処理タイプ … 1: 自由流出, 2: 下流端水位 (β 版), 3: 等流排水 (β 版)

下流端水位[下流端水位ステップ数] } [処理タイプ 2 の数]

例)

3

157 ※番号がない場合は処理タイプが 1 として扱われる。

170 2 5 ※2 を指定時, 下流端ステップの記述がない場合は排水処理が行われない。

171 1 ※1 または 3 を指定時, 下流単ステップの記述は不要である。

172 2 10

1.000 2.000 2.000 ... ※mesh 番号 170 の水位 (5 ステップ)

1.000 2.000 2.000 ... ※mesh 番号 172 の水位 (10 ステップ)

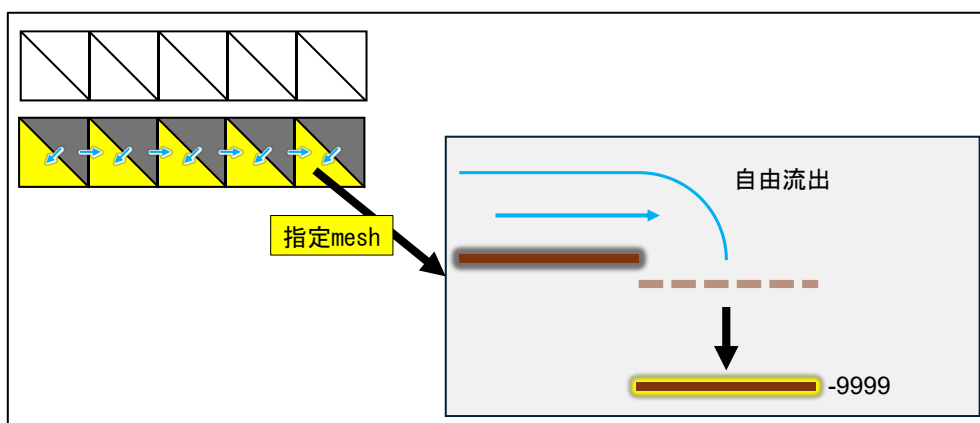


図 5-6-1 境界処理（自由流出）

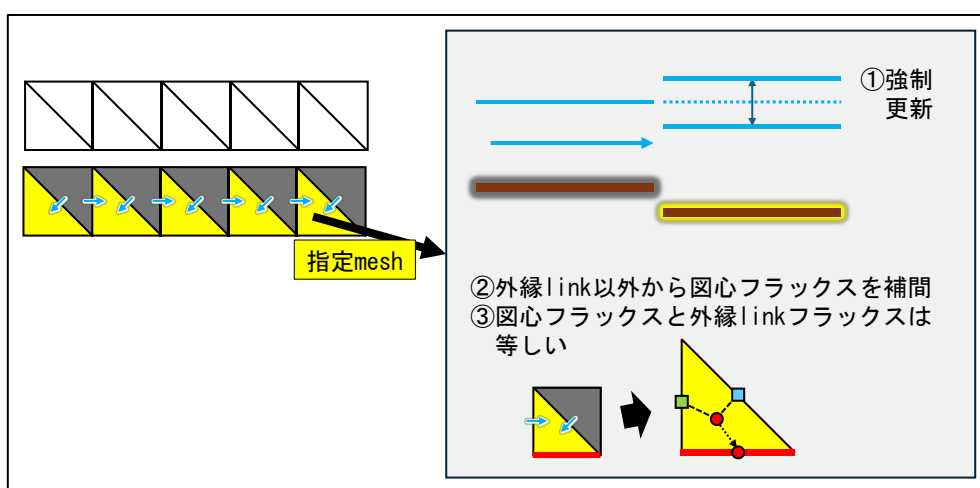


図 5-6-2 境界処理（下流端水位）

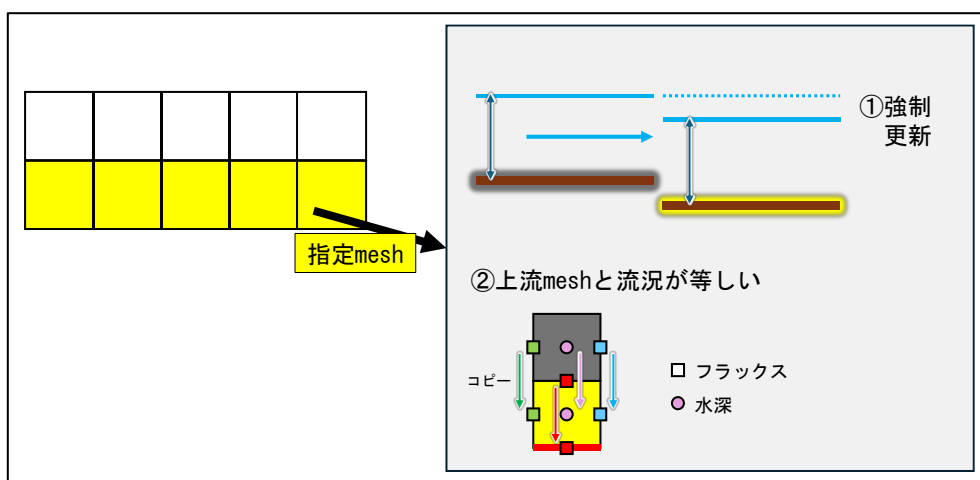


図 5-6-3 境界処理（等流排水）

参考文献

- 1) 国土交通省河川局：河川定期縦横断データ作成ガイドライン 平成 20 年 5 月
- 2) 山村孝輝, 瀧健太郎：遺伝的アルゴリズムを用いた田んぼダムの最適配置探索法の提案, 水工学論文集, (2025)
- 3) 農林水産省：水田流出簡易計算プログラム
<https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/kurasi_agwater/attach/other/ryuuiki_tisui-3.xlsm>

6. RRI (CUI) の実行 (参考)

6.1. RRI_Input.txt の管理

※連成計算モデル (RRI-UNST2D) では RRI_Input.txt をそのまま使用する。本章では参考として RRI 単体モデルの実行方法を解説する。

※連成計算モデル (RRI-UNST2D) では UNST2D のソースファイルを含めてコンパイル・実行するため、RRI 単体を実行する必要はない。

RRI の実行にあたり、RRI_Input.txt で計算間隔 dt や各種計算のパラメータを指定する。RRI_Input.txt は以下の通りである。なお、必要最低限の情報のみ記載している。

RRI_Input.txt

RRI_Input_Format_Ver1_4_2

./rain/rain.dat

./topo/adem.txt

./topo/aacc.txt

./topo/adir.txt

rain.dat : 降雨データ

adem.txt : 標高データ

aacc.txt : 累積流量データ

adir.txt : 傾斜方位データ

0 # utm(1) or latlon(0)

1 # 4-direction (0), 8-direction(1)

48 # lasth(hour) 計算時間 (時間)

600 # dt(second) 二次元計算の計算タイムステップ

60 # dt_riv 一次元河道の計算タイムステップ

48 # outnum [-] 出力数

136.00791833053 # xllcorner_rain
35.272516898733 # yllcorner_rain 降雨データの最南西座標

0.01250000000000 0.00833333333334 # cellsize_rain 降雨データの解像度

次頁に続く

前頁の続き)

0.030	# ns_river	一次元河道の粗度係数			
5	# num_of_landuse	土地利用の(種)数			
1	1	1	1	1	# diffusion(1) orr kinematic(0)
1.000	0.400	0.500	0.200	0.100	# ns_slope 等価粗度
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	# soildepth 土層厚
0.471	0.471	0.500	0.471	0.471	# gammaa 飽和+不飽和層の有効空隙率
5.560d-7	5.560d-7	0.000	0.000	5.560d-7	# kv (m/s) 鉛直飽和透水係数
0.273	0.273	0.000	0.000	0.273	# Sf (m) 湿潤前線の吸引圧
0.000	0.000	0.080	0.000	0.000	# ka 飽和透水係数
0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	# gammam 不飽和層の有効空隙率
4.000	4.000	7.000	4.000	4.000	# beta 定数
0	0	0	0	0	0 # ksg (m/s) -- set zero for no bedrock gw
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	# gammag (-)
0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	# kg0 (m/s)
0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	# fg (-)
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	# rgl
100.0	# riv_thresh				
5.000	# width_param_c (2.5)				
0.350	# width_param_s (0.4)				
0.950	# depth_param_c (0.1)				
0.200	# depth_param_s (0.4)				
0.000	# height_param				
20.0	# height_limit_param				

riv_thresh : 累積流量のしきい値 (河川判定)
width_param_, depth_param_ : 河道形状パラメータ

次頁に続く

前頁の続き)

0

./riv/width.txt

./riv/depth.txt

./riv/height.txt

0 0 0 0

./init/hs_init.out

./init/hr_init.out

./init/hg_init.out

./init/gamptff_init.out

0 0

./bound/hs_bound.txt

./bound/hr_bound.txt

0 0

./bound/qs_bound.txt

./bound/qr_bound.txt

1

./topo/landuse.txt 土地利用データ

0

./dam.txt

0

./div.txt

次頁に続く

前頁の続き)

```
0
./infile/PET.txt
110.2      # xllcorner_evp
-8.3       # yllcorner_evp
0.008333333 0.008333333    # cellsize

0
./riv/length.txt

0
./riv/sec_map.txt
./riv/section/sec_


1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
./out/test1/hs_
./out/test1/hr_
./out/hg_
./out/test1/qr_
./out/test1/qu_
./out/test1/qv_
./out/gu_
./out/gv_
./out/gampt_ff_
./out/test1/storage.dat

0
./location.txt
```

6.2. 実行

第2章2節で示したファイル構成の下，カレントディレクトリを移動し，RRI プロジェクトフォルダ直下で `0_rri_1_4_2_7.exe` をコマンドプロンプトまたは Windows PowerShell で実行することで RRI が実行される．ただし Windows 以外ではこの限りではない．

再度，最小ファイル構成を以下に示す．

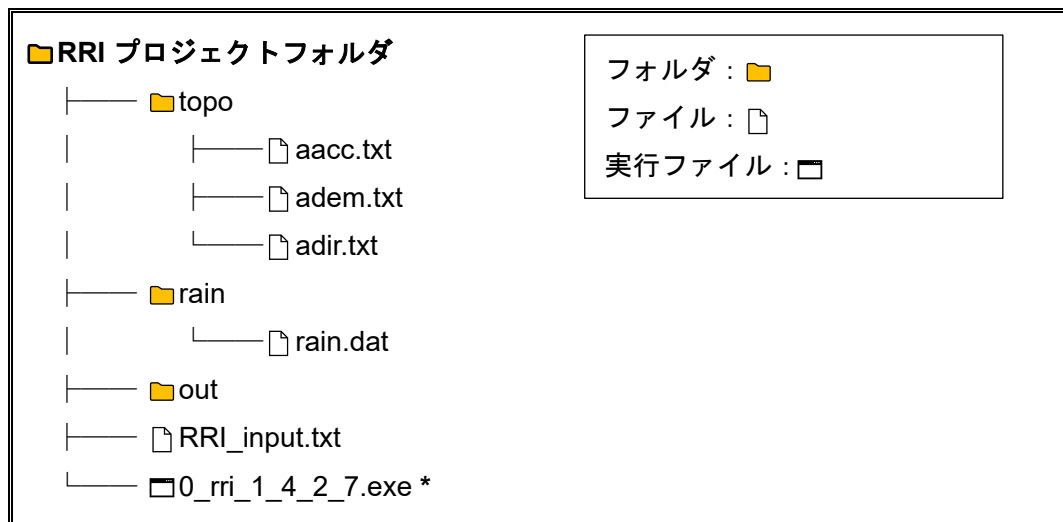

7. UNST2D の実行

7.1. cntl.dat・riv_cntl.dat の管理

※連成計算モデル (RRI-UNST2D) では異なる管理ファイルを使用する。本章では参考として UNST2D 単体モデルの実行方法を解説する。

UNST2D の実行にあたり、cntl.dat で計算間隔 dt や各種計算の有無を指定する。降雨データのセルサイズなども cntl.dat で規定されている。

cntl.dat は以下の通りである。行数や各種フラグの位置は必ず守る必要がある。
Ver.1.0.5 の更新で大幅な cntl.dat の更新が行われたため、旧モデルからの移行の際は注意が必要である。

cntl.dat	
1	TIMMAX= 2.0 0.0 0.0 0.0 ¹
2	DT= 0.20 ²
3	DKOUT= 600.00 ²
4	DPOUT= 600.00 ²
5	DTR= 3600.00 ²
6	DTQ= 3600.00 ²
7	INLS= 1 !流入箇所数 1 : 複数 0 : 1 箇所 ³
8	-----
9	data/node.dat
10	data/link.dat
11	data/mesh.dat
12	data/inf.dat
13	data/bs.dat
14	data/qin.dat
15	data/rain.dat
16	data/mesh2ij.dat
17	data/unst_infilt.dat

TIMMAX : 計算時刻 (日 時間 分 秒)
DT : 計算タイムステップ (秒)
DKOUT : 結果出力タイムステップ (秒)
DPOUT : 画面出力タイムステップ (秒)
DTR : 降雨データタイムステップ (秒) ※
DTQ : 流入流量ハイドロタイムステップ (秒) ※

必須インプットデータパス
固定順序

1 format(7x, 4f6.1)
2 format(7x, f11.2)
3 format(17x, i1)
以下 0/1 フラグはすべて 3

次頁に続く

前頁の続き)

```
18 -----rain_data
19 136.000000000000 # xllcorner_rain
20 35.000000000000 # yllcorner_rain 降雨データの最南西座標
21 0.012500000000 0.008333333333 # cellsize_rain 降雨データの解像度
22
23
24 DSMESH= 1 !リンクから排水 1 : あり 0 : なし
25 data/dsmesh.dat
26
27
28 lDriv= 0 !1次元河道の計算 1 : あり 0 : なし
29 riv_cntl.dat
30
31
32 PLANTFN= 0 !倒伏可能な植生抵抗 1 : 考慮する 0 : 考慮しない
33 data/plantF.dat
34 data/plnatN.dat
35
36
37 PLANTDA= 0 !防備林等の植生抵抗 1 : 考慮する 0 : 考慮しない
38 data/plantD.dat
39 data/planta.dat
40 data/planthv.dat
41 data/planted.dat
42
43
```

開発中

次頁に続く

前頁の続き)

```
44 PADDYDAM=          0          !田んぼダム          1 : 考慮する   0 : 考慮しない
45 data/paddy.dat
46 data/pqout.dat
47 data/paddy_param.dat
48
49 out/dhp.dat          }
50 out/paddyh.dat        } 田んぼダムアウトプットデータパス
51 out/paddyq.dat        }
52                                     田んぼダムモデル
53
54 DRAINAREA=          0          !下水道計画          1 : 考慮する   0 : 考慮しない
55 data/inf_dr.dat
56 data/drain.dat
57                                     下水道・圃場モデル
58
59 MORIDO=              0          !線盛土（堤防）        1 : 考慮する   0 : 考慮しない
60 data/morido.dat
61                                     線盛土
62
63 out/h.dat            }
64 out/hmax.dat          }
65 out/uum.dat           }
66 out/vvm.dat           }
67 out/uummax.dat        } アウトプットデータパス
68 out/vvmmax.dat        } 固定順序
69 out/unststorage.dat
70 out/q.dat
71 out/kyokaiq.dat
```

また、Ver.1.0.5 より一次元不定流計算モデルが追加され、一次元不定流用管理ファイル riv_cntl.dat がインプットとして追加された。

riv_cntl.dat は以下の通りである。

riv_cntl.dat

1	SPINUP=	0.0	6.0	0.0	0.0 ¹	助走計算時間(日/時/分/秒)
2	SPOUT=		1000 ²			SPOUT：助走計算 画面出力ステップ間隔 (回)
3						DZ：水理テーブル水位間隔(m)
4	DZ=		0.10 ³			NRIV：河川の本数 (個)
5	NRIV=		3 ²			NSUBF：分合流点数 (個)
6	NSUBF=		2 ²			
7	-----					
8	rivdata/judan.dat					
9	0			使用するインプットデータスイッチ	0: oudan.dat	1: oudan_table.dat
10	rivdata/oudan.dat					
11	rivdata/oudan_table.dat					
12	rivdata/bound.dat					1 format(7x, 4f6.1)
13	rivdata/init.dat					2 format(17x, i11)
14	rivdata/1d2d.dat					3 format(7x, f11.2)
15						
16	out/1d_out.dat					
17	out/1d_max.dat					
18						
19	1	10	20		19 行目以降	
20	1	2	40		NSUBF>0 のとき 接続タイプ 上流断面番号 下流断面番号 (空白区切り)	
...	...				接続点毎に 1 行に記載	

7.2. 実行

第 3 章 4 節で示したファイル構成の下，カレントディレクトリを移動し，UNST2D プロジェクトフォルダ直下で `unst.exe` をコマンドプロンプトまたは Windows PowerShell で実行（`./unst.exe`）することで UNST が実行される．Windows 以外はこの限りではない．

再度ファイル構成を次ページ以降に示す．なお，`out` フォルダは `out` フォルダのみ必要であり，中身のファイル群（`.dat`）は自動で生成されるため準備は不要である．

📁 UNST プロジェクトフォルダ

- └─ 📁 data *
- └─ 📁 rivdata (25/12 開発中)
- └─ 📁 out *
- └─ 📄 cntl.dat *
- └─ 📄 riv_cntl.dat
- └─ 📄 unst.exe *

必須ファイル・フォルダ : *

フォルダ : 📁

ファイル : 📄

実行ファイル : 📄

📁 data *

- └─ 📄 node.dat *
- └─ 📄 link.dat *
- └─ 📄 mesh.dat *
- └─ 📄 bs.dat *
- └─ 📄 inf.dat *
- └─ 📄 runst_infilt.dat *
- └─ 📄 inf.dat *
- └─ 📄 rain.dat *
- └─ 📄 mesh2ij.dat *
- └─ 📄 qin.dat *
- └─ 📄 plantD.dat, planta.dat, planthv.dat, plantcd.dat
- └─ 📄 plantF.dat, plantN.dat
- └─ 📄 paddy.dat, pqout.dat, paddy_param.dat
- └─ 📄 inf_dr.dat, drain.dat
- └─ 📄 morido.dat
- └─ 📄 dsmesh.dat

必須ファイル・フォルダ : *

フォルダ : 📁

ファイル : 📄

📁 rivdata

- ├── 📄 judan.dat
- ├── 📄 oudan.dat
- ├── 📄 oudan_table.dat
- ├── 📄 bound.dat
- ├── 📄 init.dat
- └── 📄 1d2d.dat

必須ファイル・フォルダ : *

フォルダ : 📁

ファイル : 📄

📁 out *

- ├── 📄 h.dat
- ├── 📄 hmax.dat
- ├── 📄 uum.dat
- ├── 📄 uummax.dat
- ├── 📄 vvm.dat
- ├── 📄 vvmmax.dat
- ├── 📄 q.dat
- └── 📄 unststrage.dat

実行時自動生成

等

必須ファイル・フォルダ : *

フォルダ : 📁

ファイル : 📄

8. 連成解析モデル（RRI-UNST2D）の実行

8.1. UNST2D_cntl.dat, RRI_Input.txt, riv_cntl.dat の管理

連成解析モデル（RRI-UNST2D）の実行にあたり、UNST2D_cntl.dat と RRI_Input.txt で計算間隔 dt や各種計算の有無を指定する。RRI_Input.txt は通常の RRI で使用する形式と同一のものを使用する。riv_cntl.dat も UNST2D 単体モデルと同様のものを使用する。


UNST2D_cntl.dat は UNST2D 単体モデルの cntl.dat とは一部異なるため注意が必要である。 以下に UNST2D_cntl.dat を示す。

UNST2D_cntl.dat			
1	DT=	0.20	DT : 計算タイムステップ (秒) CALLDT: UNST2D の呼び出し間隔(回)※ DKOUT : 結果出力タイムステップ (秒) DPOUT : 画面出力タイムステップ (秒) ※UNST 呼び出し間隔 = RRI 初期 DT * CALLDT
2	CALLDT	12	
3	DKOUT=	600.00	
4	DPOUT=	600.00	
5	-----		
6	data/node.dat	} 必須インプットデータパス	
7	data/link.dat		
8	data/mesh.dat		
9	data/inf.dat		
10	data/bs.dat		
11	data/qin.dat		
12	data/mesh2ij.dat		
13	data/rn.dat		
14	----		
15			
16	DSMESH=	1	!リンクから等流排水 1 : あり 0 : なし
17			... 以下 cntl.dat と同様
18			

8.2. 実行

第 4 章 4 節で示したファイル構成の下，カレントディレクトリを移動し，プロジェクトフォルダ直下で RRI_UNST.exe をコマンドプロンプトまたは Windows PowerShell で実行することで RRI-UNST2D が実行される．Windows 以外はこの限りではない．

再度ファイル構成を示す．

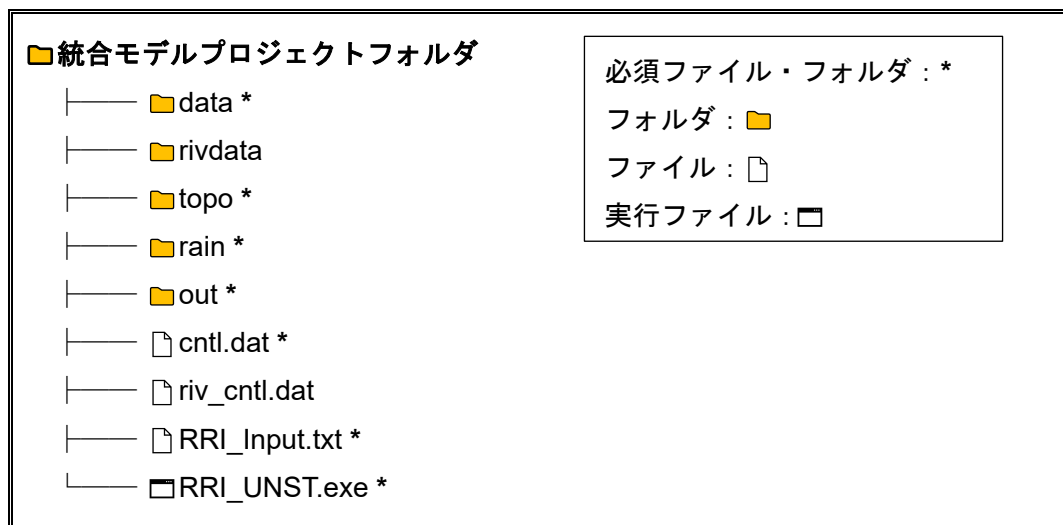

📁 data *

- ├── 📄 node.dat *
- ├── 📄 link.dat *
- ├── 📄 mesh.dat *
- ├── 📄 bs.dat *
- ├── 📄 inf.dat *
- ├── 📄 unst_infilt.dat *
- ├── 📄 inf.dat *
- ├── 📄 rain.dat *
- ├── 📄 mesh2ij.dat *
- ├── 📄 qin.dat *
- ├── 📄 plantD.dat, planta.dat, planthv.dat, plantcd.dat
- ├── 📄 plantF.dat, plantN.dat
- ├── 📄 paddy.dat, pqout.dat, paddy_param.dat
- ├── 📄 inf_dr.dat, drain.dat
- ├── 📄 morid.dat
- └── 📄 dsmesh.dat

必須ファイル・フォルダ : *

フォルダ : 📁

ファイル : 📄

📁 rivdata (開発中)

- ├── 📄 judan.dat
- ├── 📄 ouden.dat
- ├── 📄 ouden_table.dat
- ├── 📄 bound.dat
- ├── 📄 init.dat
- └── 📄 1d2d.dat

必須ファイル・フォルダ : *

フォルダ : 📁

ファイル : 📄

📁 **topo ***

- |— 📄 adem.dat *
- |— 📄 adir.dat *
- |— 📄 aacc.dat *
- |— 📄 landuse.dat

必須ファイル・フォルダ : *

フォルダ : 📁

ファイル : 📄

📁 **out ***

- |— 📁 rri
 - |— 📁 hs
 - |— 📄 hs_xxx.out
 - |— 📁 hr
 - |— 📄 hr_xxx.out
 - |— 📁 qr
 - |— 📄 qr_xxx.out
 - |— 📁 qu
 - |— 📄 qu_xxx.out
 - |— 📁 qv
 - |— 📄 qv_xxx.out
- |— 📁 unst
 - |— 📄 h.dat
 - |— 📄 hmax.dat
 - |— 📄 uum.dat
 - |— 📄 uummax.dat
 - |— 📄 vvm.dat
 - |— 📄 vvmmax.dat
 - |— 📄 q.dat
 - |— 📄 unststrage.dat

必須ファイル・フォルダ : *

フォルダ : 📁

ファイル : 📄

等

※各ファイルは実行時生成される

9. 出力結果

連成解析モデル (RRI-UNST2D) は RRI および UNST2D 両方の結果を出力する。RRI の出力は通常の RRI と同様の形式であるため、本マニュアルでは割愛する。

UNST2D は各格子の浸水深および流速などの結果を出力可能である。各形式は以下の通りである。

9.1. 時系列別浸水深 : h.dat

時系列ごとの各格子の図心の浸水深を 1 つのファイル (h.dat) に出力する。cntl.dat の DKOUT に指定した出力ピッチで記録されている。単位について、時刻を記録するラベル行は開始時刻からの秒(s)、浸水深を記録するデータ行はメートル(m)である。

h.dat

ラベル行 1 (時刻 0(s))	すべての格子の同時系列の浸水深を記録 (1 行あたり 10 個ずつ) 左上から mesh 番号が 1 のデータから順に並ぶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
データ行 1 (浸水深(m))	
ラベル行 2 (時刻 t(s))	
データ行 2 (浸水深(m))	
ラベル行 3 (時刻 2t(s))	
データ行 3 (浸水深(m))	
...	

例)

time=	0.(s)					
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	...
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	...
...						
	0.000	0.000				
time=	600.(s)					
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	...
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	...
...						
	0.000	0.000				
...						

9.2. 最大浸水深データ : hmax.dat (hmaxdata.csv)

各格子の図心の最大浸水深を 1 つのファイル (hmax.dat) に出力する。ラベル行に計算終了時刻が記録されているが、データ行の浸水深は各格子の (出力した) 全タイムステップ中の最大浸水深であり、ラベル行とデータ行の間に関連はないことに注意が必要である。データ行の単位はメートル(m)である。

hmax.dat

ラベル行 (計算終了時刻(s))

データ行 (最大浸水深(m))

すべての格子の最大浸水深を記録 (1 行あたり 10 個ずつ)

左上から mesh 番号が 1 のデータから順に並ぶ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

...

例)

time= 172800.(s)

1.156 1.157 1.157 1.156 1.156 ...

1.155 1.156 1.155 1.155 1.154 ...

...

0.882 0.900

9.3. 時系列別 x 方向の流速 : uum.dat

時系列ごとの各格子の図心の流速 (x 方向成分) を 1 つのファイル (uum.dat) に出力する. h.dat と同様の形式であり, データ行の単位は(m/s)である.

uum.dat

ラベル行 1 (時刻 0(s))	
データ行 1 (流速(m/s))	すべての格子の同時系列の流速を記録 (1 行あたり 10 個ずつ)
ラベル行 2 (時刻 t(s))	左上から mesh 番号が 1 のデータから順に並ぶ
データ行 2 (流速(m/s))	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ラベル行 3 (時刻 2t(s))	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
データ行 3 (流速(m/s))	...
...	

9.4. x 方向の最大流速 : uummax.dat

各格子の図心の最大流速 (x 方向成分) を 1 つのファイル (uummax.dat) に出力する. hmax.dat と同様の形式であり, データ行の単位は(m/s)である. ただし方向は持たないスカラー量である.

uummax.dat

ラベル行 (計算終了時刻(s))	
データ行 (最大流速(m/s))	すべての格子の最大流速を記録 (1 行あたり 10 個ずつ)
	左上から mesh 番号が 1 のデータから順に並ぶ
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
	...

9.5. 時系列別 y 方向の流速 : vvm.dat

時系列ごとの各格子の図心の流速 (y 方向成分) を 1 つのファイル (vvm.dat) に出力する. h.dat と同様の形式であり, データ行の単位は(m/s)である.

vvm.dat

ラベル行 1 (時刻 0(s))	
データ行 1 (流速(m/s))	すべての格子の同時系列の流速を記録 (1 行あたり 10 個ずつ)
ラベル行 2 (時刻 t(s))	左上から mesh 番号が 1 のデータから順に並ぶ
データ行 2 (流速(m/s))	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ラベル行 3 (時刻 2t(s))	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
データ行 3 (流速(m/s))	...
...	

9.6. y 方向の最大流速 : vvmmax.dat

各格子の図心の最大流速 (y 方向成分) を 1 つのファイル (vvmmax.dat) に出力する. hmax.dat と同様の形式であり, データ行の単位は(m/s)である. ただし方向は持たないスカラー量である.

vvmmax.dat

ラベル行 (計算終了時刻(s))	
データ行 (最大流速(m/s))	すべての格子の最大流速を記録 (1 行あたり 10 個ずつ)
	左上から mesh 番号が 1 のデータから順に並ぶ
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
	...

9.7. 時系列別流入量 : q.dat

時系列ごとの各格子の流入量を 1 つのファイル (q.dat) に出力する. h.dat と同様の形式であり, データ行の単位は(m^3)である.

q.dat

ラベル行 1 (時刻 0(s))	
データ行 1 (流量(m^3/s))	すべての格子の同時系列の流量を記録 (1 行あたり 10 個ずつ)
ラベル行 2 (時刻 t(s))	左上から mesh 番号が 1 のデータから順に並ぶ
データ行 2 (流量(m^3/s))	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ラベル行 3 (時刻 2t(s))	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
データ行 3 (流量(m^3/s))	...
...	

9.8. 時系列別水収支 : unststrage.dat

時系列ごとの各格子の水収支を 1 つのファイル (unststrage.dat) に出力する. h.dat と同様の形式であり, データの単位は(m^3)である.

unststrage.dat

ラベル行 1 (時刻 0(s))	
データ行 1 (水収支(m^3))	すべての格子の同時系列の水収支を記録 (1 行あたり 10 個ずつ)
ラベル行 2 (時刻 t(s))	左上から mesh 番号が 1 のデータから順に並ぶ
データ行 2 (水収支(m^3))	1 2 3 4 5 6 7 8
ラベル行 3 (時刻 2t(s))	9 10 11 12 13 14 15 16
データ行 3 (水収支 (m^3))	...
...	

9.9. 時系列境界流入量 : kyokaiq.dat

時系列ごとの UNST2D への境界流入量を 1 つのファイル (kyokaiq.dat) に出力する. 接続方式によって出力される値は異なり, 外縁 link 流入の場合は RRI の河川流量, 外縁 mesh 流入の場合は RRI の Volume である. データの単位は(m³)である.

unststrage.dat

ラベル行 1 (時刻 0(s))

データ行 1 (流量(m³))

ラベル行 2 (時刻 t(s))

データ行 2 (流量(m³))

ラベル行 3 (時刻 2t(s))

データ行 3 (流量 (m³))

...

接続格子の同時系列の水収支を記録 (1 行あたり 10 個ずつ)
左上から qin.dat で指定した格子順に並ぶ

9.10. 一次元河道諸元 : 1d_out.dat

時系列ごとの一次元不定流の各断面の水理諸元を 1 つのファイル (1d_out.dat) に出力する. 出力されるのは水位, 水深, 流量, 流速, 横流入, 河積である.

1d_out.dat

ラベル行

ラベル行 1 (時刻 0(s))

データ行 1 ()

ラベル行 2 (時刻 t(s))

データ行 2 ()

ラベル行 3 (時刻 2t(s))

データ行 3 ()

...

断面番号 1 から順に並ぶ (一行あたり一断面)

9.11. 一次元河道諸元最大値 : 1d_max.dat

一次元不定流の各断面の水利諸元（最大水位・最大水深・最大流速）を 1 つのファイル（1d_max.dat）に出力する．流量等も出力されているが水位・水深・流速以外は計算終了時刻の値である．

1d_max.dat

ラベル行

ラベル行（計算終了時刻(s)）

データ行 1 ()

断面番号 1 から順に並ぶ（一行あたり一断面）

9.12. 田んぼダム 時間遅れ排水量 : dhp.dat

時系列ごとの各田んぼダムの時間遅れ排水量を 1 つのファイル（dhp.dat）に出力する．データ行の単位は(m³)である．

dhp.dat

ラベル行 1（時刻 0(s)）

データ行 1（排水量(m³））

ラベル行 2（時刻 t(s)）

データ行 2（排水量(m³））

ラベル行 3（時刻 2t(s)）

データ行 3（排水量(m³））

...

すべての排水路網の同時系列の水量を記録
(1 行あたり 10 個ずつ)

左上から番号が 1 のデータから順に並ぶ

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

...

9.13. 田んぼダム 田水深 : paddyh.dat

時系列ごとの各田んぼダムの田水深を 1 つのファイル (paddyh.dat) に出力する. データ行の単位は(m)である.

paddyh.dat

ラベル行 1 (時刻 0(s))	すべての田んぼの同時系列の田水深を記録 (1 行あたり 10 個ずつ) 左上から田んぼ id が 1 のデータから順に並ぶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...
データ行 1 (田水深(m))	
ラベル行 2 (時刻 t(s))	
データ行 2 (田水深(m))	
ラベル行 3 (時刻 2t(s))	
データ行 3 (田水深(m))	
...	

9.14. 田んぼダム 流出量 : paddyq.dat

時系列ごとの各田んぼダムの流出量を 1 つのファイル (paddyq.dat) に出力する. paddyh.dat と同様の形式であり, データ行の単位は(m³)である.

paddyq.dat

ラベル行 1 (時刻 0(s))	すべての田んぼの同時系列の流出量を記録 (1 行あたり 10 個ずつ) 左上から田んぼ id が 1 のデータから順に並ぶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...
データ行 1 (貯留量(m ³))	
ラベル行 2 (時刻 t(s))	
データ行 2 (貯留量(m ³))	
ラベル行 3 (時刻 2t(s))	
データ行 3 (貯留量 (m ³))	
...	

10. 出力結果の可視化

GIS または Python を使用して UNST2D 出力結果を可視化することが可能である。なお、RRI の出力結果の可視化については RRI のマニュアルを参照いただきたい。

10.1. 図示

UNST2D の出力結果を図示する方法の例を示す。

10.1.1. 最大浸水深

①ポイント地物として GIS に取り込む方法

hmax.dat を変換した hmaxdata.csv には格子図心の xy 座標値が含まれているため、ポイント地物として取り込むことで空間的に表現することが可能である。(参考: main.py)
ただし、あくまで点として表現されるため、局所的な表現には向かない。

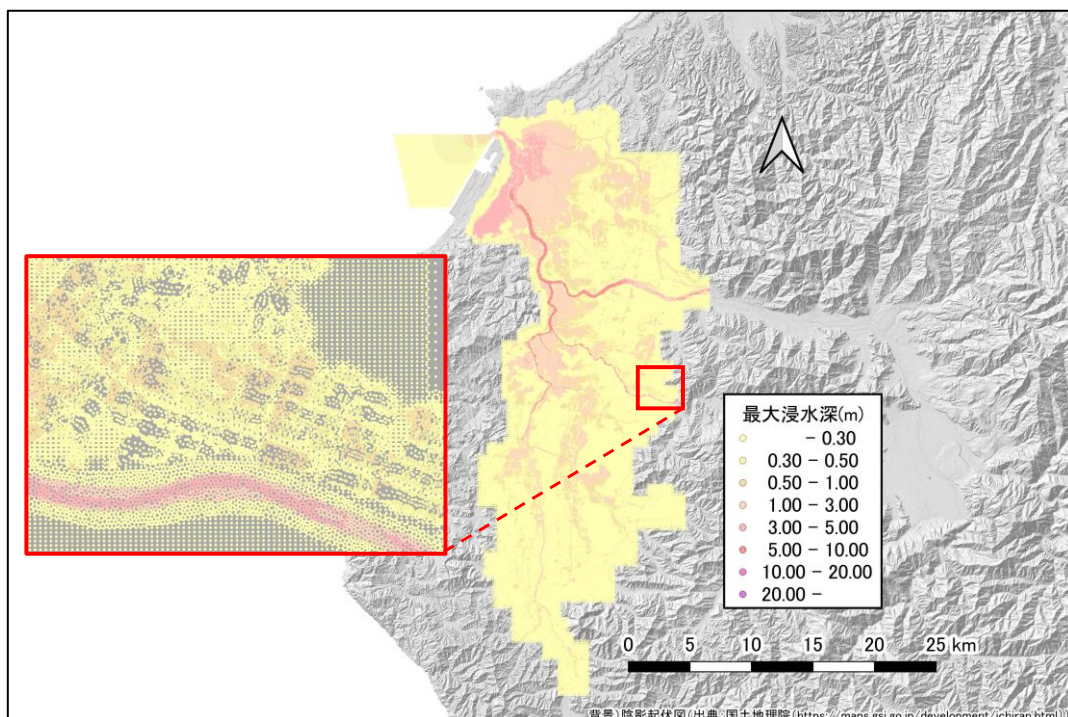


図 10-1 最大浸水深の可視化 (点群)

②GIS にて使用した格子データにテーブル結合

ポリゴン形式の格子データとともに GIS に取り込み、mesh 番号で各データを紐づけることでポリゴン（面）として表現することが可能である。

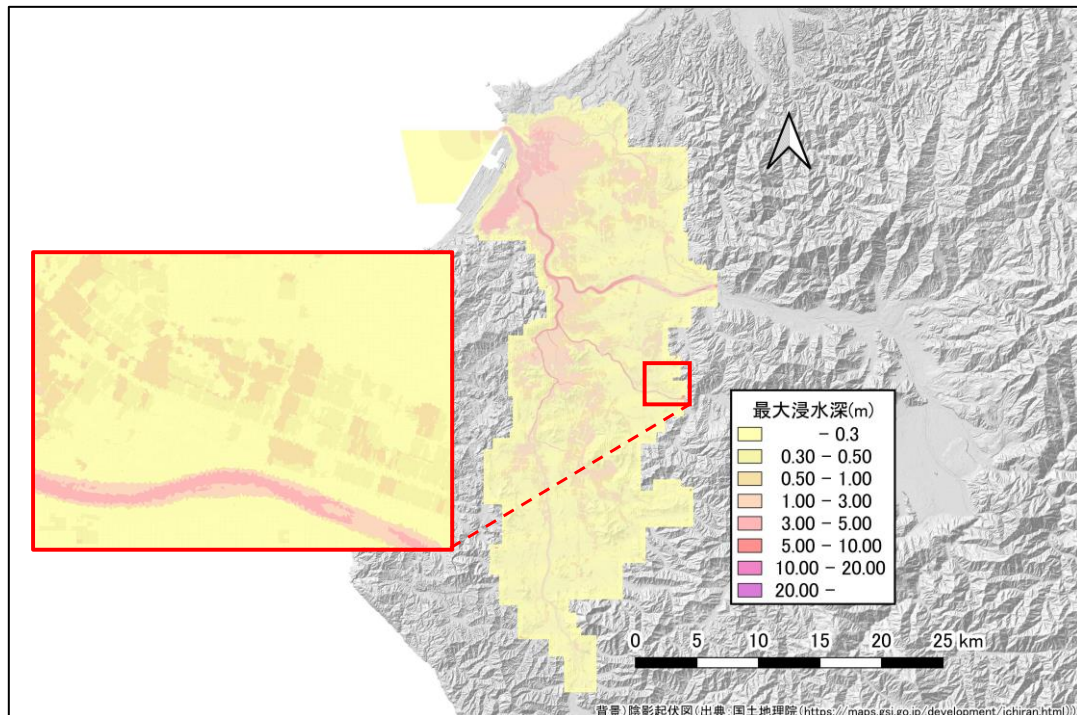


図 10-2 最大浸水深の可視化（ポリゴン）

③Python を使用して①または②の処理を行う

Python の geopandas や shapely, matplotlib などを用いることで GIS を使用せず図示化することが可能である。

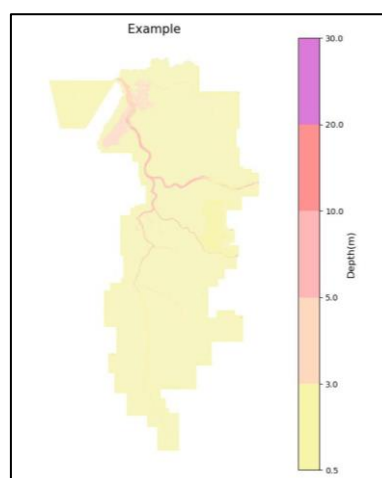


図 10-3 最大浸水深の可視化（Python）

10.1.2. 最大流速

最大流速の図示には各時系列の uum と vvm から流速を求めた後、最大値を抽出する必要がある。mesh 番号 i の時刻 t における流速 u_i^t は以下式で定義される。

$$u_i^t = \sqrt{(uum_i^t)^2 + (vvm_i^t)^2}$$

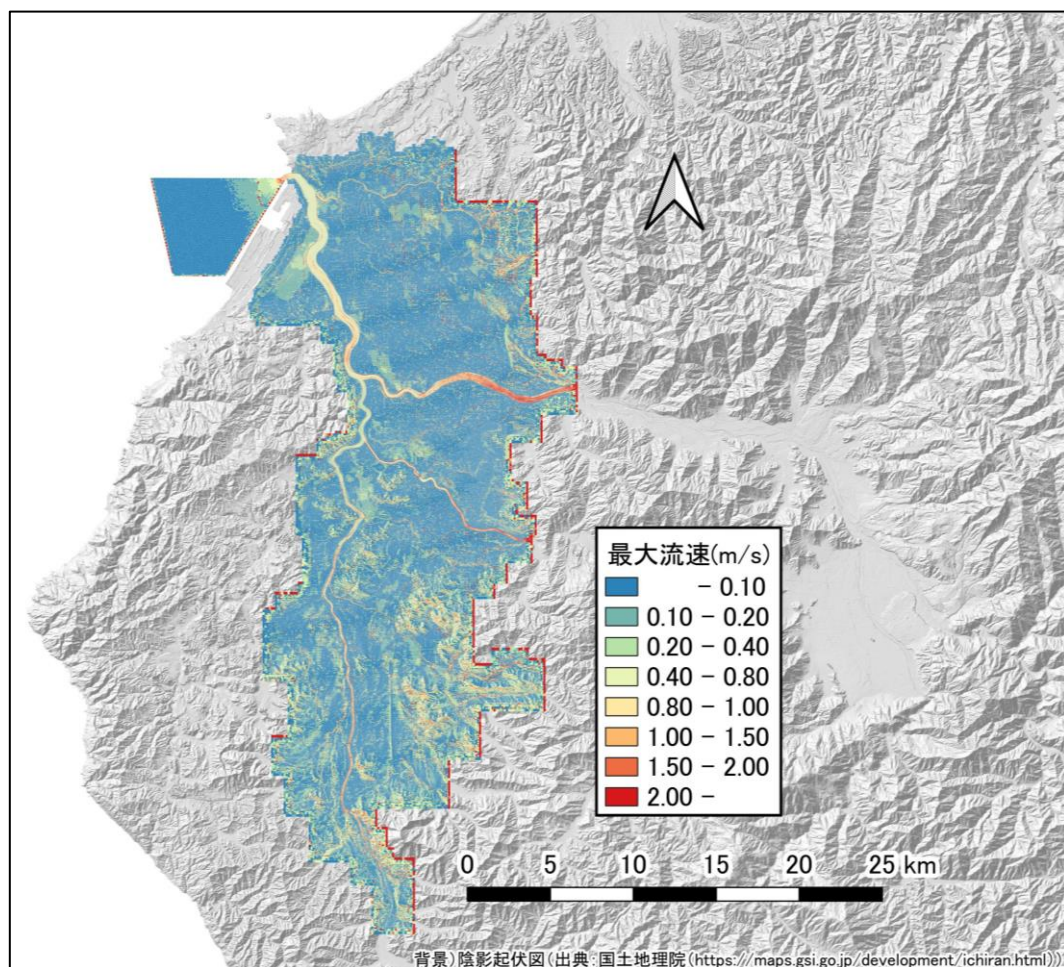


図 10-4 最大流速の可視化

10.1.3. 最大流体力

最大流体力の図示には最大流速同様、各時系列の流体力を算出後、最大値を抽出する必要がある。流体力 u^2h は以下の式で定義される。

$$u^2h = (uum^2 + vvm^2) \times h$$

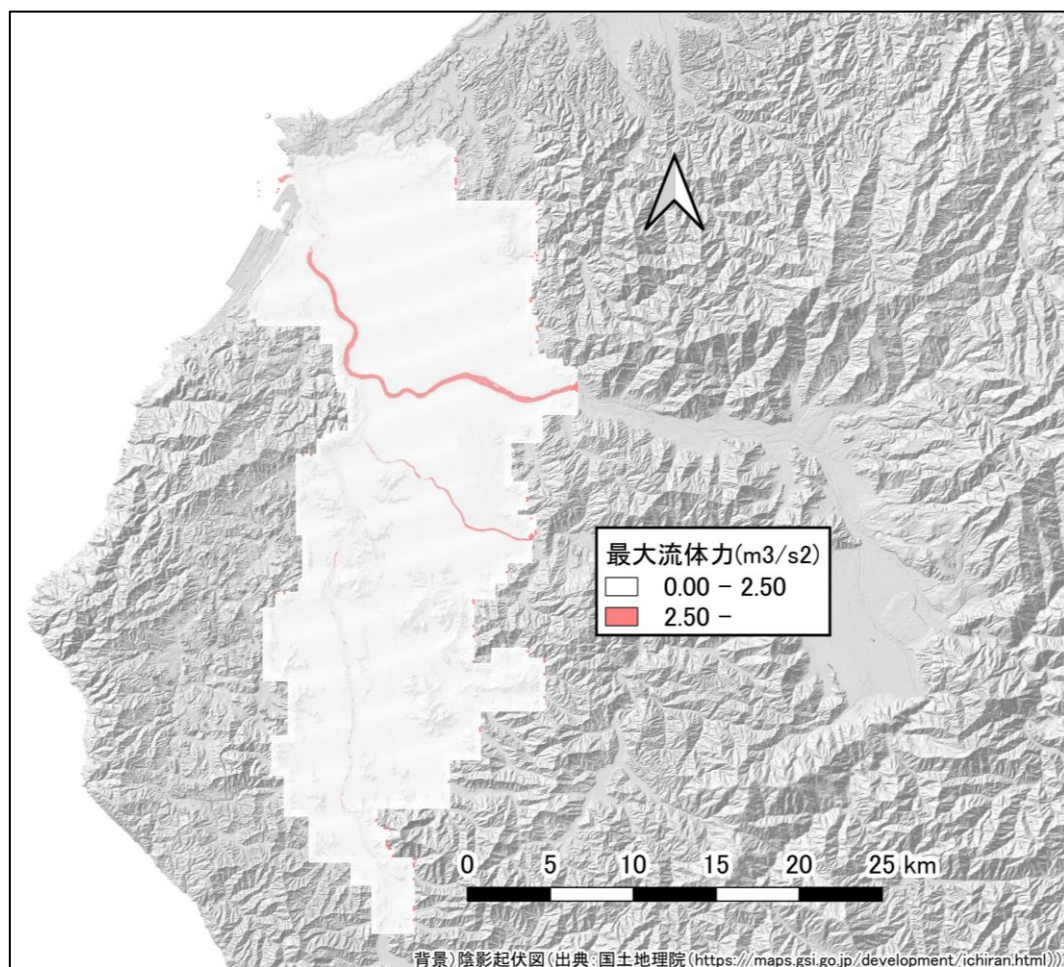


図 10-5 最大流体力の可視化

10.2. 動画

時系列データを有する出力結果は動画で可視化することも可能である。

10.2.1. 浸水深, 流速, 流体力

サンプル `py` コードを掲載している。

図 10-6 に浸水深の時系列データを可視化した例を示す。

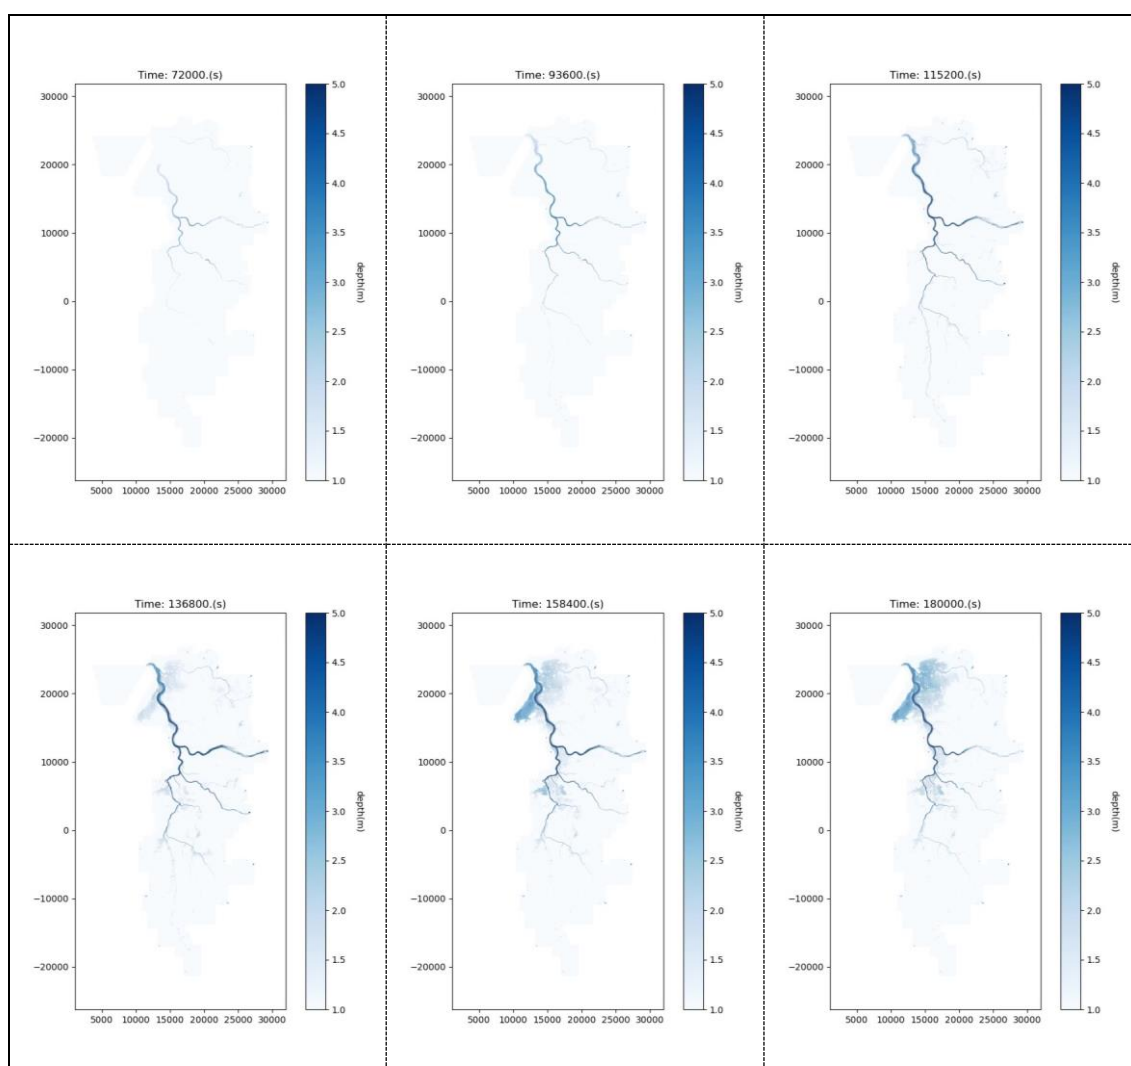


図 10-6 浸水深の時系列変化

ご利用にあたって Citation

このコードを利用した計算結果の公表・頒布に際しては、以下の論文を引用してください。

Please cite the following paper when publishing or distributing calculation results using this code.

川池 健司, 井上 和也, 戸田 圭一 (2000) 非構造格子の都市氾濫解析への適用, 水工学論文集, 44: 461-466.

Kenji KAWAIKE, Kazuya INOUE, Kei-ichi TODA (2000) Applications of unstructured meshes to inundation flow analysis in urban area, Annual journal of Hydraulic Engineering, JSCE, 44, 461-466. <https://doi.org/10.2208/prohe.44.461>

山村 孝輝, 西野 駿治, 山田 真史, 佐山 敬洋, 川池健司, 瀧健太郎 (2025) 流域治水計画検討のための降雨流出氾濫 (RRI) モデルと非構造格子二次元不定流 (UNST-2D) モデルの連成解析法の検討 河川技術論文集, 31: 469-474.

Koki YAMAMURA, Shunji NISHINO, Masafumi YAMADA, Takahiro SAYAMA, Kenji KAWAIKE, Kentaro TAKI (2025) Proposal of coupled analysis of Rainfall-Runoff-Inundation (RRI) model and unstructured flood management planning, Advances in river engineering, JSCE, 31, 469-474.

RRI モデルとの連成計算を行う場合は、あわせて RRI モデルのプログラム利用許諾規約にしたがってください。

If you are performing coupled calculations with the RRI model, please also quote the information specified in the license for the RRI model.

< https://www.pwri.go.jp/icharm/research/rri/index_j.html >

Copyright (c) 2025 K.Kawaike & TK Labo
Licensed under the MIT license.

編集・執筆 (2025.12)

滋賀県立大学 環境科学部 University of Shiga-Prefecture, Environmental Science

瀧研究室 TK Labo

瀧 健太郎 Kentaro TAKI

責任編集

山村 孝輝 Koki YAMAMURA

馬場 大輝 Daiki BABA

西野 駿治 Shunji NISHINO
