


底盘安装

如有疑问请联系客服

找到如图底盘

注：安装完后 OLED 不亮为正常现象 原因为未刷固件

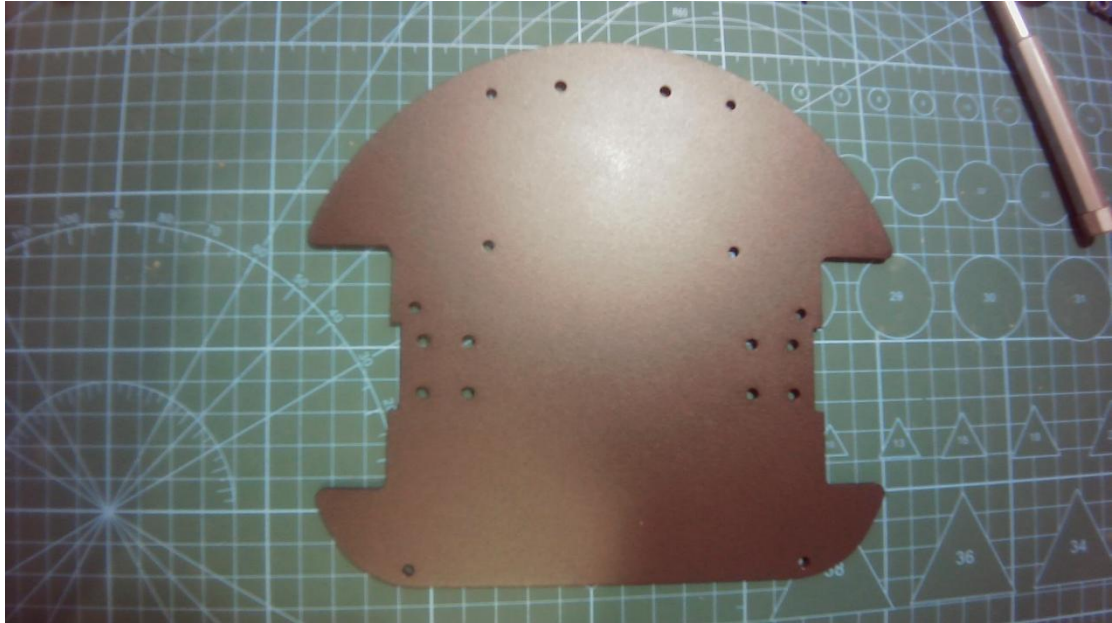


从螺丝包取出 10 个 M3*10 螺丝和 M3 螺母

从橡胶轮袋子中取出万向轮和两个电机固定支架

组装后下图所示




固定牛眼轮的螺丝朝上，电机支架的螺母朝上

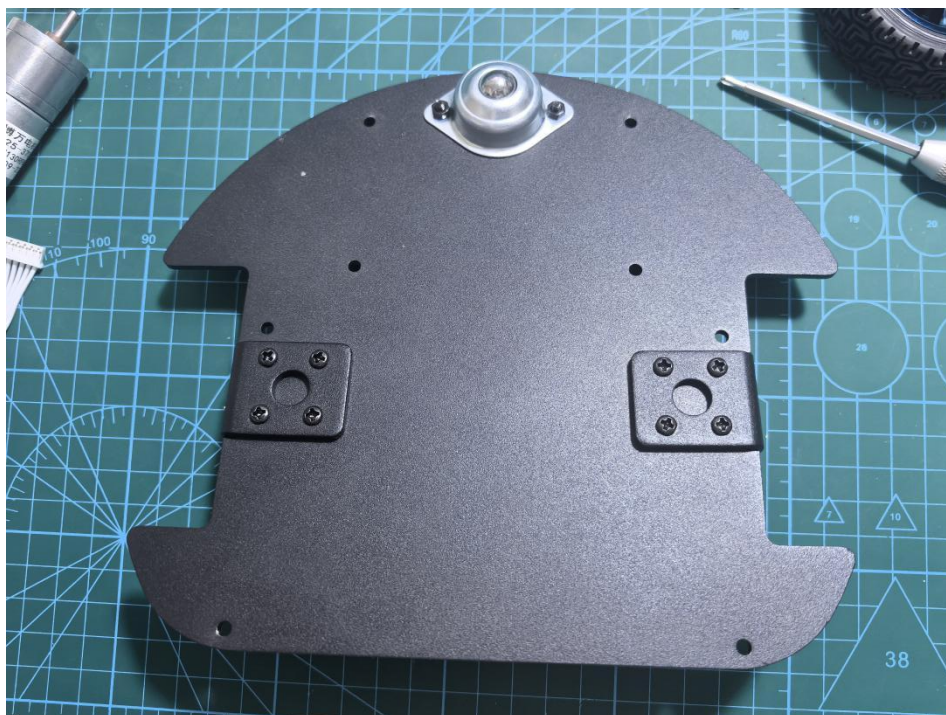


反面

取出编码电机并从螺丝包中取出四个 m3*8 螺丝,电机接口方向朝向万向轮方向

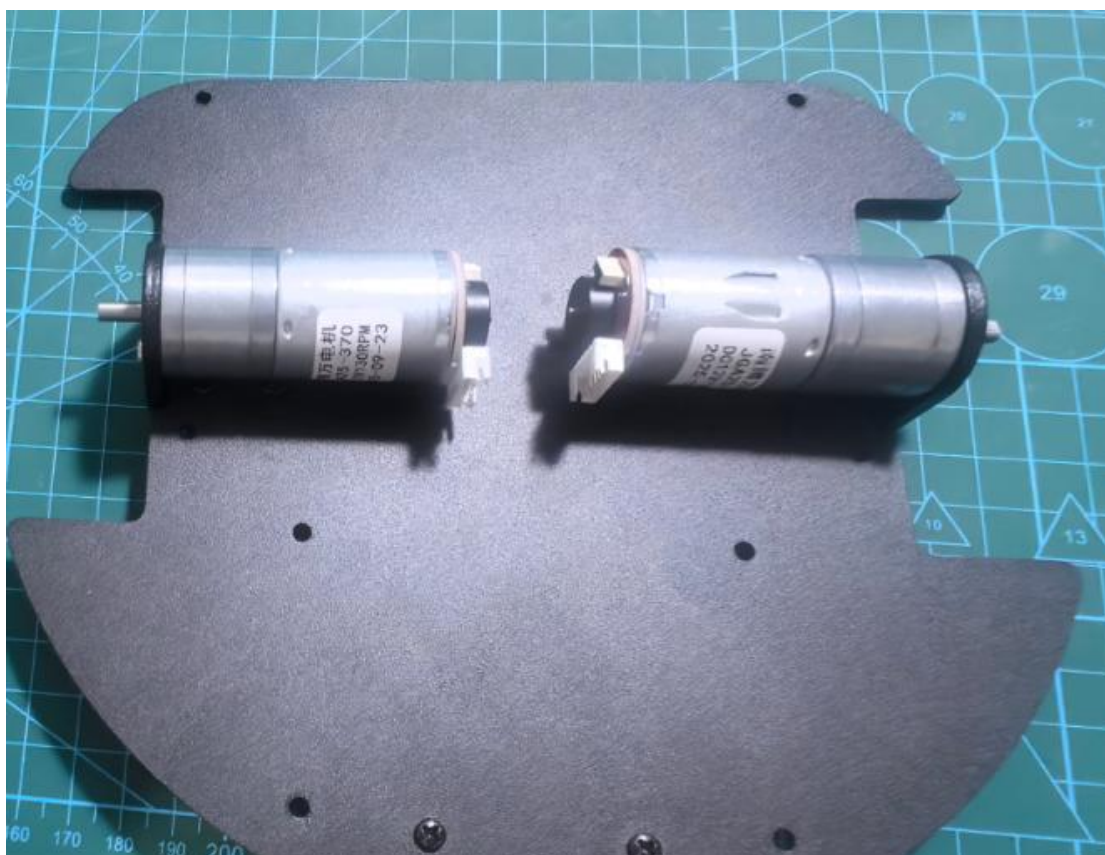


安装电池固定架

取出 8 个 M3*18 螺柱和四个 M3 螺母，安装如图所示

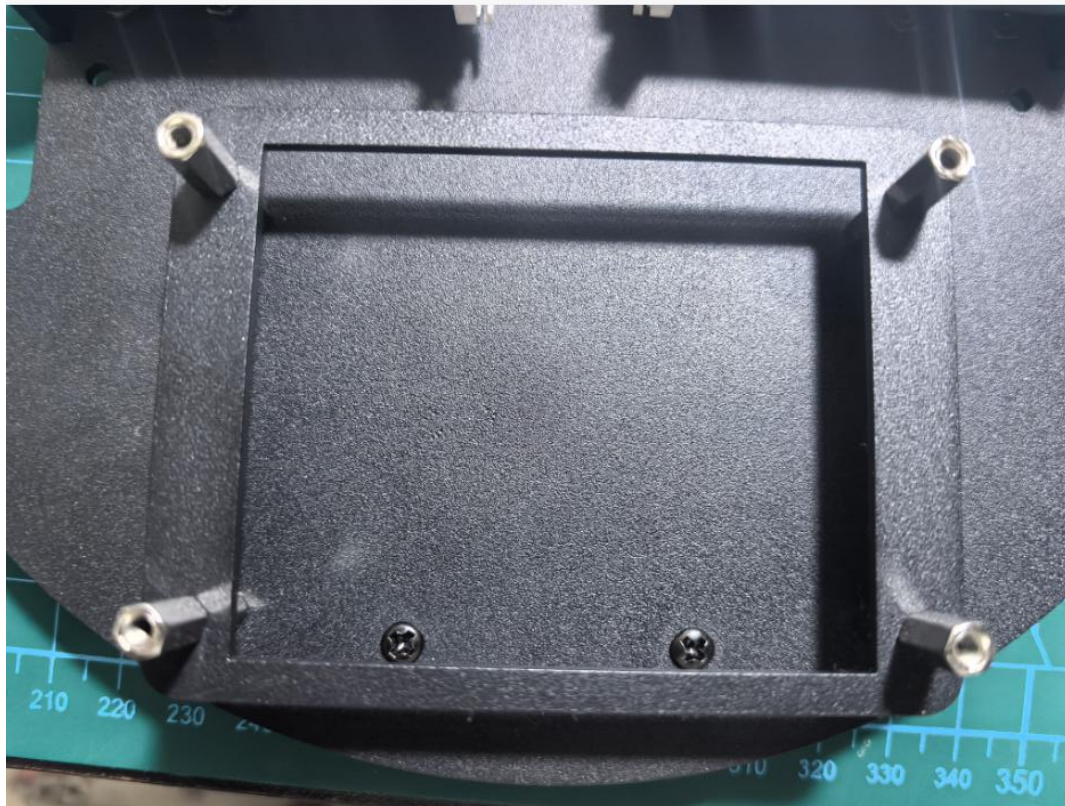


安装橡胶轮

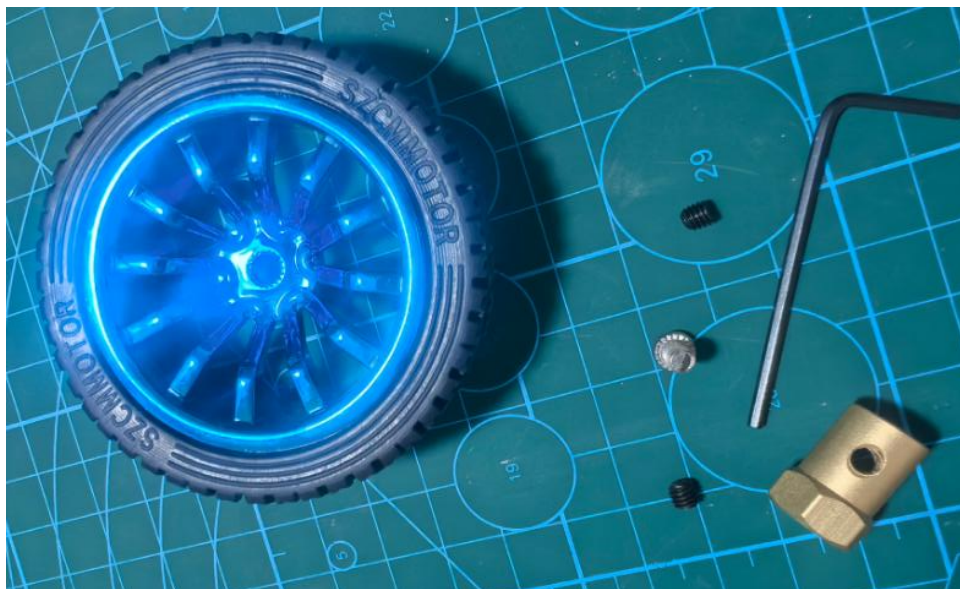


先把联轴器固定在电机的输出轴上，每个联轴器安装两个无头螺丝
再将轮胎固定在联轴器上，用 M4 螺丝拧紧

安装雷达固定层螺柱和连接电机线
取出 4 个 M3*36 螺柱和电机线按照如图所示连接

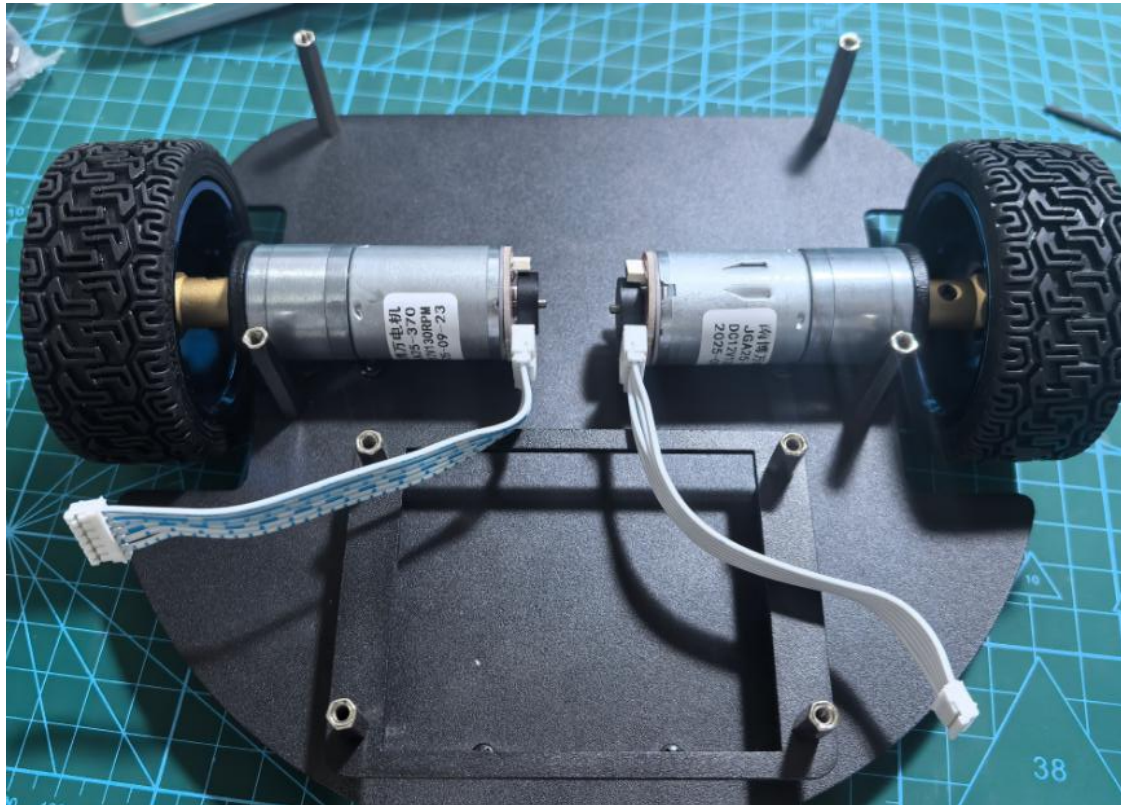

安装电池
取出电池按如图所示穿入

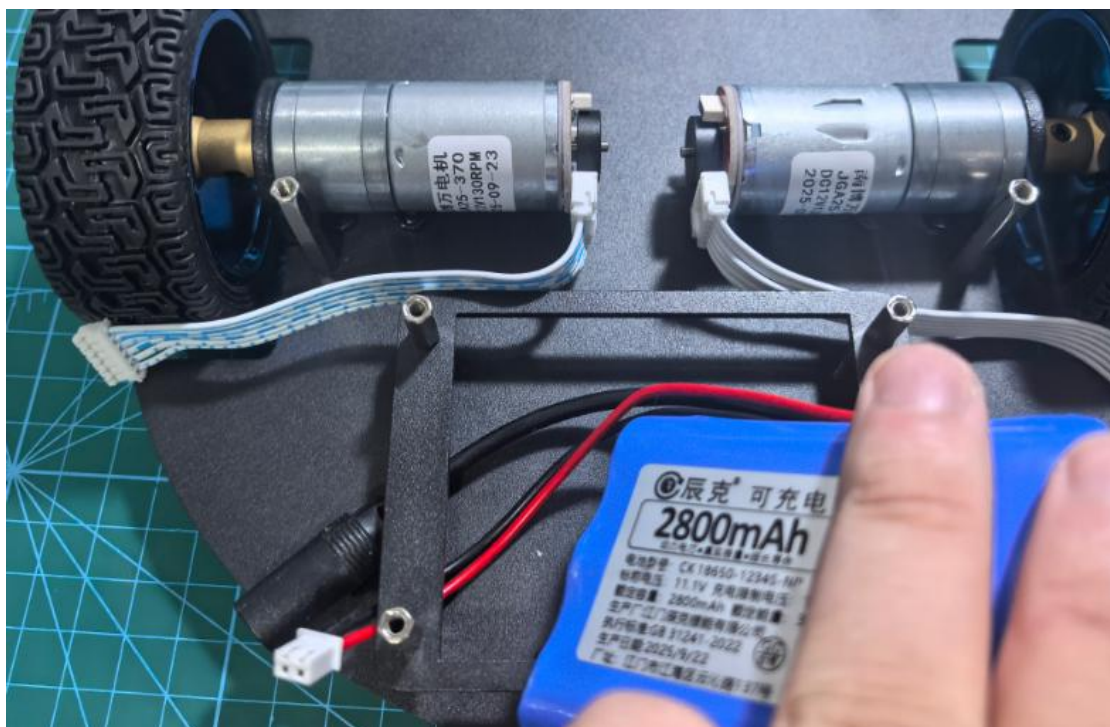


穿入线后放置底部



安装主控板子

取出四个 M3*10 螺丝和主控板

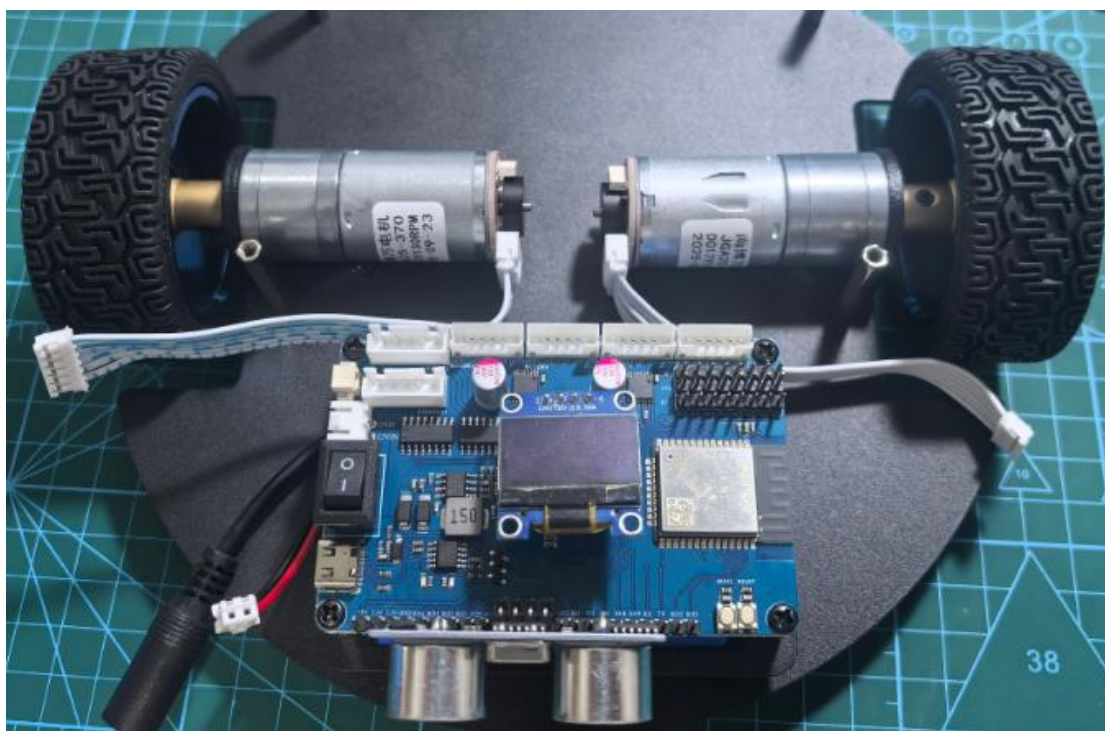


安装雷达

取出如下图所示物料


雷达支持钣金一个




M3*10 螺丝 3 个 M3 螺母三个 M3*36 螺柱 3 个

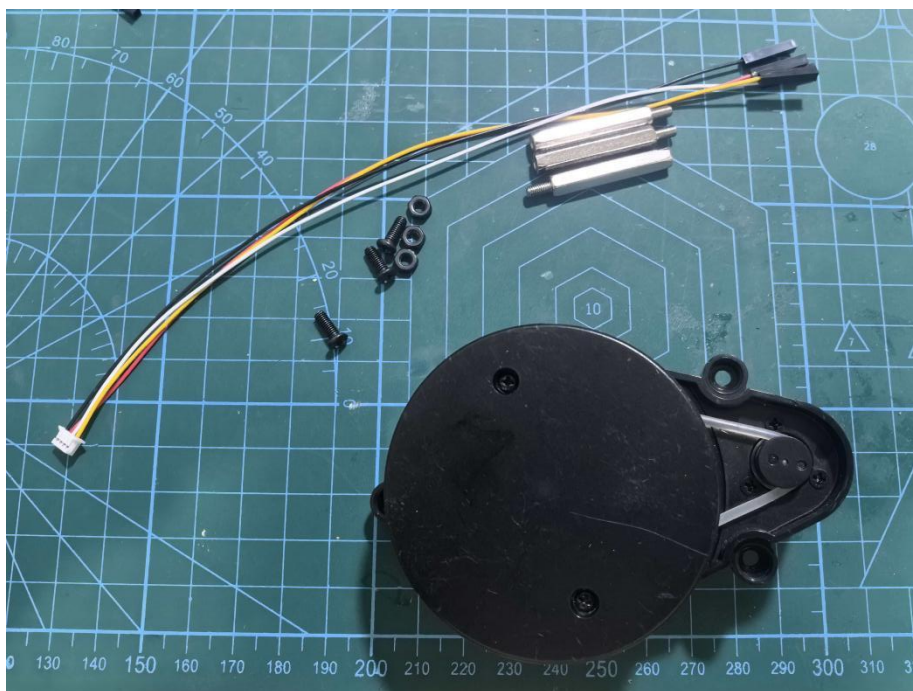


将螺柱安装到如下图所示位置

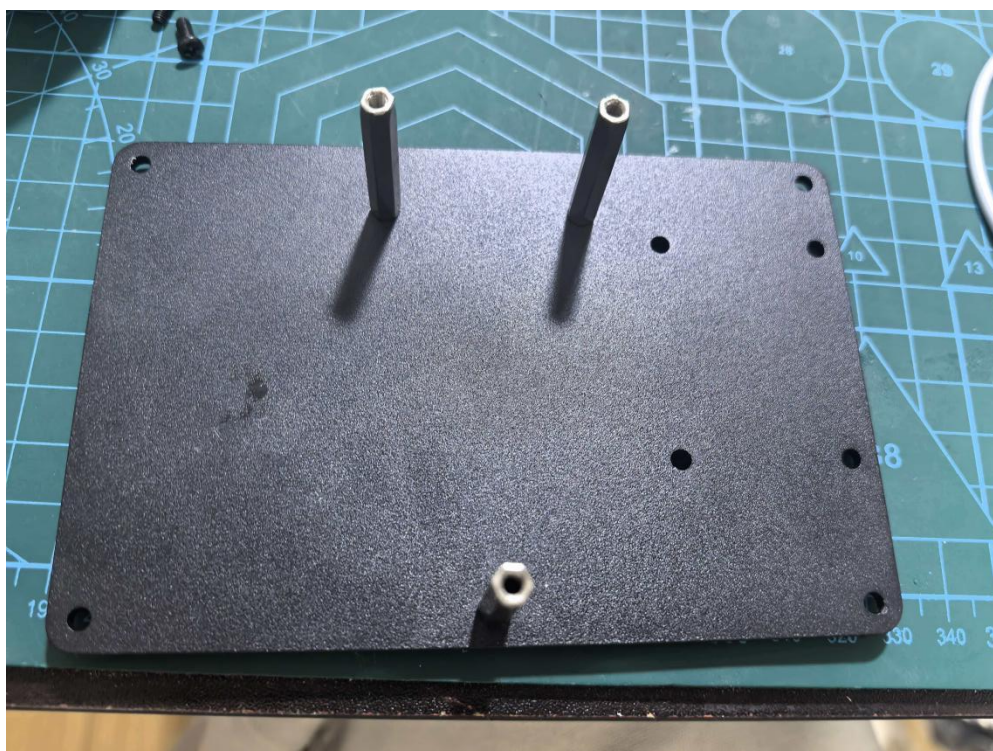

插入雷达线

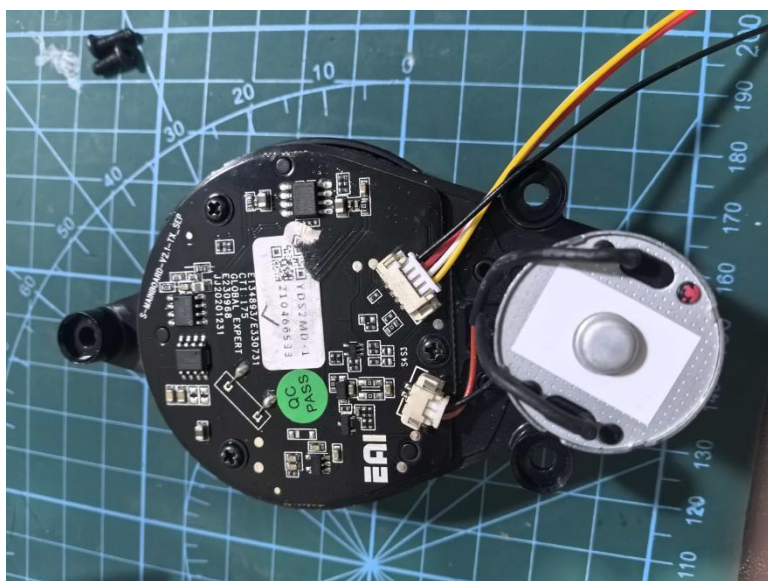

将雷达固定在雷达钣金上装入底盘

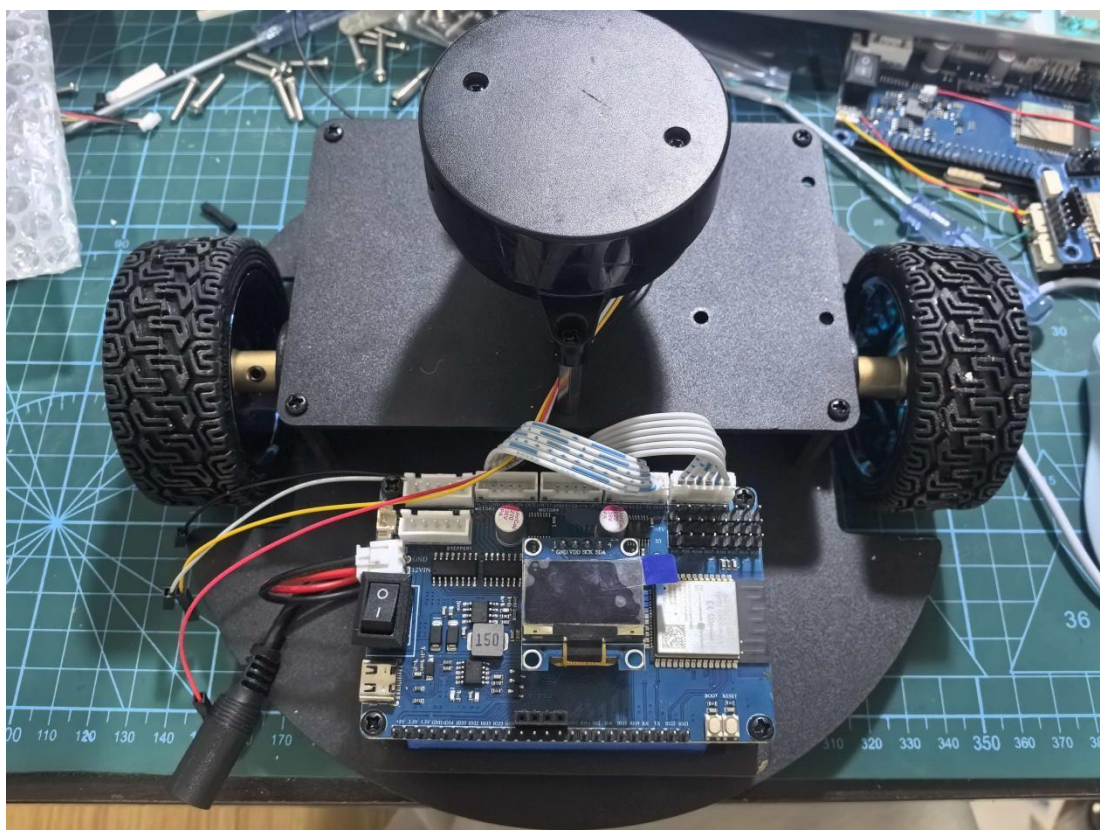


雷达数据线安装方式

黄色-5V

黑色 3.3V


红色 GND

白色 IO35

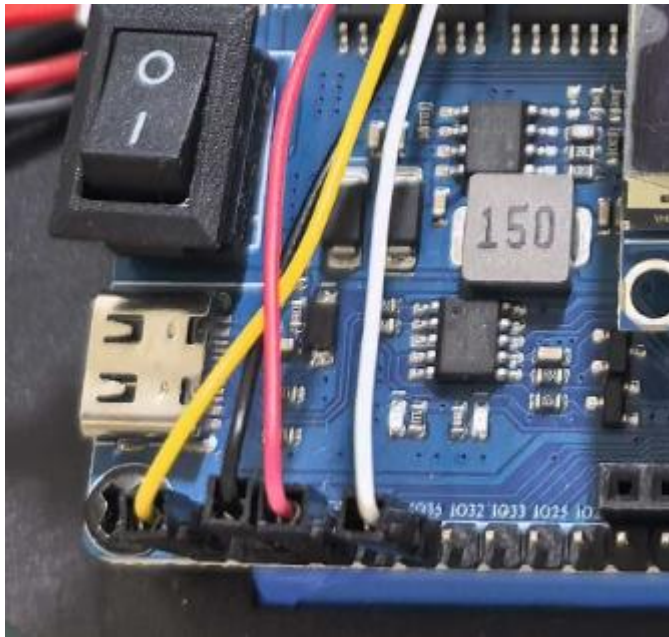


电机线安装的位置

如图方向 左边电机安装在第三个编码电机接口 右边电机安装在第四个编码电机接口

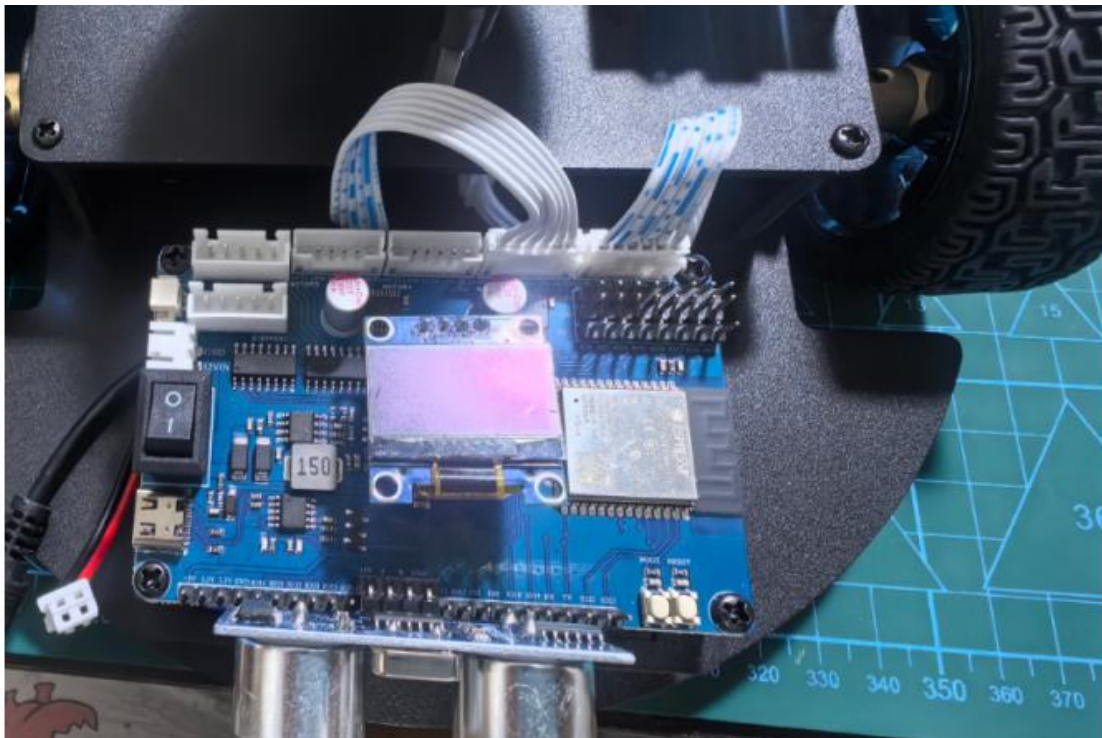

连接供电线，最终效果图如下

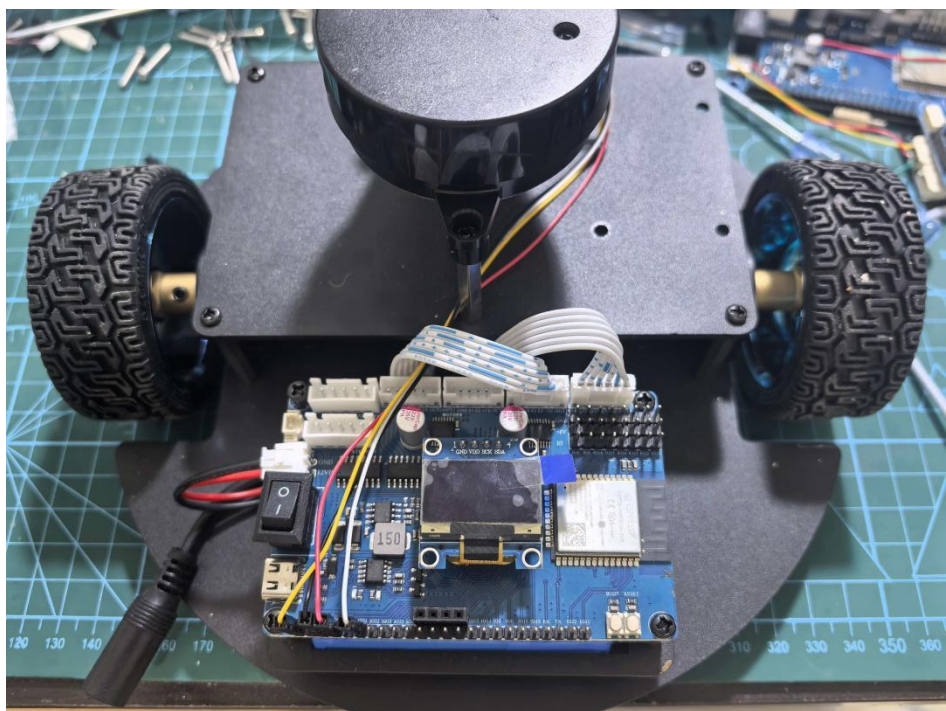

打开电源观察电源指示灯是否正常亮起，雷达是否旋转