Køkkenskærm

Brugervejledning til opsætning og daglig brug

Til iPad, Android-tablet og webskærm

Version 1.0 · oktober 2026

CT Consult · tte.dk

Indhold

1. Hvad er Køkkenskærm?
    - Det kan skærmen
    - Tre udgaver
2. Kom i gang
    - 2.1 Installér appen
    - 2.2 Giv tabletten en fast IP-adresse
    - 2.3 Forbind kassen
    - 2.4 Prøv uden kasse
    - 2.5 Hold appen fremme
3. Daglig brug
    - 3.1 Skærmen
    - 3.2 Læs en bon
    - 3.3 Bladre og zoome
    - 3.4 Se en bon stort
    - 3.5 Færdig og fortryd
    - 3.6 Hent en afsluttet bon tilbage
    - 3.7 Ny arbejdsdag
    - 3.8 Print på papir
4. Opsætning
    - 4.1 Farver
    - 4.2 Logo i topbjælken
    - 4.3 Fysisk printer
    - 4.4 Printer-emulering
    - 4.5 Visning
    - 4.6 Drift
5. Fejlfinding
6. Hurtigt overblik

1. Hvad er Køkkenskærm?

Køkkenskærm gør en tablet eller en skærm til køkkenets bonprinter. Kassen sender bonnerne til skærmen præcis, som den ellers ville printe dem på køkkenprinteren, og de vises med det samme med stor tekst, der kan læses på afstand.

Du behøver ingen server eller ekstra kasse. Tabletten er selv printeren.

Det kan skærmen

- Vise hver bon med bord, antal gæster, bonnummer, tjener, retter, tilvalg og noter.
- Vise **allergier** i en tydelig rød boks øverst på bonnen.
- Vise ventetid i farver: grøn, orange efter 10 minutter og rød efter 15 minutter.
- Vise en bon **stort** med den originale udskrift ved siden af, når du trykker på den.
- Markere en bon **Færdig**, fortryde det, og hente afsluttede bonner tilbage.
- **Printe** på en rigtig køkkenprinter, når I har brug for papir.
- Rydde gårsdagens bonner automatisk ved **ny arbejdsdag** (som standard kl. 06:00).
- Skifte mellem mørk og lys visning, farvepaletter og jeres eget logo.

Tre udgaver

Udgave	Bruges til	Bemærk
iPad-app	Køkkenskærm på en iPad	Hentes fra App Store eller TestFlight
Android-app	Køkkenskærm på en Android-tablet	Installeres som APK
Webskærm	En pc eller mini-pc med skærm, fx en Raspberry Pi	Kører i en browser; programmet startes på pc'en

Vejledningen gælder for alle tre. Hvor de er forskellige, står det i teksten.

2. Kom i gang

2.1 Installér appen

- **iPad:** Installér Køkkenskærm fra App Store, eller fra TestFlight-appen mens appen er i test.
- **Android-tablet:** Installér APK-filen, som du har fået fra CT Consult.
- **Webskærm:** Programmet installeres på pc'en af CT Consult og åbnes i browseren i fuld skærm.

Når appen åbner første gang, viser den skærmen med teksten Ingen bonner venter. Øverst under navnet står skærmens adresse, fx **Printer 192.168.1.50:9100 · klar**.

2.2 Giv tabletten en fast IP-adresse

Kassen finder skærmen på dens IP-adresse. Adressen må derfor ikke skifte. Vælg én af to måder:

På tabletten

- **iPad:** Indstillinger › Wi-Fi › tryk på (i) ved netværket › Konfigurer IP › Manuel. Indtast IP-adresse, undernetmaske og router.
- **Android:** Indstillinger › Wi-Fi › tryk på netværket › Rediger › IP-indstillinger › Statisk.

I routeren

Reservér en adresse til tablettens MAC-adresse i routerens DHCP-indstillinger. Det er den mest stabile løsning, hvis du har adgang til routeren.

> **Tip**
> Skærmens nuværende adresse står under Opsætning › Printer-emulering › Denne enheds IP-adresser.

2.3 Forbind kassen

I kassens back office sætter du køkkenprinteren op som en netværksprinter:

1. Printertype: **Epson TM-T88 / ESC/POS** (eller en Star-printer; vælg så Star Line under Opsætning › Protokol).
2. IP-adresse: **tablettens faste IP-adresse**.
3. Port: **9100** (eller den port, der står under Opsætning › Port).
4. Gem, og send en bon til køkkenet fra kassen. Den vises på skærmen inden for et sekund.

Hvis porten er optaget

Hvis toppen af skærmen viser Printer stoppet: Port 9100 er optaget af et andet program, bruger en anden app på tabletten allerede port 9100 (fx et kasseprogram).

Vælg en anden port under Opsætning › Printer-emulering › Port, fx 9101, tryk Gem, og brug samme port i kassen.

2.4 Prøv uden kasse

Under Opsætning › Drift kan du trykke **Modtag testbon**. Hver gang du trykker, kommer der en eksempelbon på skærmen. Det er praktisk til oplæring og til at se, at alt virker.


2.5 Hold appen fremme

Tabletten skal have Køkkenskærm åben på skærmen for at modtage bonner. Hvis appen ligger i baggrunden, kan iPad og Android stoppe den. Appen holder selv skærmen tændt, så længe den er fremme.

- **iPad:** Slå Guidet adgang til under Indstillinger › Tilgængelighed › Guidet adgang. Åbn Køkkenskærm, og tryk tre gange på sideknappen for at låse appen fremme.
- **Android:** Brug Fastgør app (Indstillinger › Sikkerhed › Fastgør app), og fastgør Køkkenskærm.
- Sæt tabletten i strøm, når den står i køkkenet.

3. Daglig brug

3.1 Skærmen

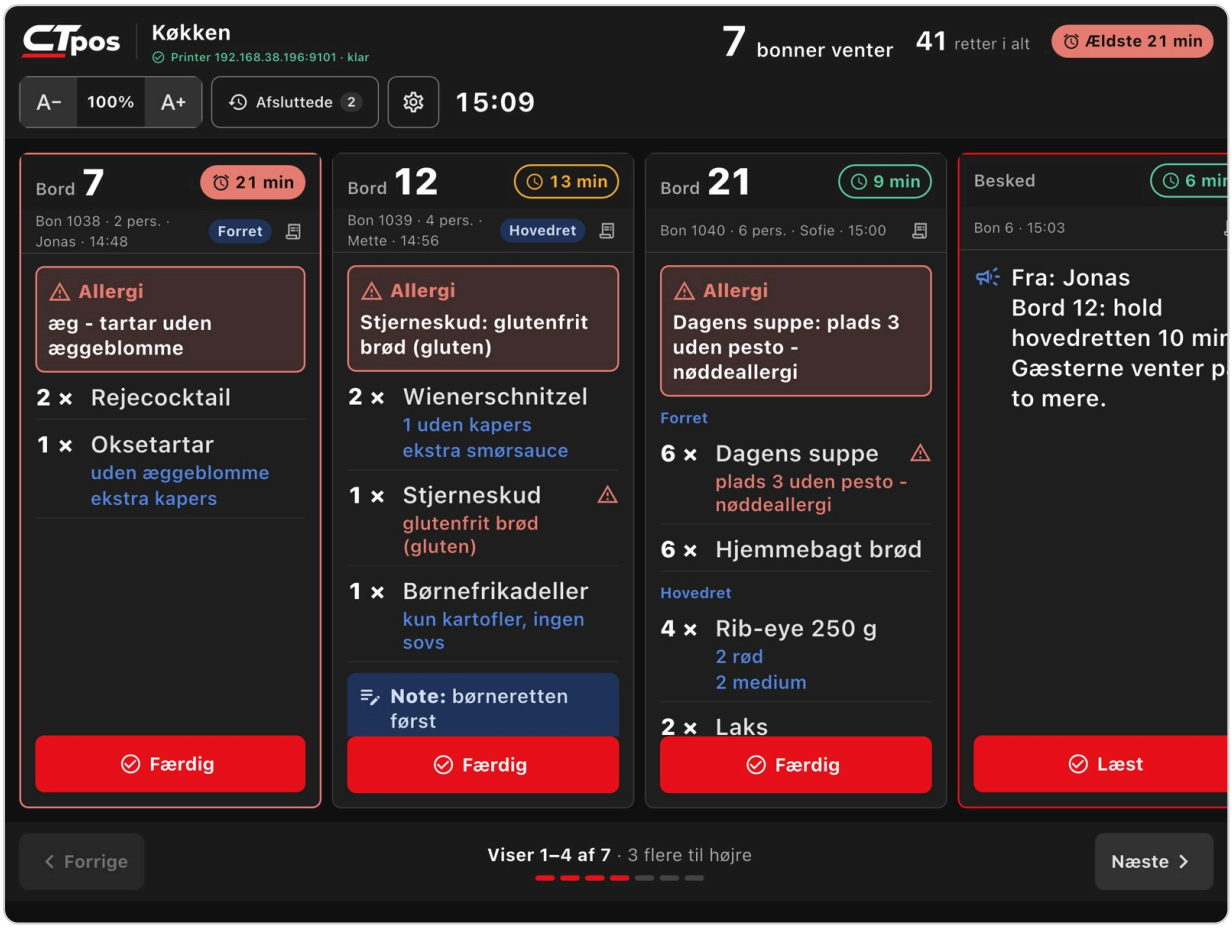

Køkkenskærmen med bonner, allergier, noter og ventetid

Del	Hvad den viser
Øverst til venstre	Logo, printernavn og printerens status (grøn = klar).
Øverst i midten	Hvor mange bonner der venter, antal retter i alt, og den ældste bons ventetid.
Øverst til højre	Tekststørrelse (A− og A+), Afsluttede, Opsætning og uret.
Midten	Bonnerne, ældste først fra venstre.
Nederst	Forrige og Næste, og hvor mange bonner der vises, fx Viser 1–4 af 7.

3.2 Læs en bon

Det ser du	Det betyder
Bord 12 med stort tal	Bordnummer. Take away og Besked vises i stedet, når det er dem.
Bon 1039 · 4 pers. · Mette · 14:44	Bonnummer, gæster, tjener og hvornår bonnen kom.
Hovedret, Forret …	Hvilken servering bonnen hører til.
Rød boks: Allergi	Allergi eller særlig kost. Læs den altid først.
Rødt advarselsikon ved en ret	Netop den ret er berørt af en allergi.
Farvet tekst under en ret	Tilvalg, fx uden kapers eller medium.
Note-boks	Besked fra tjeneren, fx børneretten først.
Grøn / orange / rød tid	Ventetid: grøn under 10 min, orange fra 10 min, rød fra 15 min.


> **Allergier**
> Allergier står altid i den røde boks øverst på bonnen og i rødt ved den berørte ret, uanset hvilke farver skærmen er sat op med. Er du i tvivl, så tryk på bonnen og læs den originale udskrift ved siden af.

3.3 Bladre og zoome

- Stryg til siden for at se flere bonner, eller tryk **Næste** og **Forrige** nederst.
- Tryk **A+** for større tekst og **A−** for mindre (80–200 %). Skærmen husker valget.
- På en skærm, der står på højkant, vises bonnerne i rækker, og du stryger op og ned.

3.4 Se en bon stort

Tryk et vilkårligt sted på en bon (ikke på knapperne). Bonnen åbner stort midt på skærmen med større tekst, den originale udskrift og detaljer: hvornår den kom, bonnummer, gæster, tjener og hvor den kom fra.

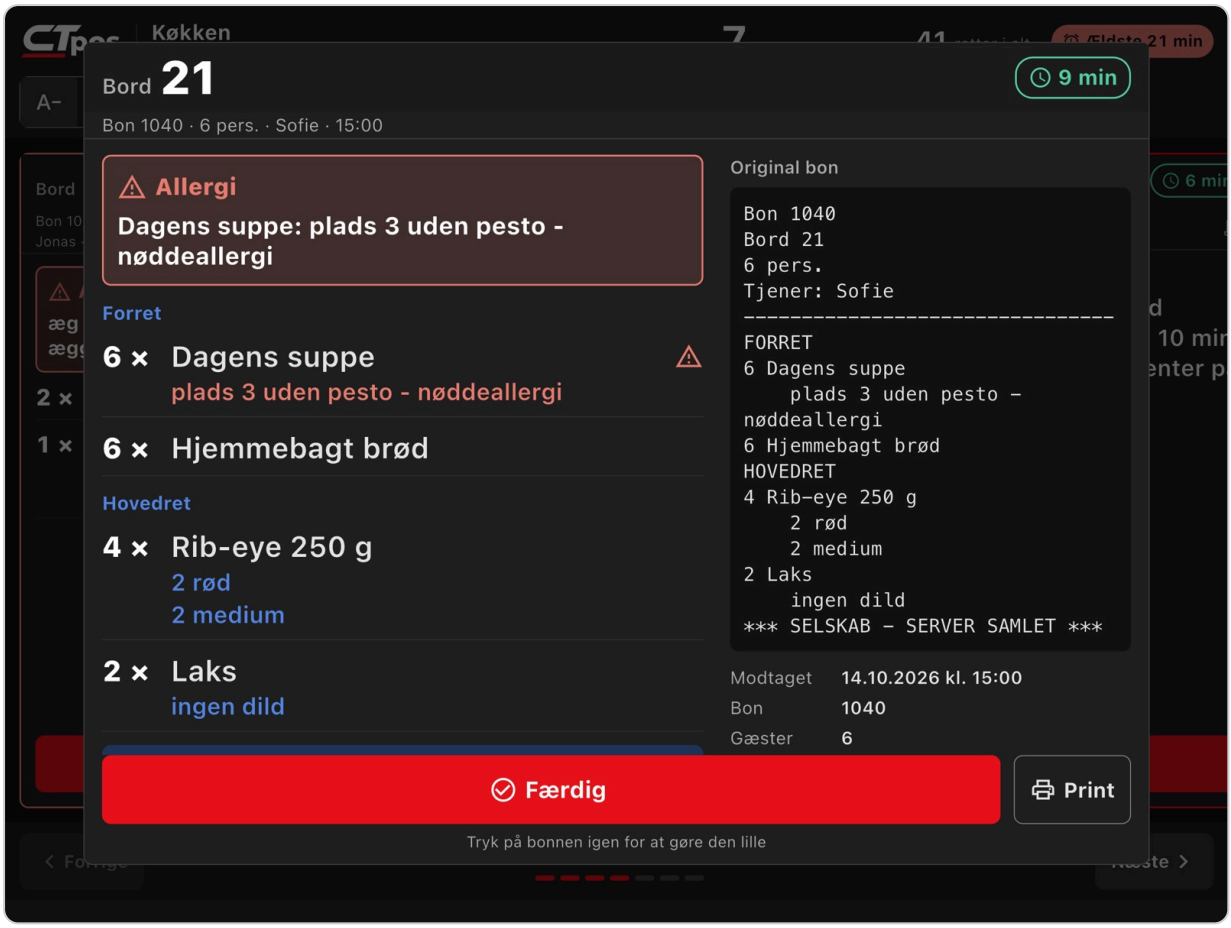

En bon vist stort med den originale udskrift og knapperne Færdig og Print


Tryk på bonnen igen, eller ved siden af den, for at gøre den lille igen.

3.5 Færdig og fortryd

1. Tryk **Færdig** nederst på bonnen, når retterne er sendt ud. En besked fra tjeneren har knappen **Læst** i stedet.
2. Bonnen forsvinder, og nederst vises fx Bord 12 · bon 1039 er færdig med knappen **Fortryd**.
3. Tryk **Fortryd** inden for 8 sekunder, hvis det var den forkerte bon.

3.6 Hent en afsluttet bon tilbage

Har du trykket Færdig på den forkerte bon, og er Fortryd væk, så tryk **Afsluttede** øverst. Tallet på knappen viser, hvor mange bonner der er afsluttet i dag.

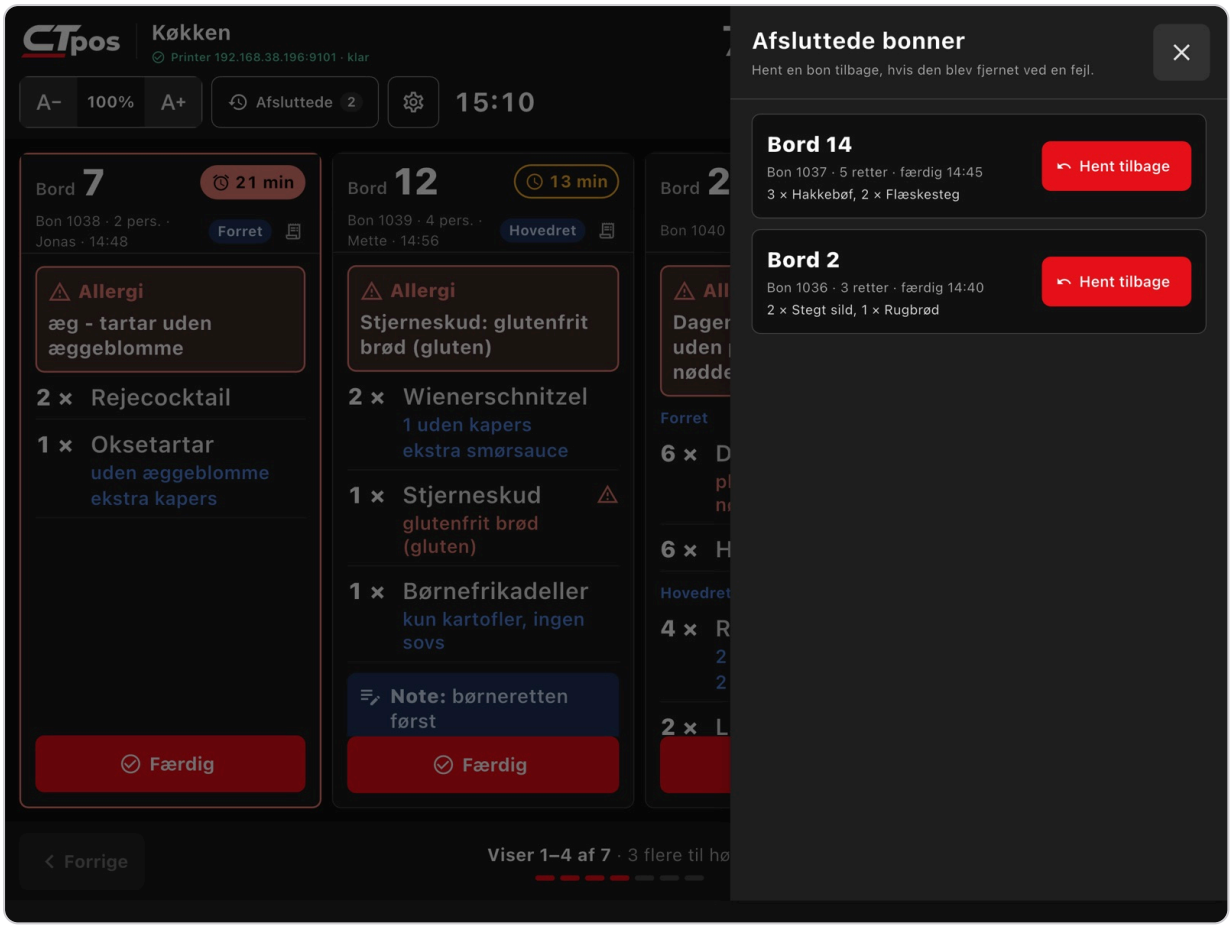

Afsluttede bonner med Hent tilbage

Tryk **Hent tilbage** ved bonnen. Den kommer tilbage på skærmen på sin oprindelige plads. Luk listen med krydset eller ved at trykke ved siden af den.

3.7 Ny arbejdsdag

Hver morgen kl. **06:00** starter en ny arbejdsdag (tidspunktet kan ændres under Opsætning). Så ryddes:

- alle afsluttede bonner fra dagen før, så Afsluttede starter forfra på 0,
- bonner, der stadig venter fra dagen før (kan slås fra).

Bonner fra efter midnat hører til den forrige arbejdsdag, indtil det bliver 06:00, så intet forsvinder midt i en sen aften. Var skærmen slukket om natten, ryddes der, når den starter.

3.8 Print på papir


Er der sat en køkkenprinter op (se afsnit 4.3), kan du printe en bon: Tryk på bonnen, så den vises stort, og tryk **Print**. En genudskrift får overskriften **KOPI** og klokkeslættet, så køkkenet kan se, at det er en kopi.

Er Udskriv alle nye bonner automatisk slået til, printes hver ny bon også på papir, præcis som originalen.

4. Opsætning

Tryk på **tandhjulet** øverst til højre (på webskærmen: knappen med skyderne). Ændringer gemmes, når du trykker **Gem** nederst. **Annullér** lukker uden at gemme.


4.1 Farver

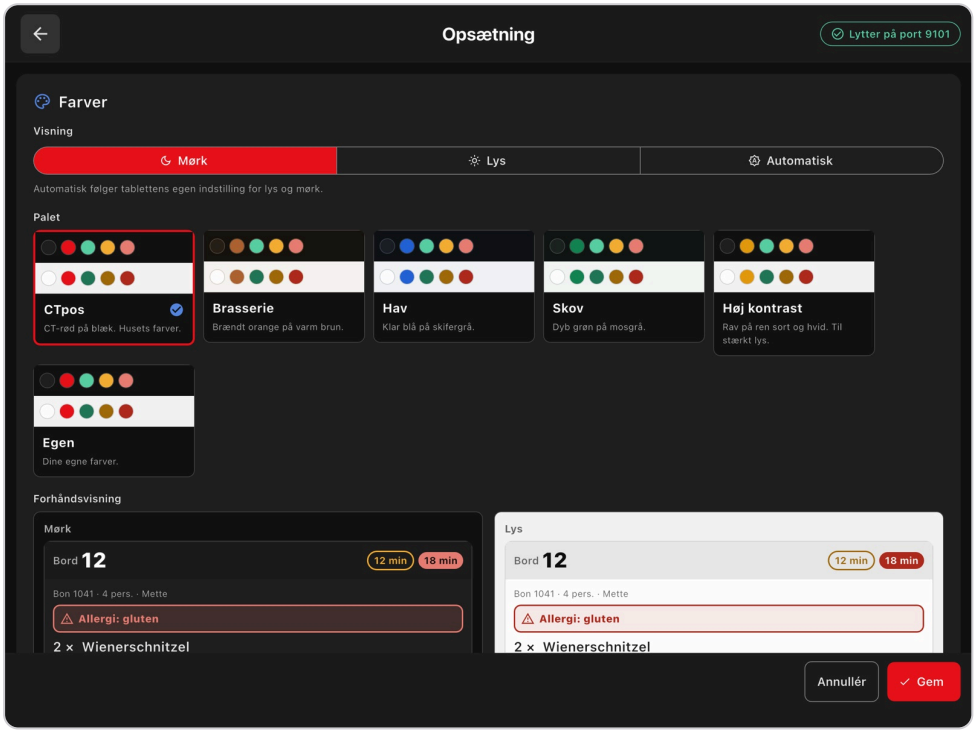

Opsætning › Farver med paletter og forhåndsvisning af mørk og lys

Indstilling	Valg	Forklaring
Visning	Mørk · Lys · Automatisk	Automatisk følger tablettens egen indstilling for lys og mørk.
Palet	CTpos · Brasserie · Hav · Skov · Høj kontrast · Egen	CTpos er standard. Høj kontrast er god i stærkt lys.
Egen	Accentfarve og baggrundens tone	Vælg en farve; skærmen beregner resten, så teksten altid kan læses.

Forhåndsvisningen viser en eksempelbon i både mørk og lys visning og hvor godt teksten kan læses. Alle paletter er justeret, så tekst, knapper og allergier kan læses (kontrast mindst 4,5:1).

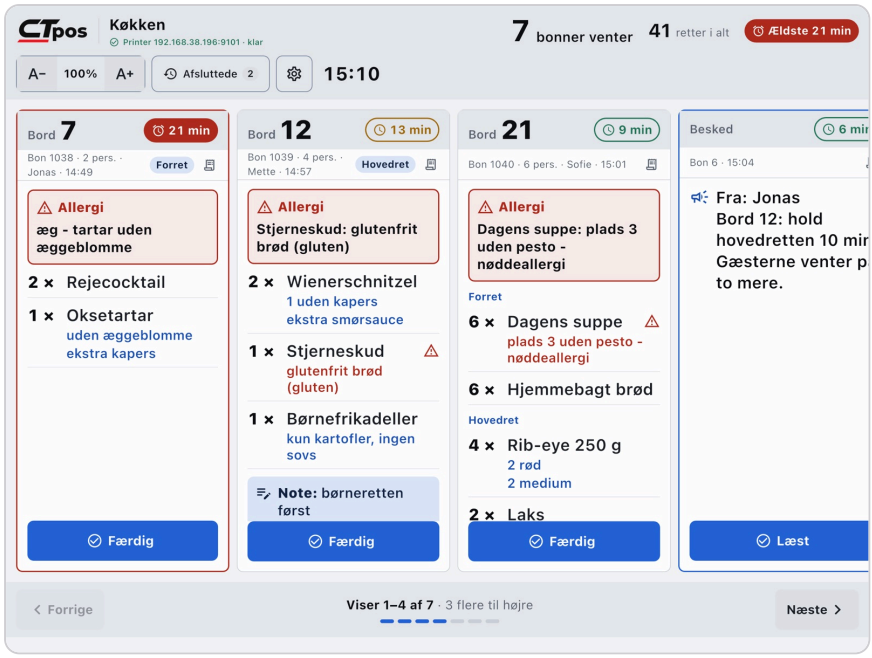

Lys visning med paletten Hav

4.2 Logo i topbjælken

Vælg **Eget logo** for at vise restaurantens logo i stedet for CTpos-logoet. Du kan vælge ét logo til mørk visning (fx med hvid tekst) og ét til lys visning (fx med sort tekst). Har du kun ét, bruges det i begge. Brug gerne en PNG med gennemsigtig baggrund. Appens ikon og startskærm er altid CTpos.

4.3 Fysisk printer

Indstilling	Forklaring
Brug printer	Slå til for at kunne printe bonner på papir.
Printerens IP-adresse og port	Køkkenprinterens adresse på netværket, typisk port 9100.
Papirbredde	Automatisk spørger printeren om model og bredde før hver udskrift. Ellers vælg 80 mm · 48 tegn, 80 mm · 42 tegn eller 58 mm · 32 tegn.
Udskriv alle nye bonner automatisk	Hver ny bon printes også på papir.
Testudskrift	Printer en testside med printerens model, bredde og en lineal, så du kan se, at bonnen bruger hele papiret.

Under knapperne står den fundne printer, fx **Printer: EPSON TM-T20III · 80 mm · 48 tegn pr. linje**, og resultatet af den seneste udskrift.

> **Bemærk**
> Brug ikke skærmens egen adresse som printer. Det afvises, så skærmen ikke printer til sig selv i ring.

4.4 Printer-emulering

Indstilling	Forklaring
Printernavn	Navnet øverst på skærmen, fx Køkken eller Køkkenprinter 1.
Port	Den port, kassen sender til. Standard 9100.
Protokol	ESC/POS (Epson m.fl.) eller Star Line. Brug det, kassen er sat op til.
Tegnsæt	Automatisk virker for de fleste. Vælg PC865 nordisk, hvis æ, ø og å kommer forkert ud.
Denne enheds IP-adresser	Adressen, kassen skal sende til.

4.5 Visning

Indstilling	Standard	Forklaring
Tekststørrelse	100 %	Startstørrelse for teksten på bonnerne.
Layout	Automatisk	Liggende eller stående skærm. Automatisk følger, hvordan tabletten vender.
Gul efter / Rød efter	10 / 15 min	Hvornår ventetiden skifter farve.
Bonvisning	Opdelt	Opdelt viser bonnen pænt sat op. Original bon viser udskriften, som kassen sendte den.
Gem afsluttede (timer)	0	0 = hele arbejdsdagen. Et antal timer rydder afsluttede bonner tidligere.
Ny arbejdsdag kl.	06:00	Hvornår gårsdagens bonner ryddes, og Afsluttede starter forfra.
Ryd også ventende bonner fra dagen før	Til	Fjerner også bonner, der aldrig blev markeret færdige.
Lyd ved ny bon	Til	En kort lyd, når en ny bon kommer.
Allergen-ord	gluten, laktose, nødder …	Ord, der får en linje til at blive vist som allergi.

4.6 Drift

- **Modtag testbon:** lægger en eksempelbon på skærmen.

- **Ryd alle bonner:** fjerner alle bonner, også de afsluttede. Du bliver spurgt først.
- **Fuld skærm** (kun webskærm): skjuler browserens menuer.

5. Fejlfinding

Problem	Løsning
Bonnerne kommer ikke frem	Tjek at appen er åben og fremme, at tabletten er på samme netværk som kassen, og at kassen bruger tablettens IP-adresse og port (se toppen af skærmen). Send en testbon fra kassen.
Printer stoppet: Port 9100 er optaget af et andet program	En anden app bruger porten. Vælg en anden port under Opsætning › Port, og brug samme port i kassen.
Æ, ø og å kommer forkert ud	Vælg PC865 nordisk under Opsætning › Tegnsæt.
En bon ser forkert opdelt ud	Tryk på bonnen for at se den originale udskrift ved siden af, eller vælg Bonvisning › Original bon.
Ingen lyd ved ny bon	Tjek Lyd ved ny bon i Opsætning og tablettens lydstyrke. På webskærmen: tryk på Tryk for lyd øverst.
Skærmen slukker, eller appen lukker	Brug Guidet adgang (iPad) eller Fastgør app (Android), og sæt tabletten i strøm.
Printeren mangler papir / låget er åbent	Skærmen tjekker printeren før hver udskrift. Fyld papir i, eller luk låget, og prøv igen.
Printeren afviser forbindelsen / kan ikke nås	Tjek printerens IP-adresse og port, og at printeren er tændt og på netværket. Lav en Testudskrift.
Linjerne bruger ikke hele papiret	Vælg den rigtige Papirbredde under Fysisk printer. Testudskriften viser bredden med en lineal.
Afsluttede er tom om morgenen	Det er rigtigt: listen ryddes ved ny arbejdsdag (standard kl. 06:00).
Der står en gammel bon med lang rød ventetid	Tryk Færdig, hvis den er klaret. Fra næste morgen ryddes gamle bonner automatisk.

Kan du ikke løse problemet, så kontakt CT Consult og oplys, hvad der står øverst på skærmen.

6. Hurtigt overblik

Til at hænge op i køkkenet.

Jeg vil …	Sådan gør jeg
Se en bon stort	Tryk på bonnen. Tryk igen for at gøre den lille.
Melde en bon færdig	Tryk Færdig.
Fortryde Færdig	Tryk Fortryd nederst inden for 8 sekunder.
Hente en afsluttet bon tilbage	Afsluttede › Hent tilbage.
Se flere bonner	Stryg til siden, eller tryk Næste.
Gøre teksten større	Tryk A+.
Printe en bon	Tryk på bonnen › Print.
Prøve skærmen uden kasse	Opsætning › Modtag testbon.

Husk

Læs altid den røde Allergi-boks først.

Ventetid: grøn under 10 min · orange fra 10 min · rød fra 15 min.

Afsluttede ryddes hver morgen kl. 06:00.