

M4

Spot Movil 1

M4-SPOT MOVIL 1





Marca:

Modelo:

Tecnologías y bandas de operación 4G LTE:

Versión de Software

Dispositivos conectados

Bateria incluida

Alcance

Boton de reset

M4 Connectivity

M4 Spot Movil 1

B28ab (700MHz) & B4 (AWS)

Spot Movil 1_NETWEY Ver 1.4

Se recomienda hasta 4

Si

20 metros

Debajo de la tapa



- 1. Carcasa del dispositivo
- 2. Batería
- 3. Indicadores led
- 4. Marca del dispositivo
- Botón de Encendido/apagado
- **Botón WPS**
- 7. Puerto micro USB
- Ranura para tarjeta SIM
- Botón de restablecimiento



Las credenciales para ingresar al WEB-UI deben ser Usuario: admin y Contraseña: netwey123.

Las credenciales para accesar a la interfaz de usuario (WEB UI) están configuradas de la siguiente forma:

-


IP: 192.168.1.254

_

Usuario: admin

-

Contraseña: netwey123

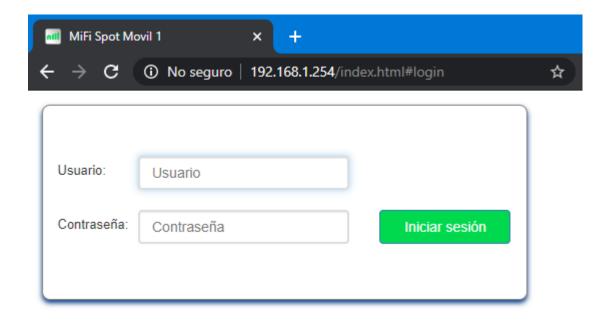

M4-WEB-UI-Menu principal





M4-CONFIGURACION WIFI



Configuración de Wi-Fi Configurar el punto de acceso inalámbrico para que su teléfono móvil o computadora portátil pueda acceder a la red a través de él					
SSID principal	Interruptor Wi-Fi	Habilitar	O Deshabilitar		
	Interruptor SSID múltiple	O Habilitar	Deshabilitar		
Administración SSID				Aplicar	
WPS	SSID principal				
	Nombre de red (SSID) *	00_NETWEY_1070			
Internet Wi-Fi		✓ Transmisión SSID			
Configuración avanzada	Modo de seguridad	WPA2(AES)-	WPA2(AES)-PSK		
Filtro WLAN MAC	Contraseña *	*******	*******		
		Mostrar contraseña			
	Número máximo de conexiones	10		~	
				Aplicar	





M4- SIM-LOCK



Para evitar que el equipo se vaya a Roaming se ha solicitado deshabilitar la B4(AWS), teniendo como única banda operativa la B28ab (ATP 700 MHz) para 4 G LTE, adicionalmente se añade un layer para no deshabilitar el SIM LOCK

Tarjeta SIM de NETWEY



Tarjeta SIM de TELCEL & AT&T



El dispositivo únicamente trabaja con la B28ab del operador ALTAN REDES

El dispositivo no puede ser liberado en SIM LOCK para el uso con otras redes móviles.

