





Marca: HUAWEI

Modelo: Mobile B612

Forma ROUTER LTE

WIFI 802.11b/g/n

Dispositivos conectados Se sugiere hasta 4

Batería incluida No


Alcance 20 mts

Parte trasera (Junto a puerto

Botón de reset Ethernet



1 Generalidades del producto

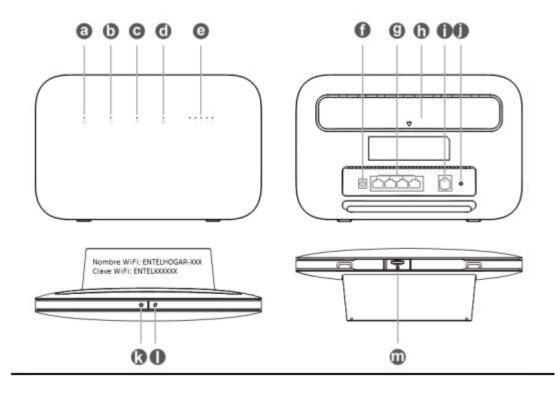

- a Indicador de encendido/apagado
- Indicador de Wi-Fi®/WPS
- Indicador de intensidad de la señal
- Puerto LAN/WAN
- Puerto de teléfono de línea fija
- Botón de encendido/apagado
- Ranura para tarjeta micro-SIM

- Indicador del estado de la red
- Indicador de LAN/WAN
- Entrada de alimentación
- 6 Conector para antenas externas
- Botón de reinicio
- Botón de WPS



Los indicadores siguientes se encenderán cuando el router se haya conectado a una red.



Verde/azul/amarillo/Calipso: Conectado a una red móvil.

Verde: 4G Azul: 3G

Amarillo: 2G

Calipso: Ethernet

Rojo: sin conexión a una red



Blanco: A mayor cantidad de barras de señal, mayor intensidad de señal.



Una vez que el router se haya conectado a una red de datos móviles, podrás conectar el PC o el teléfono celular a la red Wi-Fi del router para acceder a Internet.


El nombre de la red inalámbrica (Nombre WIFI) y la contraseña (Clave WIFI) aparecen en la etiqueta de la parte trasera.



Para ingresar a la interfaz de usuario es necesario estar conectado al Modem y colocar el siguiente link: 192.168.0.1 y dar click en "Iniciar Sesión"





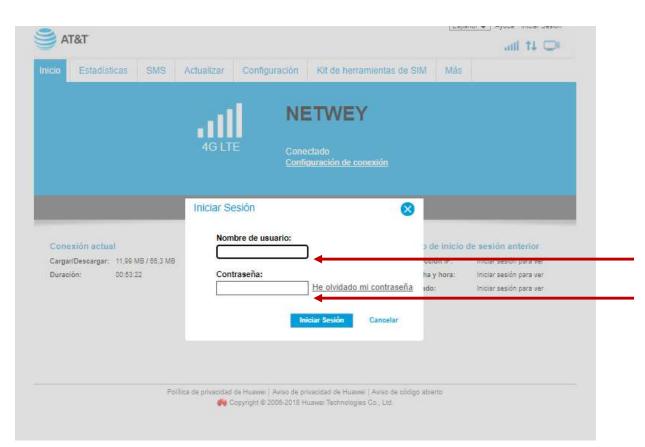

Las credenciales para acceder a la interfaz de usuario están configuradas de la siguiente forma:

IP: 192.168.0.1

Usuario: Att Mexico

Contraseña: attmexico

(en caso de no poder acceder, revisar la etiqueta en la

parte trasera del módem y colocar la contraseña)


Usuario y contraseña



Restablecimiento de fabrica:

Al realizar el RESET se restablece la configuración del software AT&T por lo que tendremos que realizar las siguientes acciones:

- 1) Conectar a la red AT&T
- 2) La contraseña (WIFI KEY) la visualizas en la etiqueta pegada en el la parte inferior del modem, etiqueta original del modem (etiqueta larga)

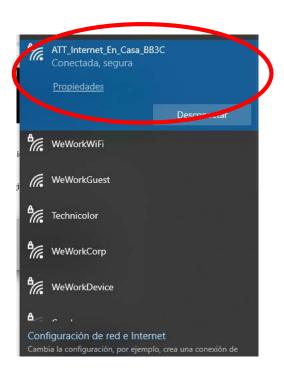



Configuración automática



Al ingresar a la interfaz solicitará modificar la contraseña original. La contraseña debe contener 8 caracteres como mínimo. Se recomienda una combinación de letras y dígitos

AT8	ΧI				all 🗘 🖵0
nicio	Estadísticas	SMS	Actualizar	Configuración	Kit de herramientas de SIM Más
Configura	ción rápida		Mo	dificación de	e contraseña
Red móvil +		-			
Ethernet +		Si cambia con frecuencia la contraseña de inicio de sesión, evitará que usuarios no autorizado:			
VPN		modifiquen las configuraciones de su router.			
WLAN (+)		(4)			
DHCP			ontraseña actual:		
				contraseña nueva:	
VoIP +				La contraseña debe contener 8 caracteres como mínimo. Se recomienda una	
Seguridad (+)				combinación de letras y dígitos.	
Configura	ción de CBS		N	livel de seguridad de la co	ntraseña: Bajo Intermedio Alto
Sistema		-	0	Confirmar contraseña:	
nformación	del dispositivo				
Modificación	n de contraseña				
Diagnóstico					
Restaurar Valores Predeterminados					Aplicar
Reinicio					
Configuracio	ón del sistema				
Registros de	el sistema				
Ajustes de S	Servicio de fecha y h	nora			
Configuracio	ón de la antena				

Configuración WLAN



En configuración rápida dará la opción de cambiar el nombre de la red (SSID). Al realizar el cambio es necesario dar click en "Finalizar"




Name of the Copyright © 2008-2018 Huawei Technologies Co., Ltd.

Configuración WLAN



 Para modificar la contraseña, es necesario seleccionar "WLAN", después dar click en configuración básica de WLAN.


 Deberás colocar la nueva contraseña y dar click en "Finalizar".

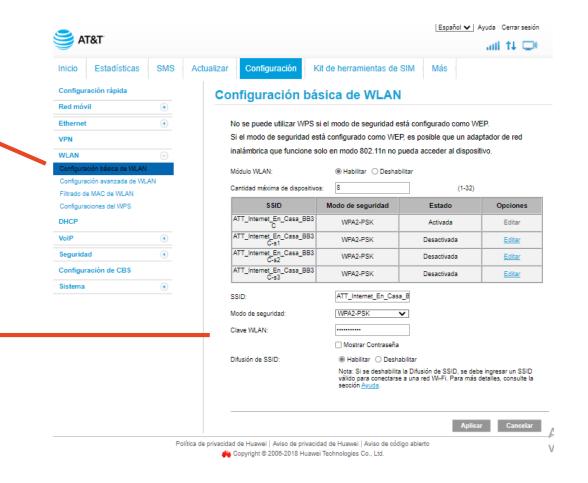

Reset de fábrica



 Para realizar el reset de fábrica, es necesario dar click en "Sistema" y después en "Restaurar valores predeterminados".

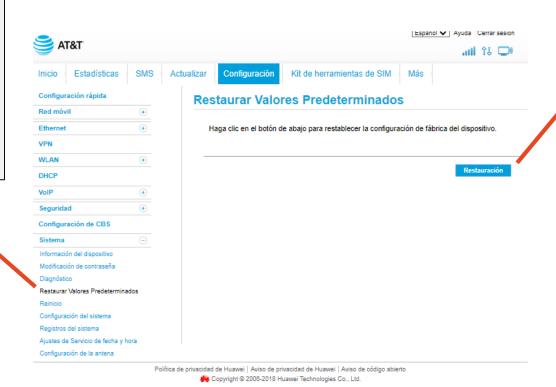

 Deberás dar click en "Restauración". Después de realizar el reset, las configuraciones del módem volverán a las de fábrica.

