

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D


E

F

PLACA E INSTRUCCIONES - IRAM 3534 (1:1)

EXTINTOR ABC 10 kg

FLAMA S.A.

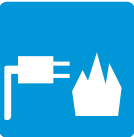

MODO DE USO

1. Retirar el extintor del soporte.
2. Quitar el precinto y la traba.
3. Apuntar a la base del fuego.
4. Apretar la palanca y barrer.
5. Recargar después de cada uso.

Agente: polvo ABC IRAM 3569 - 10 kg

Gas impulsor: nitrógeno seco

Ps: 1,4 MPa - Pe: 3,5 MPa

Temperatura: -20 °C a +50 °C

IRAM 3523 - placa según IRAM 3534

faja verde:
EXTINTOR DE RESERVA

faja amarilla:
EXTINTOR SUSTITUTO
REEMPLAZA AL EQUIPO DE
ESTE PUESTO EN SERVICIO
datos del PRS

EXTINTOR DE RESERVA (5.3)

EXTINTOR SUSTITUTO (9.4.5)

NOTAS (IRAM 3517-2:2020)

- 1) Reserva: $\geq 10\%$ de la dotación mínima (mínimo un ABC 5 kg si da menos de uno); igual tipo si la dotación es homogénea, ABC 5 kg si es heterogénea; opcional con menos de 5 extintores (5.3).
- 2) Reserva: faja verde de 40 mm como máximo en el borde inferior o pollera, sin tapar los datos grabados; la misma leyenda en un lugar visible de la chapa baliza (5.3).
- 3) Sustituto del PRS: color de su norma (casquete puede ser de otro color) y faja amarilla de 40 mm máx. con: EXTINTOR SUSTITUTO, que reemplaza al equipo del puesto en mantenimiento, y datos del PRS (9.4.5). Igual clasificación y al menos igual capacidad.
- 4) Placa según IRAM 3534; si se reemplaza en el servicio: marca del PRS y leyenda SERVICIO DE MANTENIMIENTO (9.4.15). Instrucciones legibles y dando cara al usuario (8.3.2).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver notas		
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión	
1:5		 ISO E		1	28/09/2026	
Tolerancias generales			Tipo de documento	Hoja	Idioma	
ISO 2768-m		Formato		1 / 1	es	
				N° de plano		
			Plano de señalética	FL_SEN_06		