



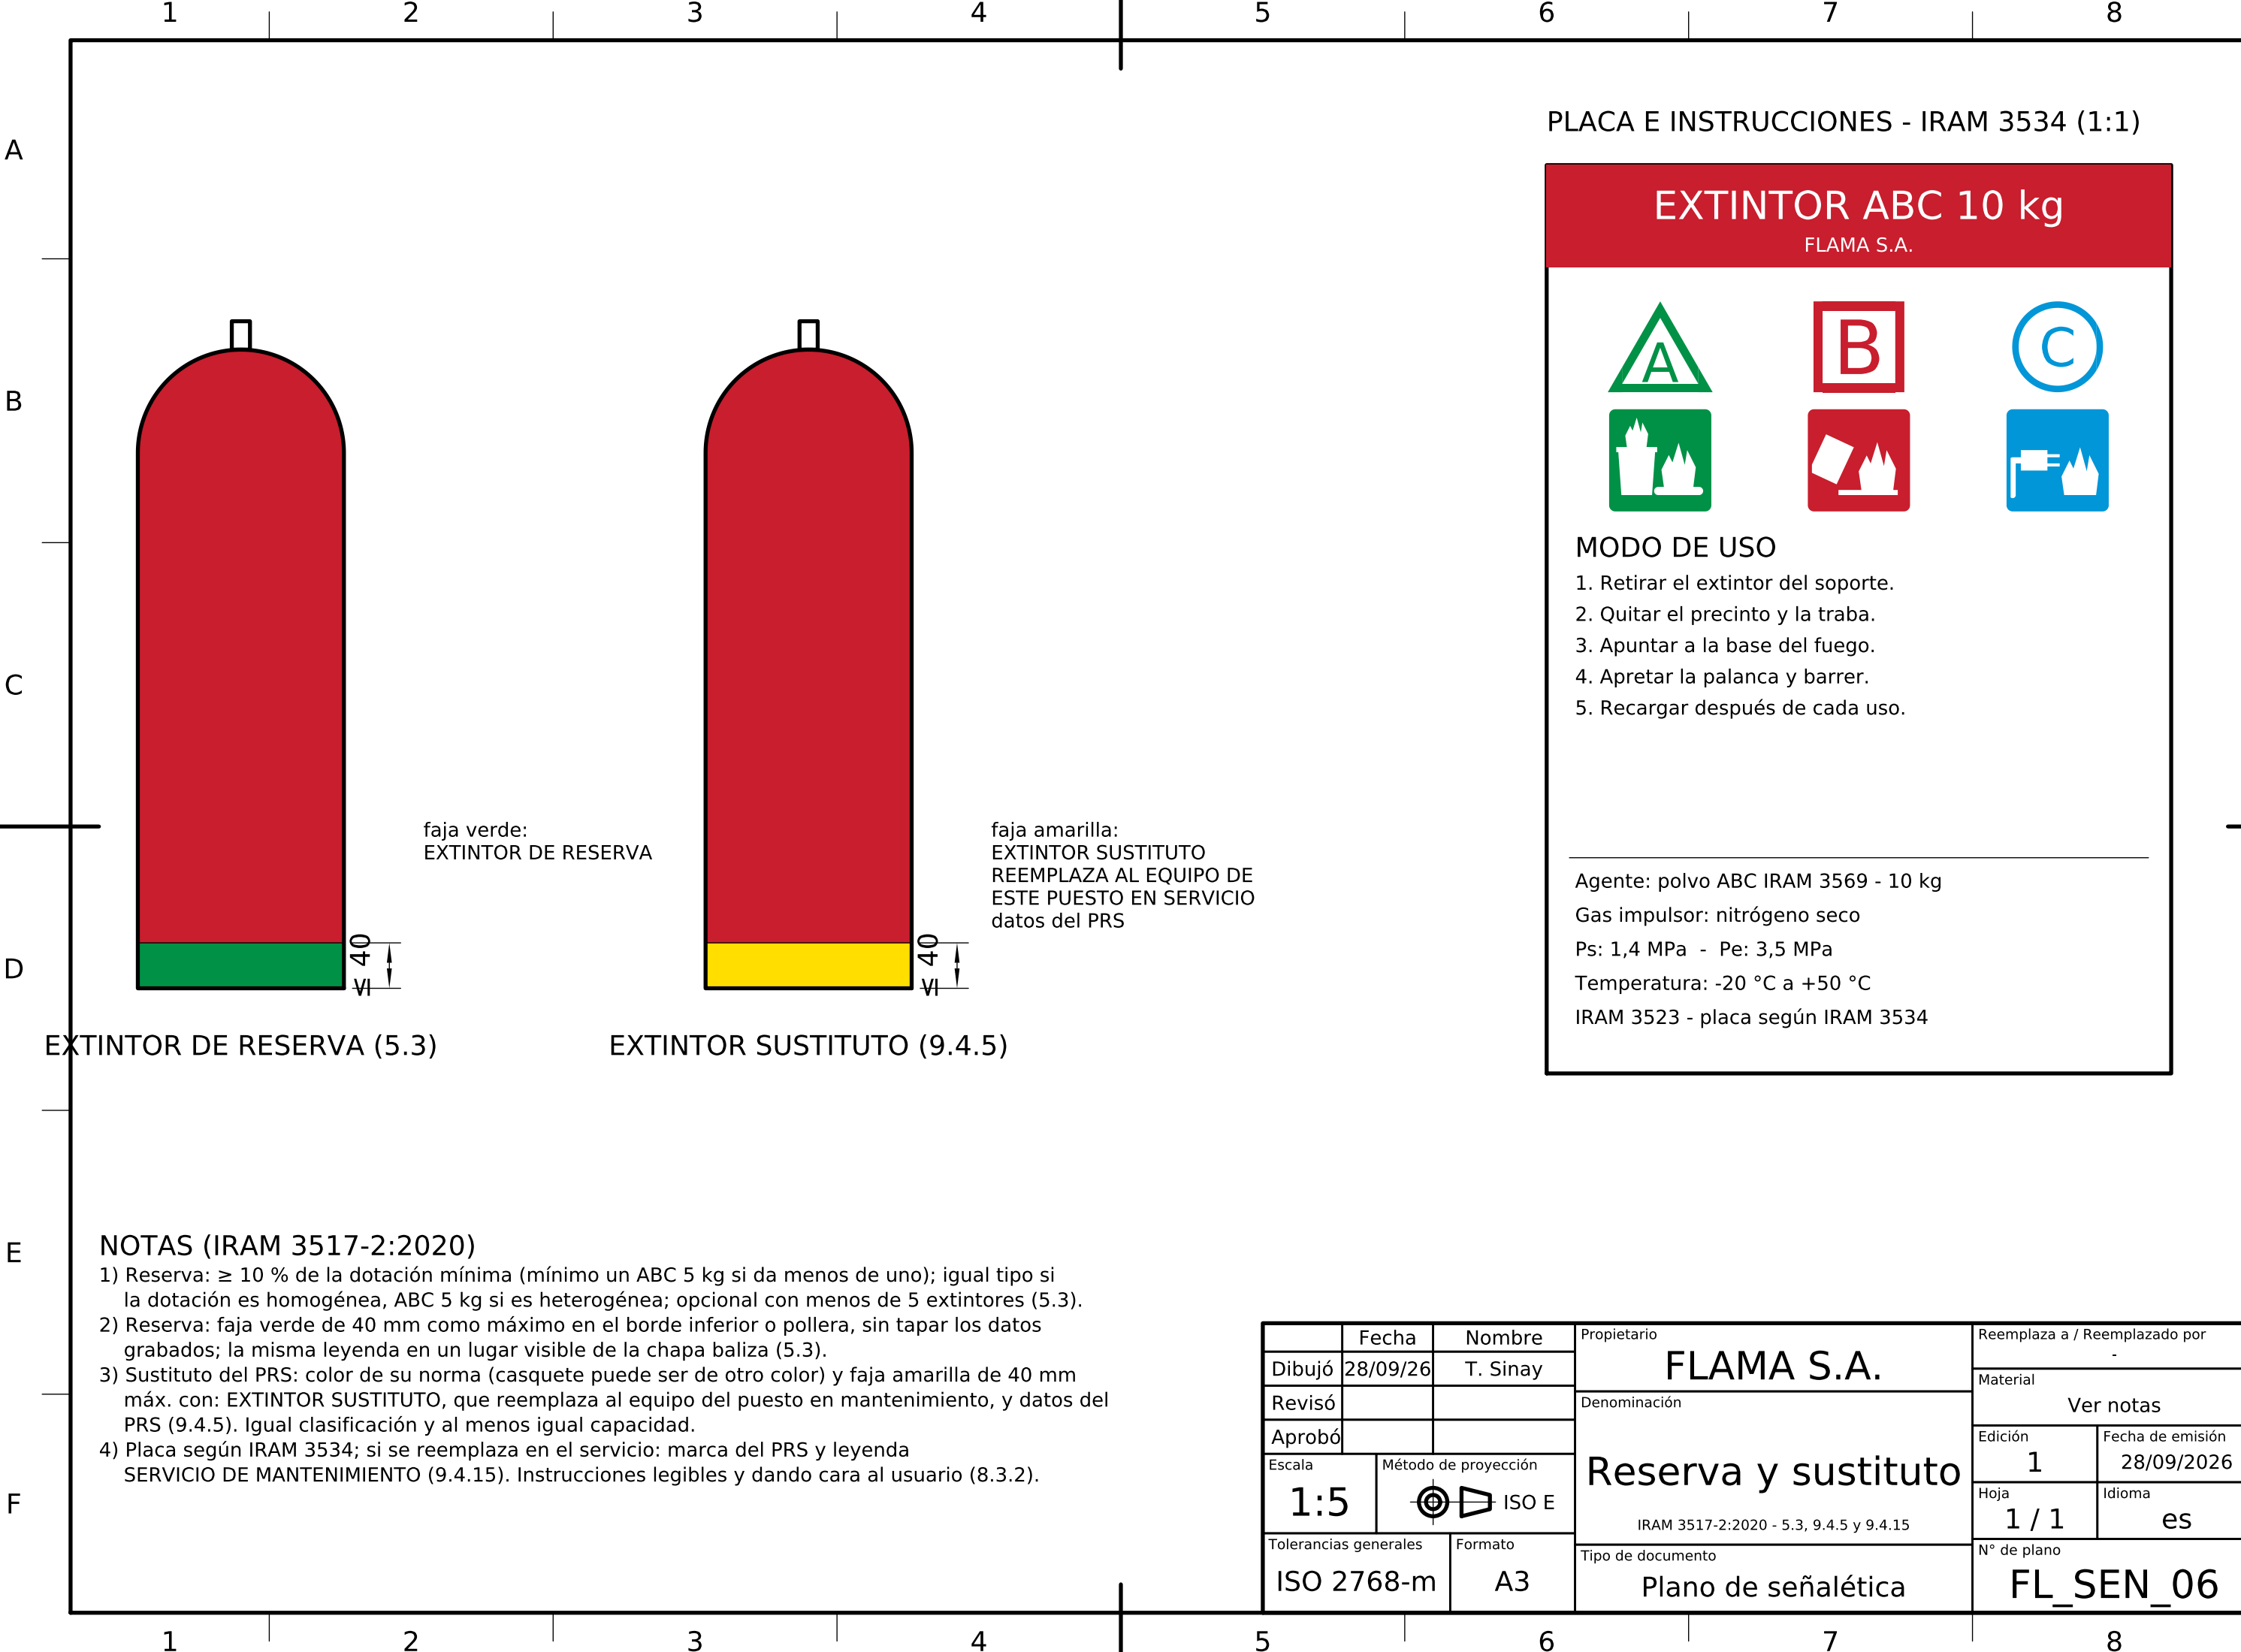

PLACA E INSTRUCCIONES - IRAM 3534 (1:1)

EXTINTOR ABC 10 kg

FLAMA S.A.

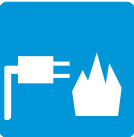

MODO DE USO

- 1. Retirar el extintor del soporte.
- 2. Quitar el precinto y la traba.
- 3. Apuntar a la base del fuego.
- 4. Apretar la palanca y barrer.
- 5. Recargar después de cada uso.

Agente: polvo ABC IRAM 3569 - 10 kg
Gas impulsor: nitrógeno seco
Ps: 1,4 MPa - Pe: 3,5 MPa
Temperatura: -20 °C a +50 °C
IRAM 3523 - placa según IRAM 3534

NOTAS (IRAM 3517-2:2020)

- 1) Reserva: $\geq 10\%$ de la dotación mínima (mínimo un ABC 5 kg si da menos de uno); igual tipo si la dotación es homogénea, ABC 5 kg si es heterogénea; opcional con menos de 5 extintores (5.3).
- 2) Reserva: faja verde de 40 mm como máximo en el borde inferior o pollera, sin tapar los datos grabados; la misma leyenda en un lugar visible de la chapa baliza (5.3).
- 3) Sustituto del PRS: color de su norma (casquete puede ser de otro color) y faja amarilla de 40 mm máx. con: EXTINTOR SUSTITUTO, que reemplaza al equipo del puesto en mantenimiento, y datos del PRS (9.4.5). Igual clasificación y al menos igual capacidad.
- 4) Placa según IRAM 3534; si se reemplaza en el servicio: marca del PRS y leyenda SERVICIO DE MANTENIMIENTO (9.4.15). Instrucciones legibles y dando cara al usuario (8.3.2).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Reserva y sustituto IRAM 3517-2:2020 - 5.3, 9.4.5 y 9.4.15		Ver notas	
Aprobó					Edición 1	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Plano de señalética		N° de plano FL_SEN_06	