

TB Tune

Phiên bản: 1.2.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Sửa giọng hát hoặc nhạc cụ đơn âm theo phím và thang âm đã chọn trong thời gian thực.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Basic chỉnh sửa luôn chọn nốt được phép gần nhất, điều này có thể khiến phần trình diễn không rõ ràng nhảy theo hướng giai điệu sai. TB Tune thêm điều khiển Auto Musical nhận biết hướng để xem xét nốt ổn định trước đó và chuyển động giai điệu trước khi chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Key- và hiệu chỉnh cao độ theo tỷ lệ
- Giải quyết có chủ ý hơn các ghi chú mơ hồ
- Kích thích giọng hát được cảm nhận độc lập thông qua các biểu mẫu
- Quyết định ghi chú ổn định phù hợp cho tự động hóa và thu hồi

Nó hoạt động như thế nào

TB Tune phát hiện nốt hiện tại của giọng hoặc nhạc cụ đơn âm và di chuyển nốt đó tới nốt được phép trong phím và thang âm đã chọn. Nó hoạt động tốt nhất khi có một cao độ rõ ràng; hợp âm, tiếng ồn mạnh hoặc các nốt chồng chéo có thể cung cấp cho máy dò nhiều câu trả lời khả thi.


Key và Scale xác định mục tiêu âm nhạc, trong khi hành vi điều chỉnh quyết định mức độ định hướng hiệu suất nhanh chóng và chắc chắn. Điều khiển Formant giúp duy trì hoặc thay đổi đặc tính giọng hát một cách có chủ ý. Bắt đầu với phím chính xác, sử dụng hiệu chỉnh vừa phải và chỉ tăng cường độ khi phong cách mong muốn tạo ra hiệu ứng điều chỉnh rõ ràng.

Bắt đầu nhanh

- 1 Sử dụng giọng hát đơn âm khô khan.
- 2 Chọn bài hát Key và Scale.
- 3 Bắt đầu Auto Musical ở mức thấp và nâng nó lên khi hướng giai điệu cần trợ giúp.
- 4 Lắng nghe ranh giới nốt ổn định hơn là chỉnh sửa tối đa.

- 5** Chỉ đặt Formant Shift sau khi hành vi cao độ là chính xác.
- 6** Tự động thay đổi phím/thang âm ở ranh giới âm nhạc rõ ràng.

Giao diện và các phần chính

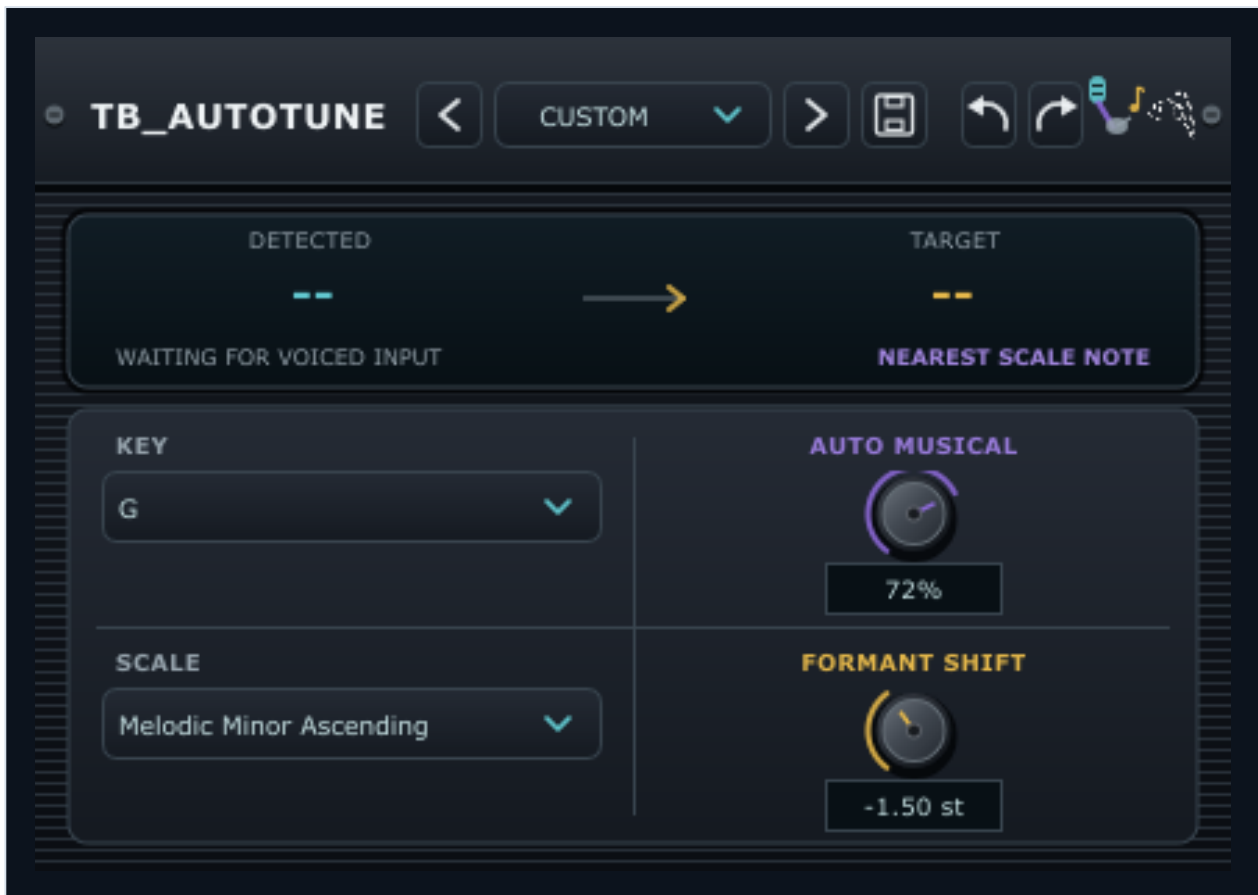

Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Key

Chọn âm bổ từ C đến B, kể cả âm thăng.

Scale

Cung cấp Major, Tự nhiên/Hòa âm/Giai điệu Minor, chế độ ngũ cung, chế độ nhà thờ, Blues, Chromatic, Whole Tone và hai thang âm giảm dần.

Auto Musical

Ở cài đặt thấp hơn, lựa chọn mục tiêu sẽ trung tính hơn. Việc nâng nó lên sẽ mang lại nhiều trọng lượng hơn cho giai điệu đã thiết lập và nốt ổn định trước đó khi cao độ không rõ ràng.

Formant Shift

Di chuyển kích thước giọng hát được cảm nhận một cách độc lập với nốt đã được sửa. Cài đặt thấp hơn thường có âm thanh lớn hơn và tối hơn; cài đặt cao hơn âm thanh nhỏ hơn và sáng hơn.

Hoạt động đơn âm

Máy dò mong đợi một nốt hát chủ đạo. Hòa âm, hợp âm, âm lượng lớn hoặc âm vang nặng làm giảm độ chắc chắn của mục tiêu.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Auto Musical	Thay đổi cường độ điều chỉnh theo chuyển động âm nhạc, giữ cho các nốt chuyển tiếp tự nhiên hơn ở cài đặt thấp hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phân xét sự khác biệt.
Formant Shift	Thay đổi kích thước giọng hát hoặc nhạc cụ rõ ràng mà không di chuyển nốt đã sửa. Trước tiên hãy chọn hướng âm nhạc, sau đó kiểm tra các đòn tấn công và các nốt kéo dài xem có sự dao động không mong muốn hoặc sự thay đổi về tính cách hay không.
Key	Chọn nốt gốc của bài hát. Trước tiên hãy chọn hướng âm nhạc, sau đó kiểm tra các đòn tấn công và các nốt kéo dài xem có sự dao động không mong muốn hoặc sự thay đổi về tính cách hay không.
Scale	Chọn những nốt được phép trong quá trình sửa cao độ. Trước tiên hãy chọn hướng âm nhạc, sau đó kiểm tra các đòn tấn công và các nốt kéo dài xem có sự dao động không mong muốn hoặc sự thay đổi về tính cách hay không.

Công dụng thực tế

Chỉnh sửa tự nhiên

- Chọn phím và tỷ lệ chính xác.
- Sử dụng vừa phải Auto Musical.
- Để Formant ở mức 0.
- Kiểm tra các ghi chú được duy trì và chuyển tiếp cụm từ.

Kết quả mong đợi: Pitch ổn định trong thang âm trong khi đường vẫn giữ chuyển động có chủ ý.

Được thiết kế nhân vật cứng

- Sử dụng thang đo hạn chế.
- Tăng Auto Musical theo yêu cầu.
- Thêm Formant Shift dương hoặc âm để thay đổi kích thước cách điệu.

Kết quả mong đợi: Giọng hát trở nên được điều chỉnh có chủ ý và đặc trưng.

Những cạm bẫy thường gặp

Key hoặc Scale không chính xác sẽ tạo ra các mục tiêu sai về mặt âm nhạc ngay cả khi việc theo dõi là chính xác. Mỗi lần cung cấp plug-in một nốt rõ ràng, xác nhận khóa hoặc mục tiêu âm nhạc và giảm hiệu chỉnh hoặc biến thể nếu kết quả không ổn định.

Nguồn đa âm nằm ngoài mục đích sử dụng. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.

Formant việc dịch chuyển không thể loại bỏ tất cả các thành phần lạ khỏi vật liệu nguồn cực đoan. Chỉ kích hoạt phần sửa chữa phù hợp với vấn đề và sử dụng lượng nhỏ nhất để làm cho tiếng ồn ít gây mất tập trung hơn mà không loại bỏ chi tiết hữu ích.