


TB Volume

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Tiện ích mức liên kết âm thanh nổi tập trung với dB và các chế độ hiển thị phần trăm cùng với khả năng bảo vệ đỉnh đầu ra.

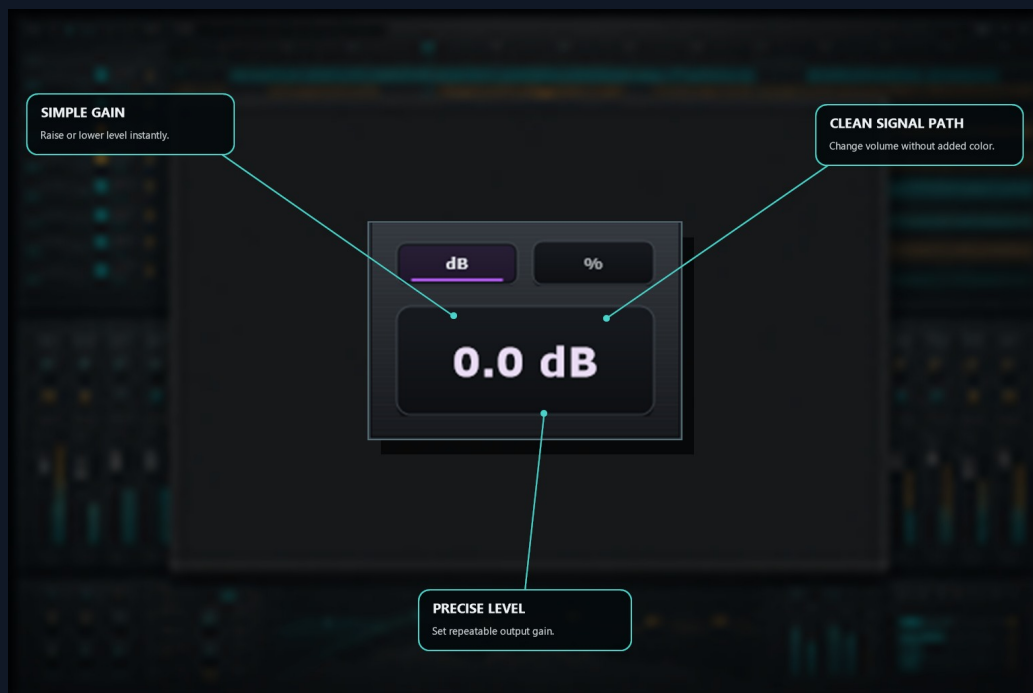

Phiên bản danh mục: 1.2.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 3

1. Mục đích sản phẩm

Tiện ích mức liên kết âm thanh nổi tập trung với dB và các chế độ hiển thị phần trăm cùng với khả năng bảo vệ đỉnh đầu ra.

Một giai đoạn khuếch đại đơn giản rất hữu ích cho việc tự động hóa, cắt và khớp mức, nhưng nhiều tiện ích bao quanh nó với việc đo lường và định tuyến làm chậm công việc cơ bản. TB Volume giữ một giá trị mức cơ bản và cho phép xem giá trị đó ở dB hoặc thang phần trăm lấy cảm hứng từ âm lượng bằng nhau mà không thay đổi âm thanh khi chuyển đổi chế độ.

Nó tạo ra kết quả gì

- Fast và mức cắt có thể lặp lại
- Mode chuyển đổi mà không có bước nhảy tăng
- Clean tự động hóa một điểm cuối được chuẩn hóa
- Stereo-bảo vệ đỉnh liên kết trong thiết kế được triển khai

Luồng tín hiệu

Input -> ánh xạ mức chuẩn hóa được hiển thị dưới dạng dB hoặc phần trăm -> bảo vệ đầu ra được liên kết âm thanh nổi -> đầu ra

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Mode

Chế độ dB hiển thị phạm vi khuếch đại thông thường; chế độ phần trăm hiển thị cùng mức chuẩn hóa cơ bản trên thang tỷ lệ 0-300 phần trăm. Việc thay đổi Mode sẽ thay đổi cách trình bày chứ không phải mức âm thanh hiện tại.

Normalized Level

Điểm cuối ở cấp độ hiển thị trên máy chủ chạy từ 0 đến 1 và được ánh xạ theo chế độ hiển thị đã chọn. Điểm giữa là tham chiếu trung tính trong thiết kế hiện tại.

Bảo vệ đỉnh điểm

Thiết kế được triển khai bao gồm bảo vệ đỉnh mẫu liên kết âm thanh nổi với tầm nhìn ngắn gọn quy mô đầy đủ. Hãy coi nó như một sự an toàn, không phải như một bộ giới hạn làm chủ.

Tự động hóa

Tự động hóa mức độ chuẩn hóa để làm mờ dần và thay đổi cảnh. Vì cả hai chế độ hiển thị đều đề cập đến cùng một giá trị nên không mong đợi các lần tự động hóa riêng biệt cho dB và phần trăm.

3. Bắt đầu nhanh

1. Chọn dB hoặc hiển thị phần trăm.
2. Đặt mức trong khi giám sát bus xuôi dòng.
3. Sử dụng bỏ qua để so sánh mức độ thực sự.
4. Viết tự động hóa trên Normalized Level.
5. Để lại khoảng trống; không dựa vào mức bảo vệ cao nhất để đạt được giai đoạn đạt được thông thường.

4. Quy trình làm việc thực tế

Level khớp

1. Đặt TB Volume sau bộ xử lý được đánh giá.
2. Điều chỉnh mức độ cho đến khi bỏ qua và xử lý âm lượng phù hợp.
3. Chỉ đưa ra quyết định về âm sắc sau khi khớp.

Kết quả mong đợi: Sự so sánh phản ánh đặc tính xử lý hơn là thành kiến càng lớn càng tốt.

Simple mờ dần

1. Chọn chế độ hiển thị ưa thích.
2. Tự động hóa Normalized Level từ trạng thái im lặng đến mục tiêu.
3. Sử dụng hình dạng đường cong DAW để xác định độ mờ.

Kết quả mong đợi: Độ mờ liên kết âm thanh nổi rõ ràng được tạo bằng một lần tự động hóa.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cấm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.
- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Bảo vệ đỉnh không phải là khả năng kiểm soát làm chủ đỉnh thực sự.
- Phần trăm là ánh xạ hiển thị, không phải âm lượng cảm nhận tuyến tính cho mọi nguồn.
- Mức tăng lớn sẽ nâng cao mức nhiễu nền và mức xử lý xuôi dòng.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cấm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cấm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 3 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối băng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần hỗ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Mode VST3 ID 3357091	dB, %	dB	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Normalized Level VST3 ID 102865796	0.0000 to 1.0000	0.5000	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Normalized Level. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.