


TB Volume

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Una utilidad enfocada de nivel vinculado a estéreo con dB y modos de visualización de porcentaje más protección contra picos de salida.

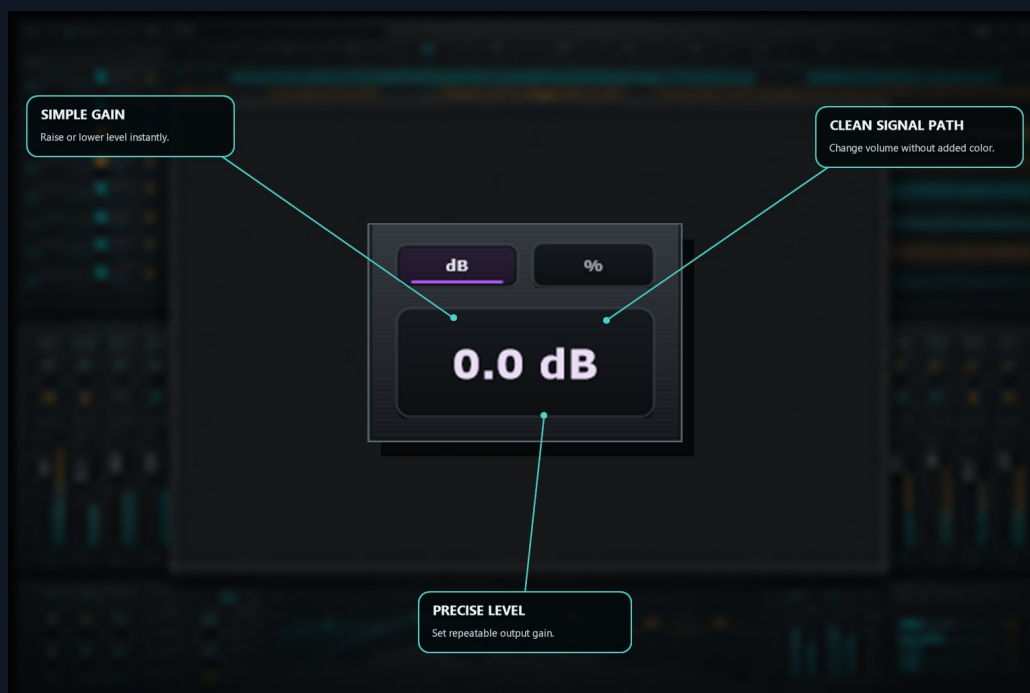

Versión del catálogo: 1.2.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 3

1. Propósito del producto

Una utilidad enfocada de nivel vinculado a estéreo con dB y modos de visualización de porcentaje más protección contra picos de salida.

Una etapa de ganancia simple es útil para la automatización, el ajuste y la igualación de niveles, pero muchas utilidades la rodean con medición y enrutamiento que ralentizan el trabajo básico. TB Volume mantiene un valor de nivel subyacente y permite verlo en dB o en una escala de porcentaje inspirada en el mismo volumen sin cambiar el sonido cuando cambian los modos.

¿Qué resultado crea?

- Fast y ajuste de nivel repetible
- Mode conmutación sin salto de ganancia
- Clean automatización de un punto final normalizado
- Protección de picos vinculada a Stereo en el diseño implementado

Flujo de señal

Input -> mapeo de nivel normalizado mostrado como dB o porcentaje -> protección de salida vinculada a estéreo -> salida

2. Guía de funciones completa

Mode

El modo dB muestra un rango de ganancia convencional; El modo de porcentaje muestra el mismo nivel normalizado subyacente en una escala de 0 a 300 por ciento. Cambiar Mode cambia la presentación, no el nivel de audio actual.

Normalized Level

El punto final del nivel visible del host va de 0 a 1 y se asigna mediante el modo de visualización seleccionado. El punto medio es la referencia neutral en el diseño actual.

Protección máxima

El diseño implementado incluye protección de pico de muestra enlazada en estéreo con una breve anticipación cerca de la escala completa. Trátelo como una seguridad, no como un limitador de masterización.

Automatización

Automatiza el nivel normalizado para fundidos y cambios de escena. Debido a que ambos modos de visualización abordan el mismo valor, no espere carriles de automatización separados para dB y porcentaje.

3. Inicio rápido

1. Elija dB o visualización de porcentaje.
2. Establezca el nivel mientras monitorea el bus descendente.
3. Utilice bypass para una comparación de nivel real.
4. Escriba automatización en Normalized Level.
5. Deje espacio para la cabeza; No confíe en la protección máxima para la puesta en escena de ganancia de rutina.

4. Flujos de trabajo prácticos

Level coincidente

1. Coloque TB Volume después del procesador que se está evaluando.
2. Ajuste el nivel hasta que el volumen omitido y el procesado coincidan.
3. Tome la decisión tonal sólo después de combinar.

Resultado esperado: Las comparaciones reflejan un carácter de procesamiento en lugar de un sesgo de que "cuanto más fuerte, mejor".

Simple desvanecerse

1. Elija el modo de visualización preferido.
2. Automatiza Normalized Level desde el silencio hasta el objetivo.
3. Utilice la forma de curva DAW para definir el desvanecimiento.

Resultado esperado: Se crea un desvanecimiento limpio vinculado al estéreo con un carril de automatización.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- La protección de picos no es un verdadero control de masterización de picos.
- El porcentaje es un mapeo de visualización, no un volumen percibido lineal para cada fuente.
- Los grandes aumentos aumentan el ruido de fondo y el nivel de procesamiento posterior.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.

- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 3 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predeterminado	Estado del anfitrión	Función
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Mode VST3 ID 3357091	dB, %	dB	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Normalized Level VST3 ID 102865796	0.0000 a 1.0000	0.5000	Automatizable	Control automatizable por host para Normalized Level. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.