


TB Parallel Reverb

คู่มือการใช้งาน

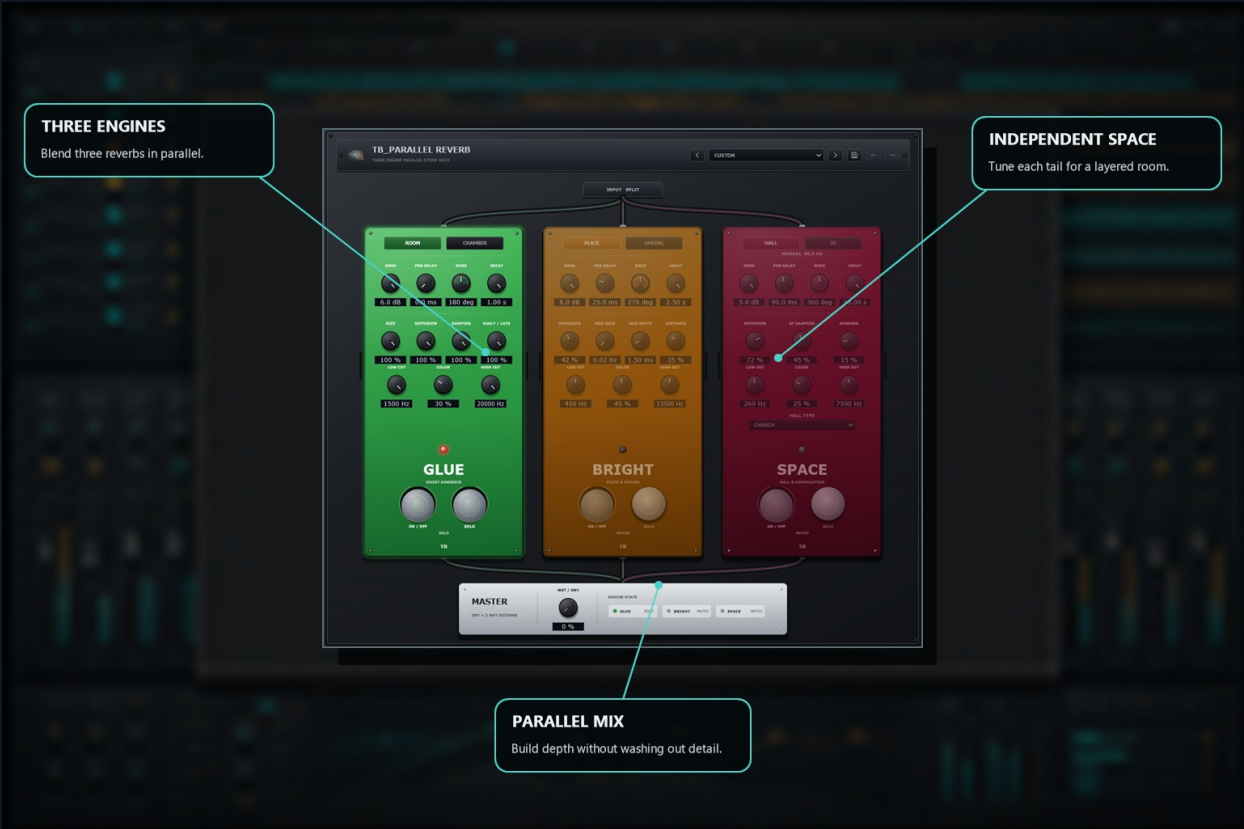

วัตถุประสงค์

ผสมผสานพื้นที่ที่แตกต่างกันสามแบบเพื่อสร้างร่างกาย การสะท้อนที่สดใส และบรรยากาศที่ลุ่มลึก

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE
ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพารามิเตอร์ ใช้คำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร
จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Bright Color พ็ลลีย์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 45	ย้ายเลเยอร์เสียงก้องนี้จากสีเข้มและนุ่มนวลขึ้นไปสู่ความสว่างและปรากฏมากขึ้น
Bright Decay พ็ลลีย์: 1.5 ถึง 2.5 ค่าเริ่มต้น: 2	กำหนดระยะเวลาที่เลเยอร์เสียงก้องนี้คงอยู่
Bright Diffusion พ็ลลีย์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 70	เปลี่ยนการสะท้อนจากเสียงสะท้อนที่แยกจากกันเป็นการซึกที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น
Bright Enabled พ็ลลีย์: Off, On ค่าเริ่มต้น: On	เปิดหรือปิดเลเยอร์เสียงก้องนี้
Bright High Pass พ็ลลีย์: 20 ถึง 1800 ค่าเริ่มต้น: 450	ลบความถี่ต่ำออกจากเลเยอร์เสียงก้องนี้
Bright Low Pass พ็ลลีย์: 1200 ถึง 20000 ค่าเริ่มต้น: 13500	ลบความถี่สูงออกจากเลเยอร์เสียงก้องนี้
Bright Mode พ็ลลีย์: Plate, Spring ค่าเริ่มต้น: Plate	เลือกอักขระเว้นวรรคที่ใช้โดยเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Bright Modulation Depth พิสัย: 0 ถึง 20 ค่าเริ่มต้น: 1.5	กำหนดจำนวนการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลในเลเยอร์เสียงก้องนี้
Bright Modulation Rate พิสัย: 0.02 ถึง 5 ค่าเริ่มต้น: 0.02	ตั้งค่าความเร็วของการเปลี่ยนระดับเสียงที่นุ่มนวล
Bright Plate Distance Spring Tension พิสัย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 35	เปลี่ยนระยะห่างของเพลทหรือความตึงสปริง ขึ้นอยู่กับโหมด Bright ที่เลือก
Bright Pre-Delay พิสัย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 18	ตั้งค่าการหยุดชั่วคราวระหว่างเสียงแห้งกับเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้
Bright Send Gain พิสัย: -60 ถึง 6 ค่าเริ่มต้น: -15	ตั้งค่าจำนวนเสียงที่ส่งไปยังเลเยอร์เสียงก้องนี้
Bright Wide พิสัย: 0 ถึง 270 ค่าเริ่มต้น: 210	ตั้งค่าความกว้างสเตอริโอของเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้
Bypass พิสัย: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟ็กต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Glue Color พิสัย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 30	ย้ายเลเยอร์เสียงก้องนี้จากสีเข้มและนุ่มนวลขึ้นไปสู่ความสว่างและปรากฏมากขึ้น
Glue Damping พิสัย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 60	ทำให้เลเยอร์เสียงสะท้อนนี้มีดลงเมื่อสลายไป
Glue Decay พิสัย: 0.5 ถึง 1 ค่าเริ่มต้น: 0.75	กำหนดระยะเวลาที่เลเยอร์เสียงก้องนี้คงอยู่
Glue Diffusion พิสัย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 65	เปลี่ยนการสะท้อนจากเสียงสะท้อนที่แยกจากกันเป็นการซัดที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Glue Early Late Mix พ็ลลี่ย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 45	ปรับสมดุลการสะท้อนครั้งแรกกับหางรีเวิร์บในภายหลัง
Glue Enabled พ็ลลี่ย: Off, On ค่าเริ่มต้น: On	เปิดหรือปิดเลเยอร์เสียงก้องนี้
Glue High Pass พ็ลลี่ย: 20 ถึง 1500 ค่าเริ่มต้น: 200	ลบความถี่ต่ำออกจากเลเยอร์เสียงก้องนี้
Glue Low Pass พ็ลลี่ย: 1000 ถึง 20000 ค่าเริ่มต้น: 9000	ลบความถี่สูงออกจากเลเยอร์เสียงก้องนี้
Glue Mode พ็ลลี่ย: Room, Chamber ค่าเริ่มต้น: Room	เลือกอักขระเว้นวรรคที่ใช้โดยเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้
Glue Pre-Delay พ็ลลี่ย: 0 ถึง 60 ค่าเริ่มต้น: 8	ตั้งค่าการหยุดชั่วคราวระหว่างเสียงแห้งกับเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้
Glue Send Gain พ็ลลี่ย: -60 ถึง 6 ค่าเริ่มต้น: -12	ตั้งค่าจำนวนเสียงที่ส่งไปยังเลเยอร์เสียงก้องนี้
Glue Size พ็ลลี่ย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 50	ตั้งค่าขนาดห้องที่ชัดเจนของเลเยอร์เสียงก้องนี้
Glue Wide พ็ลลี่ย: 0 ถึง 180 ค่าเริ่มต้น: 150	ตั้งค่าความกว้างสเตอริโอของเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้
Program พ็ลลี่ย: 100 โปรแกรมโรงงาน ค่าเริ่มต้น: Init Parallel	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน
Reverb Solo พ็ลลี่ย: Off, Glue, Bright, Space ค่าเริ่มต้น: Off	ให้คุณได้ยินเลเยอร์เสียงก้องเพียงตัวเดียวในขณะที่รักษาสมดุลของช่องว่างทั้งสาม

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Space Color พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 25	ย้ายเลเยอร์เสียงก้องนี้จากสีเข้มและนุ่มนวลขึ้นไปสู่ความสว่างและปรากฏมากขึ้น
Space Decay / Length พัลส์: 0.25 ถึง 10 ค่าเริ่มต้น: 3.2	ตั้งค่าระยะเวลาการตอบสนองเสียงก้องหรือแรงกระตุ้นนี้
Space Diffusion พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 72	เปลี่ยนการสะท้อนจากเสียงสะท้อนที่แยกจากกันเป็นการซึกที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น
Space Enabled พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: On	เปิดหรือปิดเลเยอร์เสียงก้องนี้
Space Hall Type พัลส์: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall ค่าเริ่มต้น: Church	เลือกอักขระห้องโถงพื้นฐาน
Space HF Damping พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 45	ทำให้ความถี่สูงอ่อนลงเมื่อเสียงก้องหายไป
Space High Pass พัลส์: 20 ถึง 1500 ค่าเริ่มต้น: 300	ลบความถี่ต่ำออกจากเลเยอร์เสียงก้องนี้
Space Low Pass พัลส์: 1000 ถึง 20000 ค่าเริ่มต้น: 7500	ลบความถี่สูงออกจากเลเยอร์เสียงก้องนี้
Space Mode พัลส์: Hall, IR ค่าเริ่มต้น: Hall	เลือกอักขระเว้นวรรคที่ใช้โดยเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้
Space Pre-Delay พัลส์: 0 ถึง 200 ค่าเริ่มต้น: 60	ตั้งค่าการหยุดชั่วคราวระหว่างเสียงแห้งกับเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้
Space Send Gain พัลส์: -60 ถึง 6 ค่าเริ่มต้น: -22	ตั้งค่าจำนวนเสียงที่ส่งไปยังเลเยอร์เสียงก้องนี้

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Space Shimmer พ็ลลี่ย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 15	เพิ่มโทนเสียงที่เพิ่มขึ้นอย่างสดใสให้กับเลเยอร์เสียงสะท้อนที่ยาว
Space Wide พ็ลลี่ย: 0 ถึง 360 ค่าเริ่มต้น: 240	ตั้งค่าความกว้างสเตอริโอของเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้
Wet/Dry Mix พ็ลลี่ย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 100	ผสมผสานเสียงต้นฉบับกับเลเยอร์เสียงก้องที่เปิดใช้งานทั้งหมด