

TB Resonator

Version: 1.0.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Fait sonner le son entrant comme un corps accordé, créant un son et un sustain semblables à ceux d'un instrument.

Ce que ce plug-in résout

EQ peut accentuer les fréquences existantes mais ne peut pas créer le comportement soutenu d'un objet résonnant. La réverbération crée un espace mais pas un corps musical défini. TB Resonator excite huit modes stables afin que la batterie, le bruit, les guitares, le chant et les effets puissent sonner comme des cordes, du bois, du métal, des chambres ou des percussions accordées.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Résonance accordée de C1 à C7
- Mouvement continu du corps, du doux à la corde en passant par le métal
- Comportement d'excitation de la grève à l'entraînement
- Memory du corps court à la queue de 30 secondes

Comment ça marche

TB Resonator traite l'entrée comme une excitation pour un corps virtuel réglé. Les frappes courtes font sonner ce corps, tandis que les sons soutenus continuent de l'alimenter, transformant le bruit, les percussions ou la parole en un matériau pitché qui peut se comporter comme un nouvel instrument.


Tune définit le centre musical, Body modifie le caractère résonant, Touch contrôle la façon dont l'entrée l'excite et Memory détermine la durée pendant laquelle la réponse reste active. Mix place l'instrument résonnant derrière ou devant l'original. Réglez d'abord le réglage, puis équilibrez le toucher et la mémoire pour obtenir la jouabilité souhaitée.

Démarrage rapide

- 1 Réglez Tune sur la hauteur de la chanson ou de l'objet souhaité.
- 2 Choisissez Body en écoutant la structure des intervalles.
- 3 Définissez Touch pour un comportement de source frappé ou soutenu.

- 4 Définissez Memory pour la décroissance requise.
- 5 Soulevez Mix jusqu'à ce que le corps résonant soit correctement positionné.
- 6 Laissez une marge pour les modes qui se chevauchent.

Interface et sections clés

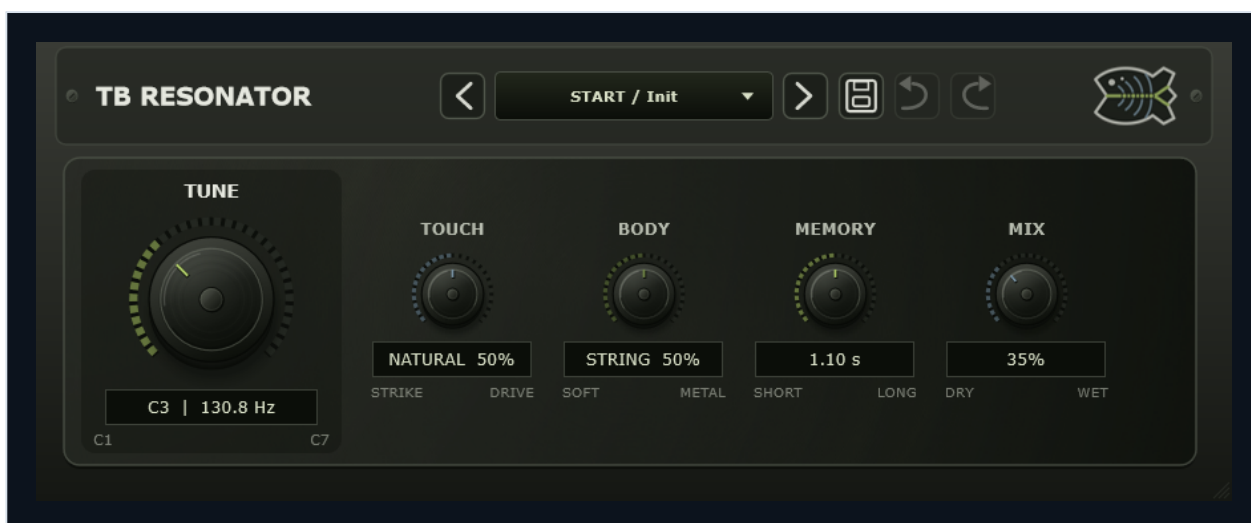

Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Tune

Règle le centre de résonance de C1/32,7 Hz à C7/2093 Hz.

Body

Se déplace continuellement à travers des relations modales douces, semblables à des cordes et métalliques. Cela change l'harmonie et l'impression matérielle.

Touch

Passe d'une excitation axée sur la frappe à un entraînement soutenu. Les paramètres Low favorisent les transitoires ; des réglages élevés permettent une énergie continue pour garder le corps actif.

Memory

Contrôle la durée pendant laquelle le corps résonant continue. Les réglages longs peuvent durer dans les phrases et consommer de la marge.

Mix

Mélange le corps résonnant avec la source. À Mix élevé, le plug-in se comporte davantage comme un instrument excité par l'entrée.

Programmes

Les programmes couvrent les chambres, les cordes, les tambours accordés, la guitare sympathique, le verre vocal, le bois de basse, les carillons, les fleurs et les drones pilotés.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Body	Déplace le matériau résonant du doux et du bois vers le brillant et le métallique. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Memory	Définit la durée pendant laquelle le corps résonant continue de sonner après la disparition de l'entrée. Réglez-le par rapport au rythme et à l'espace entre les événements. Écoutez les pompages, les espaces ou une queue qui recouvre le son suivant.
Mix	Mélange le son original avec le son traité. Augmentez temporairement le son traité pour connaître son caractère, puis revenez au mixage et ne conservez que la quantité qui prend en charge la source.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.
Touch	Change la façon dont le corps est excité, d'une frappe courte à un ton continu. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Tune	Choisit la note ou la hauteur de résonance utilisée par l'effet. Choisissez d'abord la direction musicale, puis vérifiez les attaques et les notes soutenues pour déceler des oscillations indésirables ou un changement de caractère.

Utilisations pratiques

Tambour accordé

- Utilisez un Tune faible ou moyen.
- Réglez Touch sur Strike.
- Utilisez Memory court à moyen.
- Choisissez un Body moins métallique et un Mix modéré.

Résultat attendu: Le tambour acquiert un corps musical clair et maîtrisé.

Drone ambient

- Utilisez un Tune stable.
- Réglez Touch vers Drive.
- Utilisez un long Memory et un métallique ou une chaîne Body.
- Automatisez lentement Mix.

Résultat attendu: Une source d'énergie soutenue excite un instrument résonant à longue évolution.

Pièges courants

Le long Memory autorise les queues après les arrêts de transport. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.

Les notes résonnantes peuvent entrer en conflit avec la tonalité de la chanson. Alimentez le plug-in une note claire à la fois, confirmez la tonalité musicale ou la cible et réduisez la correction ou la variation si le résultat devient instable.

High Mix et les excitations qui se chevauchent peuvent rapidement générer des pics. Réduisez d'abord la quantité principale, le feedback, le drive ou l'entrée, puis reconstruisez le son tout en regardant l'indicateur de sortie et en écoutant après l'arrêt de la source.