


Quick Manual

JCM-7000


사용자 매뉴얼

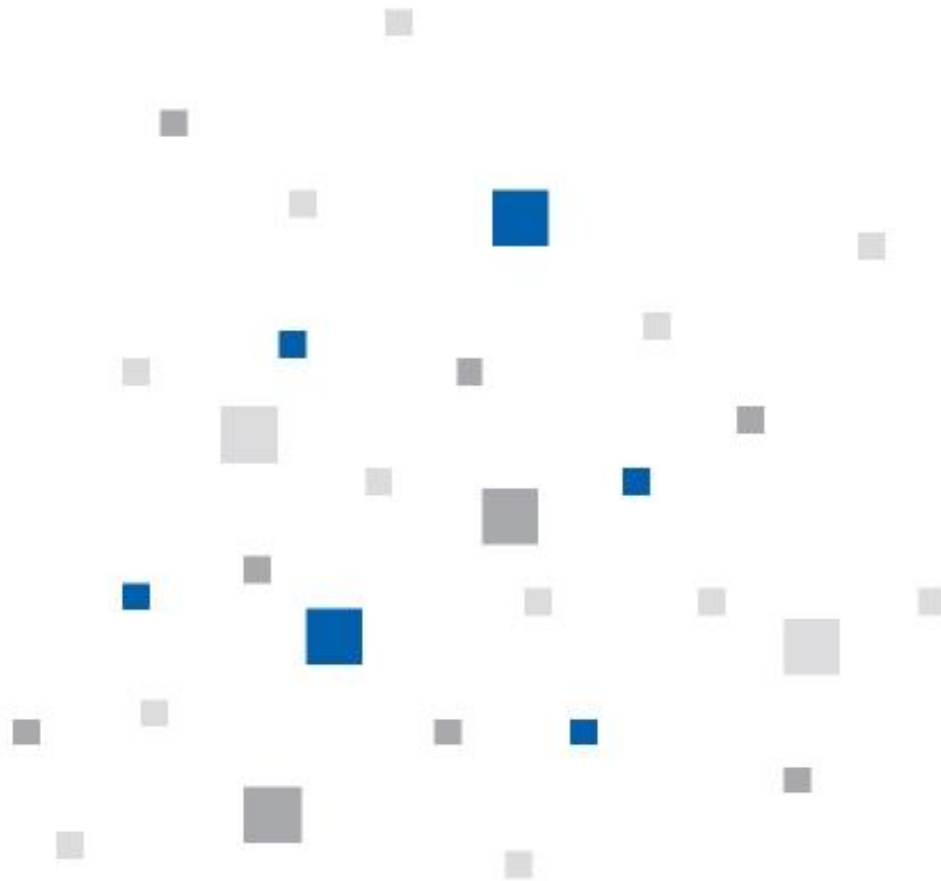

1. 장비 ON/OFF


1-1. 장비 사용시

- 1) 전원 Box 의 Main Breaker 를 올린다.(ON)
- 2) 전원스위치를 누른다.
- 3) PC 를 켜 후, Operation Server 아이콘이 초록빛으로 바뀐 것을 확인 후 SEM Software 를 켜다.

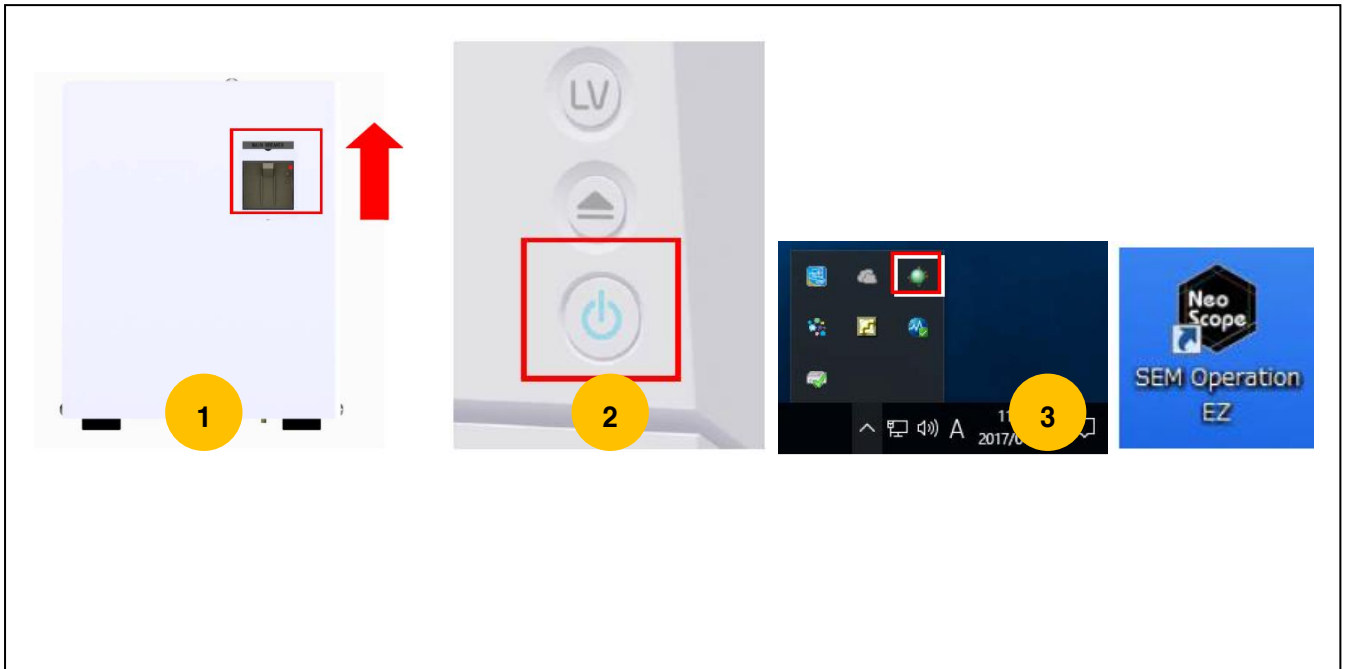


1-2. 장비 OFF 시

- 1) 진공이 모두 잡힌 것을 확인한다.(Vent 버튼 LED 가 깜박이지 않아야 한다)
- 2) SEM 프로그램을 종료한다
- 3) PC 를 종료한다.
- 4) 전원 BOX 의 Main Breaker 를 내린다.

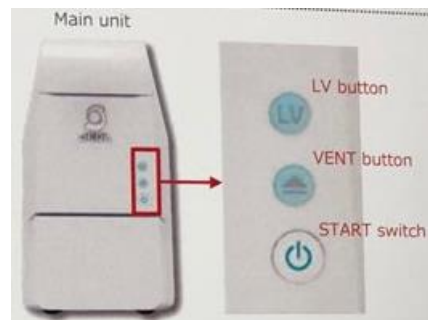

2. Sample Holder Setting

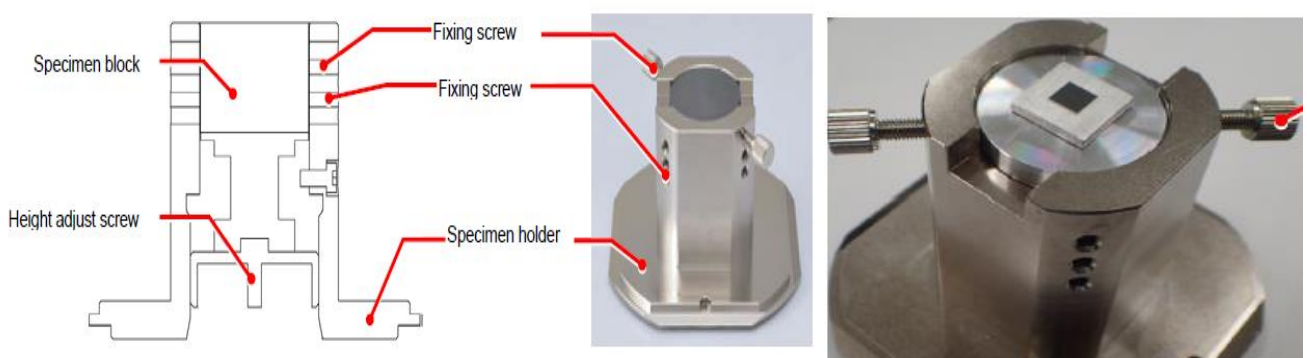


1) Sample 을 Holder 에 장착한다.

1-1) 샘플 표면 높이를 홀더 표면과 동일선상이 되도록 Height adjust Screw 를 조정한다.

(중요: 샘플 표면 높이가 홀더보다 높을 경우 Chamber Door 를 닫을 수 없다.)

1-2) 높이 조정 후 Fixing screw 를 조여서 샘플을 고정한다.

2) 프로그램의 VENT 버튼을 누른다.

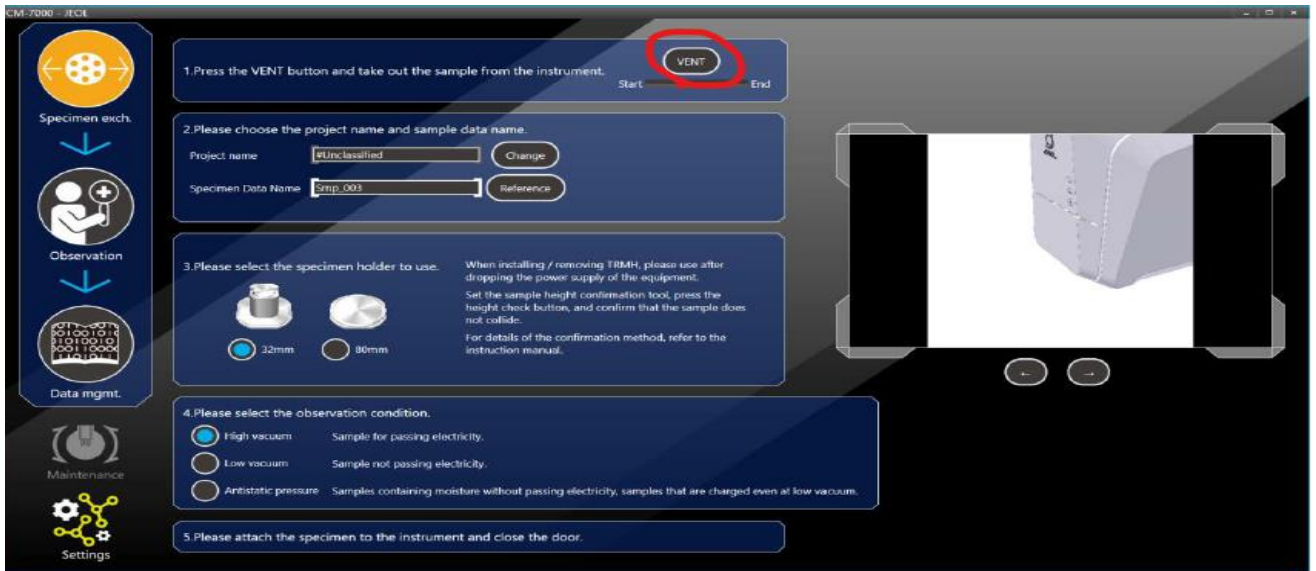

3) 약 50 초 후 Chamber 가 자동적으로 튀어나온다. Chamber 을 열어서 Holder 를 장착한다.



4) 장비 Door 를 5~8 초 정도 누른다. 진공이 잡히길 기다린다..



5) Auto Gun Alignment 가 자동으로 실행된 후 Operation 화면이 나타난다.




3. 이미지관찰 및 촬영하기




- 1)Purpose1 에서 SEM Obs 모드를 선택한다.
- 2)Purpose2 에서 Shape 를 선택한다.
- 3)Lock of view 는 Quick 모드를 선택한다.
- 4)샘플에서 보려는 위치를 마우스로 더블 클릭하여 스테이지를 이동한다.
- 5)마우스의 스크롤을 조정하여 배율을 확대한다.
- 6)Img.Processing 의 Auto 를 클릭하여 Focus,Stigma,Contrast&Brightness 를 자동조정한다.
- 7)Photo 를 클릭하여 이미지를 얻는다.



4. Element 분석(정성,정량분석)

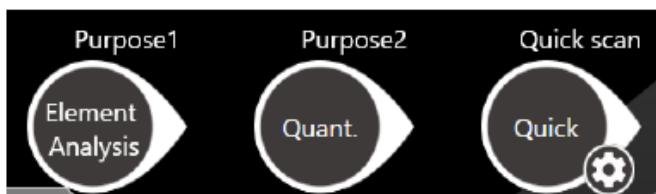


- 1)Purpose1 에서 Element Analysis 모드를 선택한다.
- 2)Purpose2 에서 Quant 를 선택한다.
- 3)Lock of view 는 Quick 모드를 선택한다.
- 4)Img Processing 에서 Auto 를 누른다.

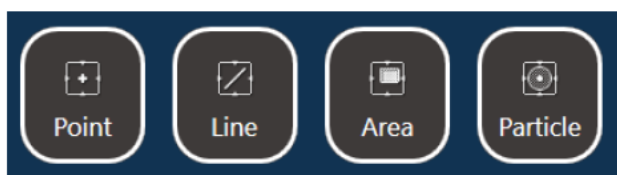

- 4)원하는 기능을 마우스로 클릭 후, 화면 상에서 분석하고자 하는 위치를 마우스로 클릭 후 Start 버튼을 누른다.

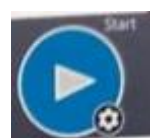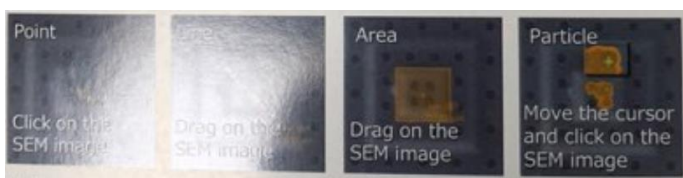


5. Mapping 분석

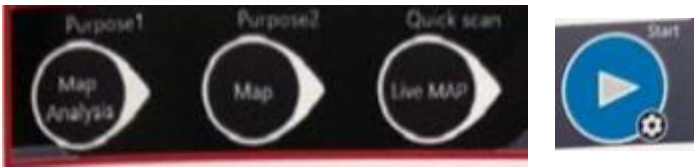


- 1) Purpose1 에서 Map Analysis 모드를 선택한다.
- 2) Purpose2 에서 Mapt 를 선택한다.
- 3) Lock of view 는 Quick 모드를 선택한다.
- 4) Img Processing 에서 Auto 를 누른다.
- 5) Start 버튼을 누른다.

6. 이미지&EDS 분석결과 확인하기


- 1) EDS 분석이 끝난 뒤 Cancel 버튼을 누른 뒤 Start Eco 버튼(BEAM Off 기능)을 누른다.

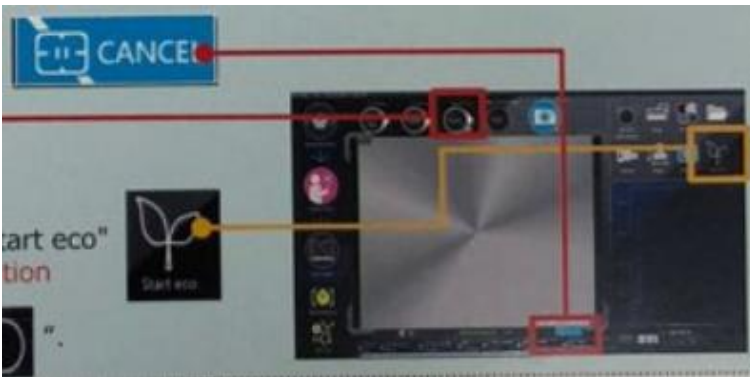


- 2) Data Management 를 누른다.

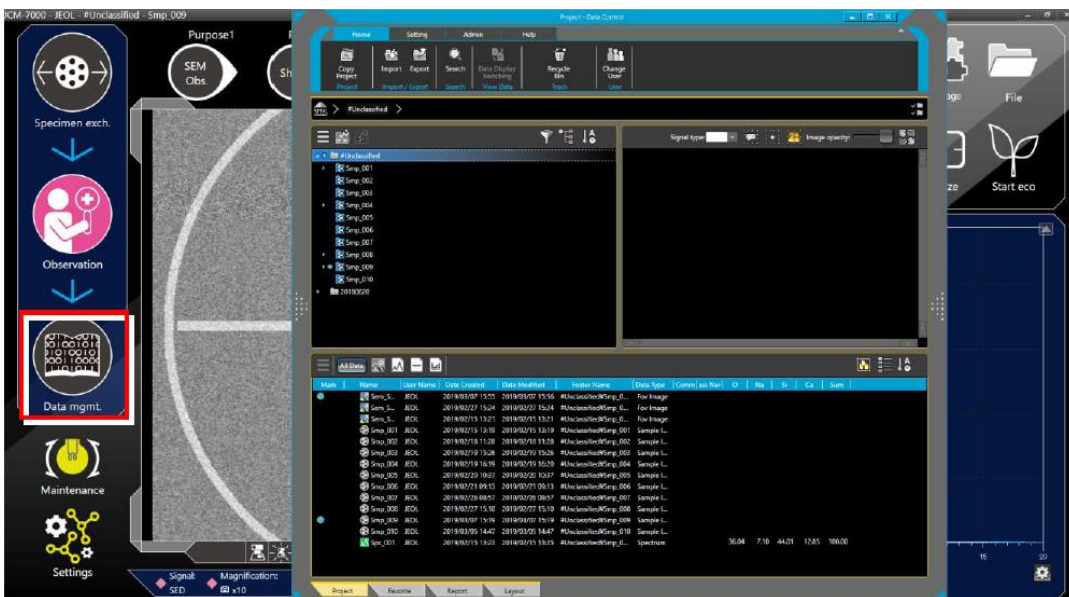

- 3) List 에서 데이터를 선택 후 마우스 우측 버튼을 클릭하여 “Add to the report” 를 클릭한다.

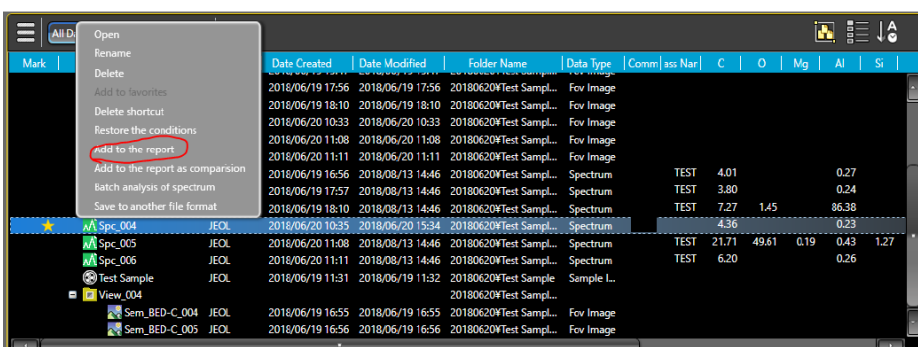


4)Layout 를 선택 후 데이터를 출력한다. (PDF,Word,PPT 양식)

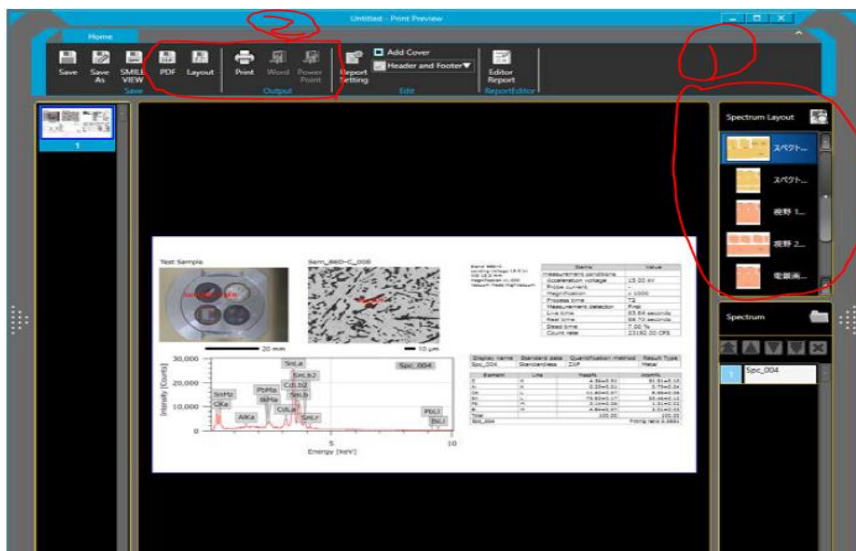

7. 필라멘트 교체방법

1)필라멘트가 끊어지면 아래와 같은 메시지가 나온다.

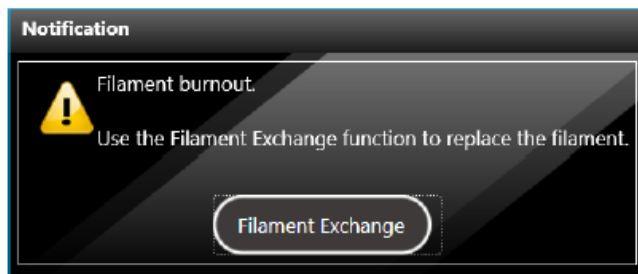

2) Maintenance 를 클릭한다.



3)Filament Exchange 를 클릭한다.



Filament exchange navigation screen is displayed.

4)Vent 를 누르고 기다린다.



5)진공이 깨지면 Top Cover 를 열고 Gun 부분을 열고 Removal Tool 을 이용하여 GRID 를 분리한다.



6)GRID 를 교체한 후 Cover 를 닫고 Chamber Door 를 5~8 초간 누른다.

