TE-BD21f-pnk



トゥルーワイヤレスイヤホン


コーザーマニュアル



取説: v1.01

このたびは弊社のトゥルーワイヤレスイヤホンをお買い上げい ただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、こちらのマ ニュアルをお読みください。

各部の名称

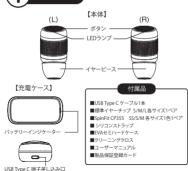

雷源ON/雷源OFF

●電源オン: 充電ケースから左右それぞれの木体を取り出しま す 充電ケースからイヤホンを取り出すと イヤホンの電源け自 動でオンにたりすす

充電ケースがお近くにない場合は、本体が電源オフの状能から た右それぞれのボタンを約1秒問長押1.1.7指を離1.ます。(LFDインジケーターが青色に占滅し

「雷源オン」の音声が聞てえます。)

●電源オフ: 左右それぞれのボタンを約4秒間長押しして指を 離します。(IFDインジケーターが赤色に点灯し、「雷源オフ」 の音声が聞てえます。)

充電ケースのUSBポートに付属の充電用ケーブルのUSBコネクタを 接続し、USR(A)コネクタをUSR充電アダプタなどに接続した後、ケー スに本機を装着すると充電が始まります。

-2-

ペアリング

(例)」側からペアリングする場合、 お手持ちのスマートフォン等の機器と 初めて接続する場合は、ペアリングを

行う必要があります

初回ペアリング以降は、ケースからイヤホン本体を取り出すだけ で自動接続されます。

①充電ケースから左右両方のイヤホンを取り出し電源が自動的 にオンにたります

②接続する機器のBluetooth機能をオンにします。

③ 側のボタンを、素早く2回プッシュします。

(LEDインジケーターが赤色と青色に点滅し「ペアリングしていま す」の音声が聞こえます。)

④接続する機器の画面に本機「TE-BD21f-pnk L」が表示された ら選択します。

⑤接続する機器の画面に「TE-BD21f-pnk L 接続済み」の表示がで ます。その後、接続する機器の画面に『Bluetoothペアリングの要求』 のポップアップが表示されますので、「ペアリング」を選択します。 ⑥接続する機器の画面に、下記のように表示されました

-3-

ら左右のペアリングは完了です.

TF-BD21f-nnk I 接続済み TE-BD21f-pnk_R 未接続 *

*使用機器やOSのバージョンによっては、子機側が

"Headset"の表示になることがございますが、仕様には問題ござ

●リセット操作について

ペアリングが出来たい場合や、本マニュアルに記載していた い点滅や音声が流れた場合には、以下の操作でリセットをお 試しください

【リヤット操作手順】

①接続した機器のBluetoothの設定を削除します

②電源がオフの状態で、イヤホン片側のボタンを約10秒間押 し続けてください。片方のイヤホンだけリセットすると、左右の ペアリングができたくたりますので、リャットするときは必ず両 方のイヤホンを長押ししてください。LEDが赤色になったら指 を離します。以上でリセットが完了です。



●内蔵バッテリーを充電する

接続すると充電ケース内蔵バッテリーの充電が開始されます。充電 中はバッテリーインジケーターが点滅します。

LED	電池残量	
፨•••	1~25%	
○ ※ • •	25~50%	
0 0 % •	50~75%	
000%	75~100%	

●本体の充電をする

AJAVIDT

充電ケースに本体をセットすると充電が始まります。 ※本体の電源がオンの状態で、充電ケースに本体をセットすると イヤホンの電源は自動でオフになります。

また充電ケースから本体を取り出すと、イヤホンの電源は自動的 にオンにたります。

※イヤホン本体充置時に充電ケースのパッテリー容量がなくなっ た際、本体が自動的にデバイス機器に接続される場合がございま すが、これは故障ではありません。充電ケースへのこまめな充電を お願い致します。

-5-

		L	R
電源	電源オン	1秒間長押しして指を離す	
	電源オフ	4秒間長押しして指を離す	
音楽	再生	1回押す	
	停止	1回押す	
	曲送り	-	2回連続押す
	曲戻し	-	3回連続押す
	着信受話	着信時に1回押す	
通話	通話終了	通話中に1回押す	
	着信拒否	着信時に1秒間長押しして指を離す	
音量	音量上げる	3回連続で押す	-
	音量下げる	2回連続で押す	-
音声コマンド Siri・Google	起動する	約2秒間長押しして 指を離す	約2秒間長押しして 指を離す

※接続する機器によっては、機能しない場合があります。

LED表示一覧

	親機	子機	
電源オン	青色が素早く点滅		
電源オフ	1秒赤色が点灯		
電話ダイヤル中	3秒ごとに青色が1回点滅		
電話着信中	青色が3秒ごとに1回点滅	青色が3秒ごとに1回点滅	
通話中	青色が3秒ごとに1回点滅	青色が3秒ごとに1回点滅	
ペアリングモード	赤色と青色が交互に点滅	5秒ごとに青色が1回点滅	
充電中	赤色が点灯		
満充電	赤色が一回点滅して消灯		

※接続する機器によっては、表示できない場合があります。

仕様

■製品型番: TF-BD21f-pnk

■駆動方式:ダイナミック型及びバランスドアマチュア型ドライバー によるハイブリッドタイプ

■ドライバー:ダイナミック型 x 1基、バランスドアマチュア型 x 2基

■搭載SoC: Qualcomm計製QCC3020

■ドライバーサイズ:9mm (ダイナミック型) ■通話用内蔵マイク:MFMSマイク

■再生周波数:20Hz - 20kHz

■最大通話時間:5時間

■最大再生時間:7時間 ※apt-Xコーデックを使用した場合には、再生時間が2~3割程度短くなります。

■充雷時間:約2時間

■対応コーデック:SBC, AAC, aptX

■対応プロファイル: A2DP、AVRCP、HFP、HSP

■充電ポート:USB Type C

■防水規格:IPX5

■Bluetooth version: 5.0

■Bluetoothマルチペアリング 登録可能デバイス数:7

■Bluetoothマルチポイント: 1デバイス

無料保証規定

本製品の品質保証は、弊社が指定する正規販売店でご購入いただ いたもので、通常のお取扱いにより発生した自然故障に対し、当社 が無償交換を行わせていただきます。お問い合わせの際は、で購入 店、ご購入年月日をお確かめいただき、購入店のレシートや納品書 などで購入を証明する書類をご用意の上、お問い合わせください。 1、保障期間はご購入日より12ヶ月で日本国内のみ適用いたします . (This warranty is valid only in japan.)

ユーザー登録により更に3か月延長致します。保証対象

はイヤホン及びチャージングケースのみとなります。

本製品は改良などの為、予告なく変更する場合があります。本商品 はBluetooth®を使用している為、電子レンジや、その他強い電波 を発生する機器などの近くでは雷波干渉を起こす場合があります

。本製品をご使用前に、付属の

取扱説明書や弊社動画をご覧いただき、正しくご使用ください。 パッケージや取扱説明書に記載されているブランド名、製品名な どは一般に企業又は個人の商標(登録

2. 次の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意くださ

a,弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていない 場合。 b,販売店のレシートや納品書などご購入を証明する書

類が無い場合。 c,誤用 (過大入力での破損、焼損を含む)、落下、衝撃等不注意の 事故、保存上の不備によって故障が生じた場合。

d.当社サービスセンター以外で修理、改造を行ったもの。 e.消耗品に関するもの。

f.故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。

g,本体外装やプラグに傷など外観に生じた損傷。

(購入後発生したもの)

h.規格以外の電源及び電圧で使用された場合。

3、当社扱い以外の製品は同製品であっても保証いたしかねます。 《免责事項》

取扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルに関しまして は保証の対象外となります。本商品をご購入いただいた後の輸送 中に発生した衝撃、落下等により故障した場合や、雷や火災等の災 害を原因とする場合も同

-10-

製品を使用することによって生じた使用機器の故障・トラブル、お よびデータの消失・破損等に関しましては弊社は一切の責任を負 いかねます。あらかじめご了承ください。パソコンやOS、その他の ソフトウェア、対応機器等の故障・トラブルおよびデータの破損・消 失等による損害に関しましても、弊社は一切の責任を負いかねます 。あらかじめご了承ください。雷や火災等の災害を原因とする場 合も同様です。本保証は日本国内においてのみ有効です。 4、修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。予 めご了承ください。

5. 万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料をご請求さ

€R210-130970 FCC ID: 2ASI C-TF-BD21F

Tuned in JAPAN assembled in China

-7-

-8-

-9-

-1-

採	F刀 広一見		
		L	R
電源	電源オン	1秒間長押しして指を離す	
	電源オフ	4秒間長押しして指を離す	
音楽	再生	1回押す	
	停止	1回押す	
	曲送り	-	2回連続押す
	曲戻し	-	3回連続押す
通話	着信受話	着信時に1回押す	
	通話終了	通話中に1回押す	
	着信拒否	着信時に1秒間長押しして指を離す	

-6-様です。全ての機器での動作を保証するものではありません。本

せていただきます。予めご了承ください。

-11-