



Remplacement du firmware d'une borne Wi-Fi Ruckus

Tamara Crétard - 06.03.2026

Sommaire:

1. Contexte.....	2
2. Environnement de travail.....	2
2.1. Matériel utilisé.....	2
2.2. Réseau.....	2
3. Firmware Unleashed.....	2
4. Procédure de migration.....	3
4.1. Borne Ruckus R320 - Configuration initiale (Master AP).....	3
4.2. Borne Ruckus R350 – Migration vers Unleashed.....	7
4.3. Vérification et jonction des bornes.....	12
5. Résultat et validation.....	16
6. Notion complémentaire: le Mesh Wi-Fi.....	16
6.1. Fonctionnement général.....	16
6.2. Auto-réparation (Self-Healing).....	16
6.3. Bénéfices dans cette installation.....	16

1. Contexte

Dans le cadre de mon stage de deuxième année de BTS SIO option SISR, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur l'infrastructure réseau sans fil d'une entreprise cliente. L'objectif était de remplacer le firmware standard de deux bornes Wi-Fi Ruckus par le firmware Unleashed, afin de permettre une gestion centralisée et autonome du réseau Wi-Fi sans nécessiter de contrôleur dédié.

L'entreprise disposait d'une borne Ruckus R320 déjà configurée en mode Unleashed, jouant le rôle de Master AP (point d'accès maître), et d'une borne Ruckus R350 fonctionnant encore avec le firmware standard. La migration de la R350 vers Unleashed permet aux deux bornes de former un réseau Wi-Fi unifié, partageant automatiquement la même configuration.

2. Environnement de travail

2.1. Matériel utilisé

Équipement	Détails
Borne Wi-Fi n°1	Ruckus R320 Access Point - Firmware Unleashed (Master AP)
Borne Wi-Fi n°2	Ruckus R350 Access Point - Firmware standard (à migrer)
PC de travail	PC connecté au réseau local (192.168.200.0/24)
Outil de scan	Advanced IP Scanner - identification des adresses IP
Interface de configuration	Interface web embarquée des bornes Ruckus (port 80/443)

2.2. Réseau

Les bornes sont connectées au réseau local de l'entreprise (sous-réseau 192.168.200.0/24). Elles obtiennent leur adresse IP dynamiquement via DHCP. Advanced IP Scanner est utilisé pour identifier leurs adresses IP après chaque remise à zéro.

3. Firmware Unleashed

Le firmware Unleashed est développé par Ruckus (CommScope). Il permet de gérer un réseau de plusieurs bornes Wi-Fi sans avoir besoin d'un contrôleur physique ou cloud dédié (contrairement aux firmwares SmartZone ou ZoneDirector).

Son principe de fonctionnement repose sur l'élection automatique d'un Master AP parmi les bornes connectées. Ce Master AP :

- gère la configuration de l'ensemble du réseau

- distribue automatiquement cette configuration aux bornes membres (Member APs)
- permet l'itinérance transparente (roaming) des clients entre les bornes
- coordonne les canaux radio pour éviter les interférences entre bornes

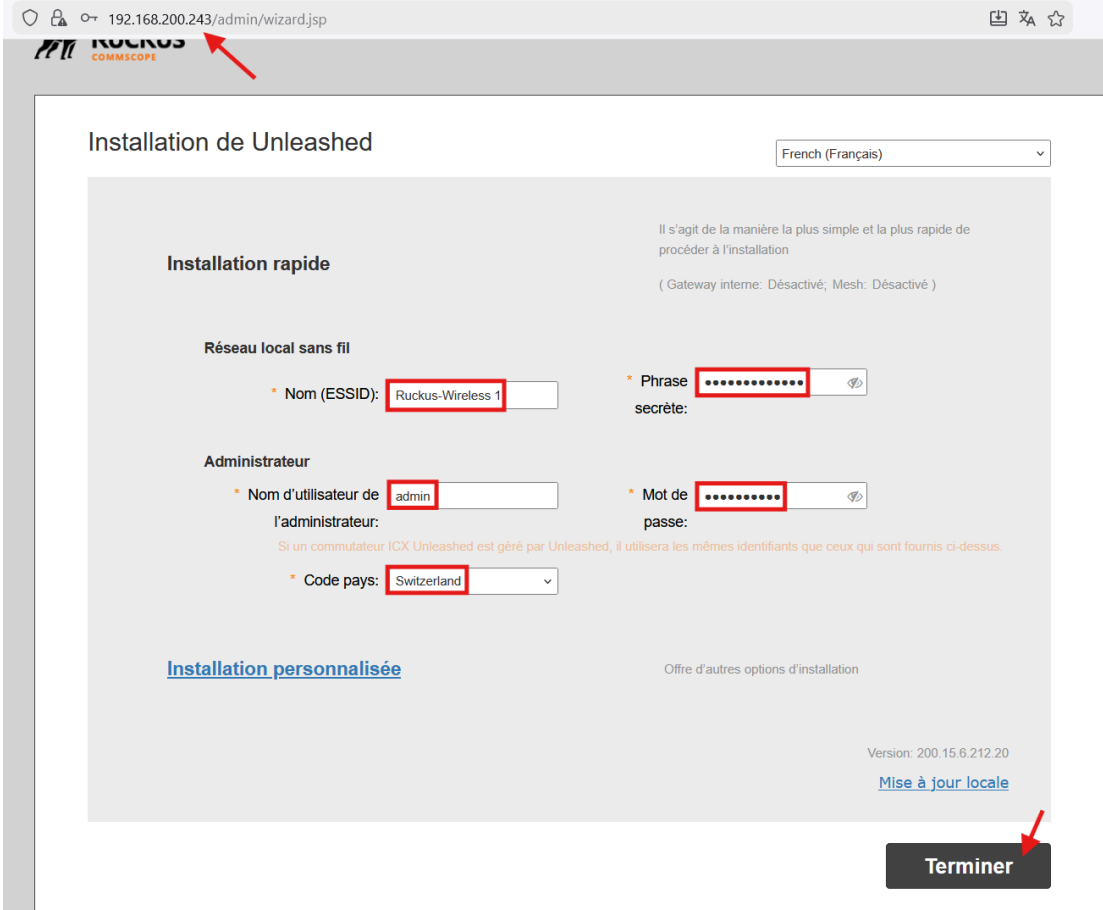
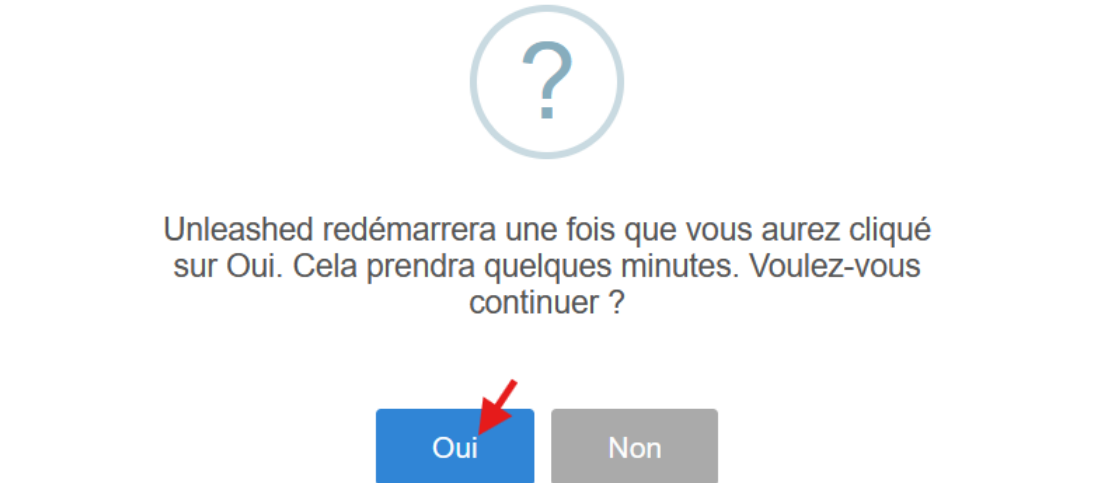
Dans notre cas, la R320 est le Master AP. La R350, une fois migrée en Unleashed, rejoint automatiquement le réseau géré par la R320 et adopte sa configuration.

4. Procédure de migration

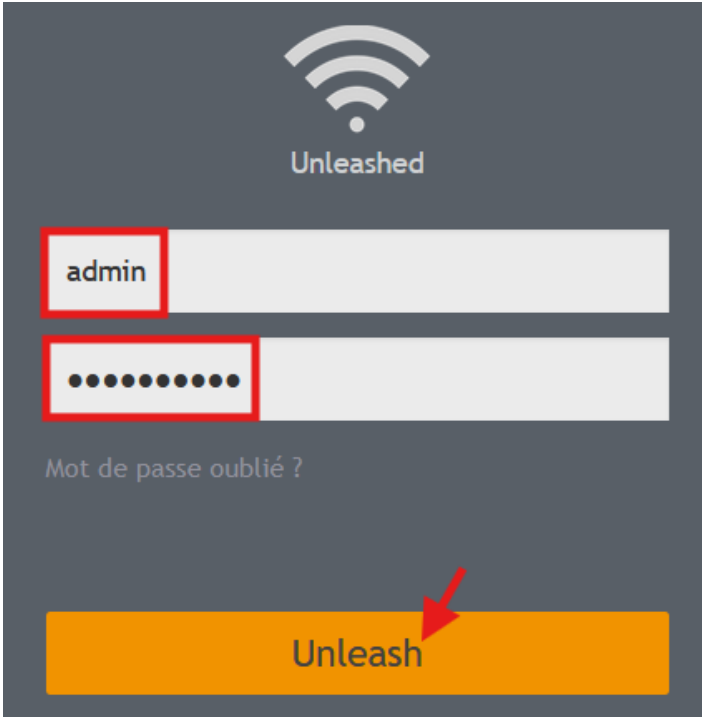
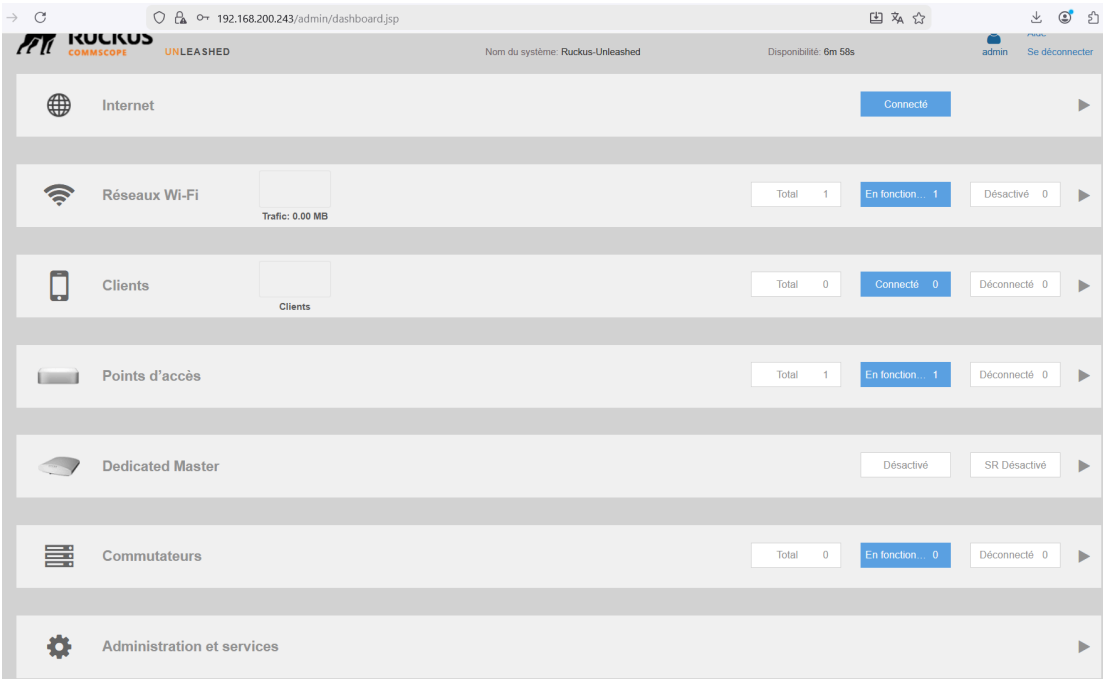
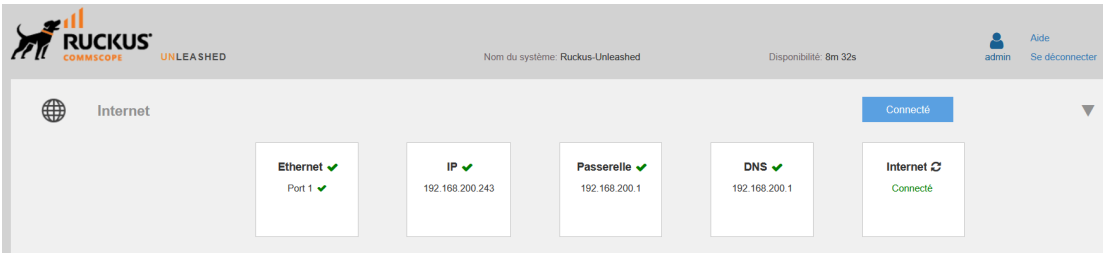
4.1. Borne Ruckus R320 - Configuration initiale (Master AP)

La borne R320 est déjà en mode Unleashed. L'objectif est de la remettre à zéro puis de la reconfigurer via son interface web pour établir le réseau de base.

Étape	Description																																																																																
1	Remettre la borne R320 à zéro (reset physique via le bouton Reset maintenu environ 10 secondes). Lancer Advanced IP Scanner pour scanner le réseau 192.168.200.1-254 et identifier l'adresse IP attribuée à la borne (fabricant : Ruckus Wireless). Advanced IP Scanner FichierAfficherParamètresAide Analyser 192.168.200.1-254 Exemple : 192.168.0.1-100, 192.168.0.200 Rechercher Liste des résultatsFavoris <table><thead><tr><th>Statut</th><th>Nom</th><th>IP</th><th>Fabricant</th><th>Adresse MAC</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>192.168.200.171</td><td>192.168.200.171</td><td>PEGATRON CORPORA...</td><td>54:B2:03:14:DD:E3</td></tr><tr><td></td><td>192.168.200.175</td><td>192.168.200.175</td><td></td><td>DA:A5:80:E9:5F:92</td></tr><tr><td></td><td>192.168.200.190</td><td>192.168.200.190</td><td>Dell Inc.</td><td>4C:D9:8F:43:AE:D4</td></tr><tr><td></td><td>DESKTOP-VIOOHTP</td><td>192.168.200.197</td><td></td><td>98:BD:80:B9:99:57</td></tr><tr><td></td><td>DESKTOP-VIOOHTP</td><td>192.168.200.199</td><td></td><td>C4:C6:E6:DE:B1:4F</td></tr><tr><td>> </td><td>192.168.200.200</td><td>192.168.200.200</td><td>Texas Instruments</td><td>E0:62:34:39:F7:50</td></tr><tr><td></td><td>192.168.200.203</td><td>192.168.200.203</td><td>Sonos, Inc.</td><td>5C:AA:FD:0B:91:3C</td></tr><tr><td></td><td>192.168.200.205</td><td>192.168.200.205</td><td></td><td>38:B8:EB:CD:11:04</td></tr><tr><td></td><td>192.168.200.206</td><td>192.168.200.206</td><td></td><td>C4:EF:BB:19:AF:92</td></tr><tr><td></td><td>192.168.200.212</td><td>192.168.200.212</td><td></td><td></td></tr><tr><td>> </td><td>KM9BC314</td><td>192.168.200.220</td><td>KONICA MINOLTA HO...</td><td>00:20:6B:9B:C3:14</td></tr><tr><td>> </td><td>192.168.200.230</td><td>192.168.200.230</td><td>Aruba, a Hewlett Pack...</td><td>44:5B:ED:FF:8B:E0</td></tr><tr><td></td><td>PC-RF</td><td>192.168.200.242</td><td>Intel Corporate</td><td>A0:A4:C5:2A:C1:91</td></tr><tr><td></td><td>192.168.200.243</td><td>192.168.200.243</td><td>Ruckus Wireless</td><td>80:03:84:11:3B:60</td></tr><tr><td>> </td><td>192.168.200.253</td><td>192.168.200.253</td><td>PFU LIMITED</td><td>F0:BC:C9:5B:EC:33</td></tr></tbody></table> 17 actif, 3 inactif, 234 inconnu	Statut	Nom	IP	Fabricant	Adresse MAC		192.168.200.171	192.168.200.171	PEGATRON CORPORA...	54:B2:03:14:DD:E3		192.168.200.175	192.168.200.175		DA:A5:80:E9:5F:92		192.168.200.190	192.168.200.190	Dell Inc.	4C:D9:8F:43:AE:D4		DESKTOP-VIOOHTP	192.168.200.197		98:BD:80:B9:99:57		DESKTOP-VIOOHTP	192.168.200.199		C4:C6:E6:DE:B1:4F	>	192.168.200.200	192.168.200.200	Texas Instruments	E0:62:34:39:F7:50		192.168.200.203	192.168.200.203	Sonos, Inc.	5C:AA:FD:0B:91:3C		192.168.200.205	192.168.200.205		38:B8:EB:CD:11:04		192.168.200.206	192.168.200.206		C4:EF:BB:19:AF:92		192.168.200.212	192.168.200.212			>	KM9BC314	192.168.200.220	KONICA MINOLTA HO...	00:20:6B:9B:C3:14	>	192.168.200.230	192.168.200.230	Aruba, a Hewlett Pack...	44:5B:ED:FF:8B:E0		PC-RF	192.168.200.242	Intel Corporate	A0:A4:C5:2A:C1:91		192.168.200.243	192.168.200.243	Ruckus Wireless	80:03:84:11:3B:60	>	192.168.200.253	192.168.200.253	PFU LIMITED	F0:BC:C9:5B:EC:33
Statut	Nom	IP	Fabricant	Adresse MAC																																																																													
	192.168.200.171	192.168.200.171	PEGATRON CORPORA...	54:B2:03:14:DD:E3																																																																													
	192.168.200.175	192.168.200.175		DA:A5:80:E9:5F:92																																																																													
	192.168.200.190	192.168.200.190	Dell Inc.	4C:D9:8F:43:AE:D4																																																																													
	DESKTOP-VIOOHTP	192.168.200.197		98:BD:80:B9:99:57																																																																													
	DESKTOP-VIOOHTP	192.168.200.199		C4:C6:E6:DE:B1:4F																																																																													
>	192.168.200.200	192.168.200.200	Texas Instruments	E0:62:34:39:F7:50																																																																													
	192.168.200.203	192.168.200.203	Sonos, Inc.	5C:AA:FD:0B:91:3C																																																																													
	192.168.200.205	192.168.200.205		38:B8:EB:CD:11:04																																																																													
	192.168.200.206	192.168.200.206		C4:EF:BB:19:AF:92																																																																													
	192.168.200.212	192.168.200.212																																																																															
>	KM9BC314	192.168.200.220	KONICA MINOLTA HO...	00:20:6B:9B:C3:14																																																																													
>	192.168.200.230	192.168.200.230	Aruba, a Hewlett Pack...	44:5B:ED:FF:8B:E0																																																																													
	PC-RF	192.168.200.242	Intel Corporate	A0:A4:C5:2A:C1:91																																																																													
	192.168.200.243	192.168.200.243	Ruckus Wireless	80:03:84:11:3B:60																																																																													
>	192.168.200.253	192.168.200.253	PFU LIMITED	F0:BC:C9:5B:EC:33																																																																													

Étape	Description
2	Entrer l'adresse IP de la borne dans le navigateur. L'interface d'installation de Unleashed s'affiche. En mode « Installation rapide », renseigner: le nom du réseau Wi-Fi (ESSID), la phrase secrète, le nom d'utilisateur administrateur, le mot de passe et le code pays. Cliquer sur « Terminer ». 
3	Une confirmation de redémarrage s'affiche. Cliquer sur « Oui ». La borne applique les paramètres et redémarre. Un écran de progression s'affiche et indique de ne pas couper l'alimentation ni rafraîchir la page. 

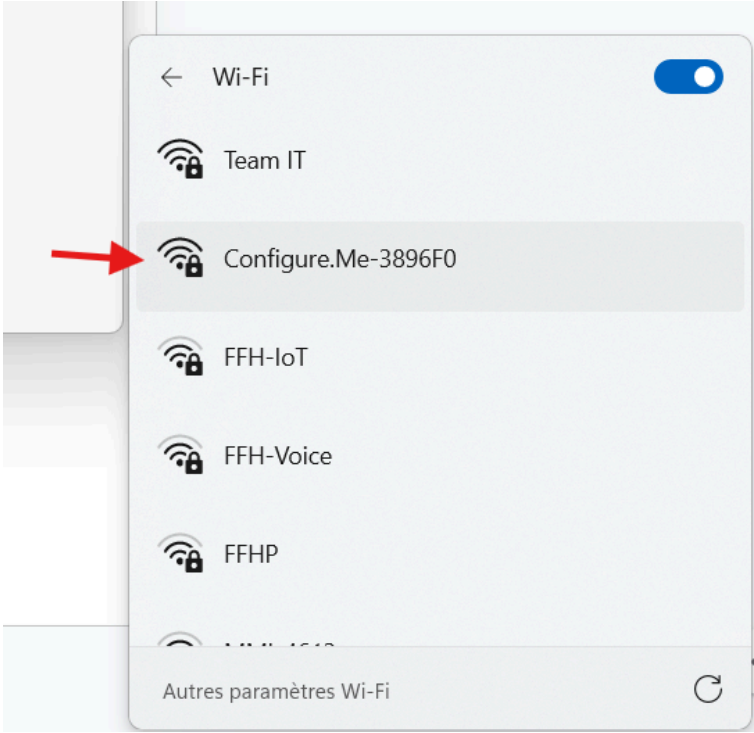
Étape	Description
	 Configuration des paramètres et du redémarrage du système. Cela peut prendre quelques minutes.  ATTENTION - N'arrêtez ou ne redémarrez pas le point d'accès. - Ne rafraîchissez pas votre navigateur et n'appuyez pas sur le bouton Retour du navigateur.
4	Le message « Le Master Unleashed est maintenant configuré ! » s'affiche. Le SSID à rejoindre et l'adresse d'administration sont indiqués. Cliquer sur « Terminer ». Félicitations ! Le Master Unleashed est maintenant configuré ! Que faire ensuite ? - Connectez-vous au SSID Ruckus-Wireless 1 (il peut mettre quelques minutes à apparaître). - Connectez-vous à 10.154.231.125:9090 pour le gérer. Deploy additional Unleashed Member APs by simply connecting Ethernet cable and ensure APs are powered ON.  Terminer
5	Se connecter à l'interface d'administration Unleashed. Le tableau de bord confirme : Internet connecté, 1 réseau Wi-Fi actif, 1 point d'accès en fonctionnement. La R320 est opérationnelle en tant Master AP.

Étape	Description
	  

4.2. Borne Ruckus R350 – Migration vers Unleashed

La R350 fonctionne avec le firmware standard Ruckus (version 116.0.0.1655). Il est nécessaire de remplacer ce firmware par la version Unleashed pour que la borne puisse intégrer le réseau géré par la R320.

La version Unleashed choisie est la 200.14.6.1.199 (légèrement antérieure à la dernière release) pour garantir la compatibilité avec la R320 qui est un modèle plus ancien.

Étape	Description
1	Remettre la borne R350 à zéro (reset physique). Scanner le réseau avec Advanced IP Scanner. Un réseau Wi-Fi « Configure.Me-XXXXXX » est visible - SSID caractéristique d'une borne Unleashed après reset. Les derniers caractères du SSID correspondent à une partie de l'adresse MAC, permettant d'identifier l'IP de la borne dans les résultats du scan. 

Étape	Description																																																																																				
	Advanced IP Scanner FichierAfficherParamètresAide Analyser 192.168.200.1-254 Exemple : 192.168.0.1-100, 192.168.0.200 Rechercher Liste des résultatsFavoris <table><thead><tr><th>Statut</th><th>Nom</th><th>IP</th><th>Fabricant</th><th>Adresse MAC</th><th>Commentaire</th></tr></thead><tbody><tr><td>></td><td>my.firewall</td><td>192.168.200.1</td><td>Check Point Software ...</td><td>00:1C:7F:DB:55:B7</td><td></td></tr><tr><td>></td><td>192.168.200.2</td><td>192.168.200.2</td><td>Honeywell Security (C...</td><td>00:1F:55:3D:1E:43</td><td></td></tr><tr><td></td><td>192.168.200.151</td><td>192.168.200.151</td><td></td><td>9E:A4:E3:59:E5:BB</td><td></td></tr><tr><td>></td><td>192.168.200.155</td><td>192.168.200.155</td><td></td><td>EC:FC:C6:CB:64:CE</td><td></td></tr><tr><td></td><td>PC-RF</td><td>192.168.200.167</td><td>PEGATRON CORPORA...</td><td>54:B2:03:16:97:8F</td><td></td></tr><tr><td></td><td>192.168.200.171</td><td>192.168.200.171</td><td>PEGATRON CORPORA...</td><td>54:B2:03:14:DD:E3</td><td></td></tr><tr><td></td><td>192.168.200.175</td><td>192.168.200.175</td><td></td><td>DA:A5:B0:E9:5F:92</td><td></td></tr><tr><td></td><td>192.168.200.177</td><td>192.168.200.177</td><td></td><td>40:B8:2D:38:96:F0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>192.168.200.190</td><td>192.168.200.190</td><td>Dell Inc.</td><td>4C:D9:8F:43:AE:D4</td><td></td></tr><tr><td></td><td>MAC-31B0CA</td><td>192.168.200.193</td><td></td><td>4A:56:82:36:EC:8A</td><td></td></tr><tr><td></td><td>DESKTOP-VIOOHTP</td><td>192.168.200.197</td><td></td><td>98:BD:80:B9:99:57</td><td></td></tr><tr><td></td><td>DESKTOP-VIOOHTP</td><td>192.168.200.199</td><td></td><td>C4:C6:E6:DE:B1:4F</td><td></td></tr><tr><td>></td><td>192.168.200.200</td><td>192.168.200.200</td><td>Texas Instruments</td><td>E0:62:34:39:F7:50</td><td></td></tr></tbody></table>	Statut	Nom	IP	Fabricant	Adresse MAC	Commentaire	>	my.firewall	192.168.200.1	Check Point Software ...	00:1C:7F:DB:55:B7		>	192.168.200.2	192.168.200.2	Honeywell Security (C...	00:1F:55:3D:1E:43			192.168.200.151	192.168.200.151		9E:A4:E3:59:E5:BB		>	192.168.200.155	192.168.200.155		EC:FC:C6:CB:64:CE			PC-RF	192.168.200.167	PEGATRON CORPORA...	54:B2:03:16:97:8F			192.168.200.171	192.168.200.171	PEGATRON CORPORA...	54:B2:03:14:DD:E3			192.168.200.175	192.168.200.175		DA:A5:B0:E9:5F:92			192.168.200.177	192.168.200.177		40:B8:2D:38:96:F0			192.168.200.190	192.168.200.190	Dell Inc.	4C:D9:8F:43:AE:D4			MAC-31B0CA	192.168.200.193		4A:56:82:36:EC:8A			DESKTOP-VIOOHTP	192.168.200.197		98:BD:80:B9:99:57			DESKTOP-VIOOHTP	192.168.200.199		C4:C6:E6:DE:B1:4F		>	192.168.200.200	192.168.200.200	Texas Instruments	E0:62:34:39:F7:50	
Statut	Nom	IP	Fabricant	Adresse MAC	Commentaire																																																																																
>	my.firewall	192.168.200.1	Check Point Software ...	00:1C:7F:DB:55:B7																																																																																	
>	192.168.200.2	192.168.200.2	Honeywell Security (C...	00:1F:55:3D:1E:43																																																																																	
	192.168.200.151	192.168.200.151		9E:A4:E3:59:E5:BB																																																																																	
>	192.168.200.155	192.168.200.155		EC:FC:C6:CB:64:CE																																																																																	
	PC-RF	192.168.200.167	PEGATRON CORPORA...	54:B2:03:16:97:8F																																																																																	
	192.168.200.171	192.168.200.171	PEGATRON CORPORA...	54:B2:03:14:DD:E3																																																																																	
	192.168.200.175	192.168.200.175		DA:A5:B0:E9:5F:92																																																																																	
	192.168.200.177	192.168.200.177		40:B8:2D:38:96:F0																																																																																	
	192.168.200.190	192.168.200.190	Dell Inc.	4C:D9:8F:43:AE:D4																																																																																	
	MAC-31B0CA	192.168.200.193		4A:56:82:36:EC:8A																																																																																	
	DESKTOP-VIOOHTP	192.168.200.197		98:BD:80:B9:99:57																																																																																	
	DESKTOP-VIOOHTP	192.168.200.199		C4:C6:E6:DE:B1:4F																																																																																	
>	192.168.200.200	192.168.200.200	Texas Instruments	E0:62:34:39:F7:50																																																																																	
2	Accéder à l'interface web de la R350 via son adresse IP. L'interface affichée est celle du firmware standard Ruckus (Ruckus Wireless Admin). Se connecter avec le compte par défaut (super / [mot de passe]) et définir un nouveau mot de passe lors de la première connexion. Ruckus WIRELESS Ruckus Wireless Admin Username: super Password: ●●●●●● Login goahead WEB SERVER																																																																																				

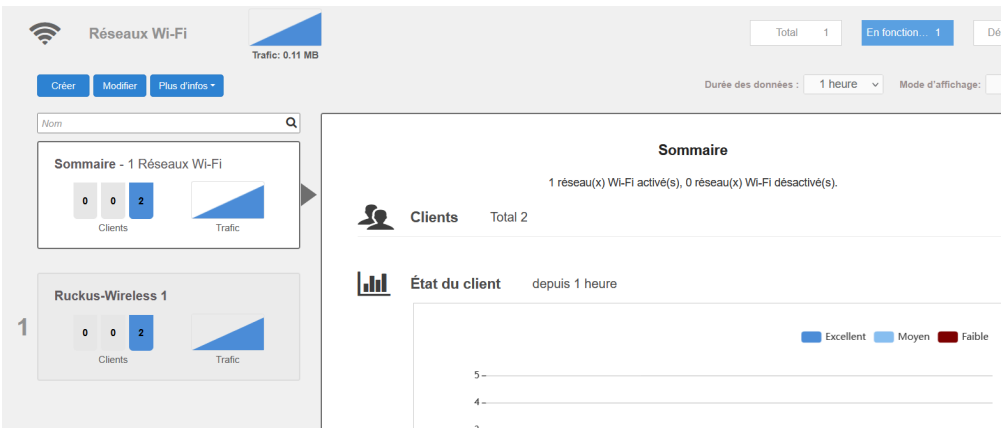
Étape	Description												
	 Ruckus Wireless Admin Change Password Password should be minimum 8 characters New Password: Confirm Password: Submit Please note that the new password will be overwritten once you join to SZ/ZD with the password configured in zone												
3	Vérifier les informations système dans Status > Device. La version du logiciel est 116.0.0.1655 (firmware standard). L'adresse MAC confirme qu'il s'agit bien de la R350. Ruckus R350 Multimedia Hotzone Wireless AP Status Device Internet Local Subnets Radio 2.4G Radio 5G Configuration Device Internet Local Subnets Radio 2.4G Radio 5G Ethernet Ports Hotspot Maintenance Upgrade Reboot / Reset Support Info Administration Management Diagnostics Log Status :: Device Device Name: RuckusAP Device Location: GPS Coordinates: MAC Address: 40:B8:2D:38:96:F0 Serial Number: 202573004378 Software Version: 116.0.0.0.1655 Uptime: 12 mins 49 secs Current Time (GMT): Fri Feb 6 09:06:30 2026 LAN Port Status Refresh <table><tr><th>Port</th><th>Interface</th><th>802.1X</th><th>Logical Link</th><th>Physical Link</th><th>Label</th></tr><tr><td>0</td><td>eth0</td><td>None</td><td>Up</td><td>Up 1000Mbps full</td><td>10/100/1000 PoE</td></tr></table>	Port	Interface	802.1X	Logical Link	Physical Link	Label	0	eth0	None	Up	Up 1000Mbps full	10/100/1000 PoE
Port	Interface	802.1X	Logical Link	Physical Link	Label								
0	eth0	None	Up	Up 1000Mbps full	10/100/1000 PoE								

Étape	Description																				
	Cette borne n'est pas Unleashed mais c'est possible de la rendre Unleashed, il faut changer le système d'exploitation de la borne. Pour le faire, il faut se rendre sur le site de ruckus, sélectionner la bonne borne puis télécharger le fichier unleashed. Puis, sur l'interface de configuration, il faut aller dans maintenance, upgrade, sélectionner "local" et charger le fichier téléchargé. Dans notre cas, le fichier est un peu ancien, mais c'est pour que la borne soit compatible avec la R320 qui est plus ancienne.																				
4	Se rendre sur le portail de téléchargement Ruckus (support.ruckuswireless.com > Software Downloads), sélectionner le modèle RUCKUS R350, puis la branche 200.14. Télécharger le fichier « RUCKUS Unleashed AP 200.14 GA Refresh Software for R350 » (version 200.14.6.1.199). Software Downloads clear RUCKUS R350 200.14 <table><tr><th>Name</th><th>Recommended</th><th>Release Version</th><th>File Type</th><th>Last Updated</th></tr><tr><td>RUCKUS Unleashed AP 200.14 GA Refresh Software for R350</td><td></td><td>200.14.6.1.199</td><td> BL7</td><td>2024-01-12</td></tr><tr><td>RUCKUS Unleashed AP 200.14 GA Refresh 2 Software for R350</td><td></td><td>200.14.6.1.203</td><td> BL7</td><td>2023-08-31</td></tr><tr><td>RUCKUS Unleashed AP 200.14 (GA) Software for R350</td><td></td><td>200.14.6.1.179</td><td> BL7</td><td>2023-04-17</td></tr></table> Chat now	Name	Recommended	Release Version	File Type	Last Updated	RUCKUS Unleashed AP 200.14 GA Refresh Software for R350		200.14.6.1.199	BL7	2024-01-12	RUCKUS Unleashed AP 200.14 GA Refresh 2 Software for R350		200.14.6.1.203	BL7	2023-08-31	RUCKUS Unleashed AP 200.14 (GA) Software for R350		200.14.6.1.179	BL7	2023-04-17
Name	Recommended	Release Version	File Type	Last Updated																	
RUCKUS Unleashed AP 200.14 GA Refresh Software for R350		200.14.6.1.199	BL7	2024-01-12																	
RUCKUS Unleashed AP 200.14 GA Refresh 2 Software for R350		200.14.6.1.203	BL7	2023-08-31																	
RUCKUS Unleashed AP 200.14 (GA) Software for R350		200.14.6.1.179	BL7	2023-04-17																	
5	Dans l'interface standard de la R350, aller dans Maintenance > Upgrade. Sélectionner la source « Local » et charger le fichier Unleashed téléchargé. Lancer la mise à jour. La borne redémarre automatiquement pour appliquer le nouveau firmware.																				

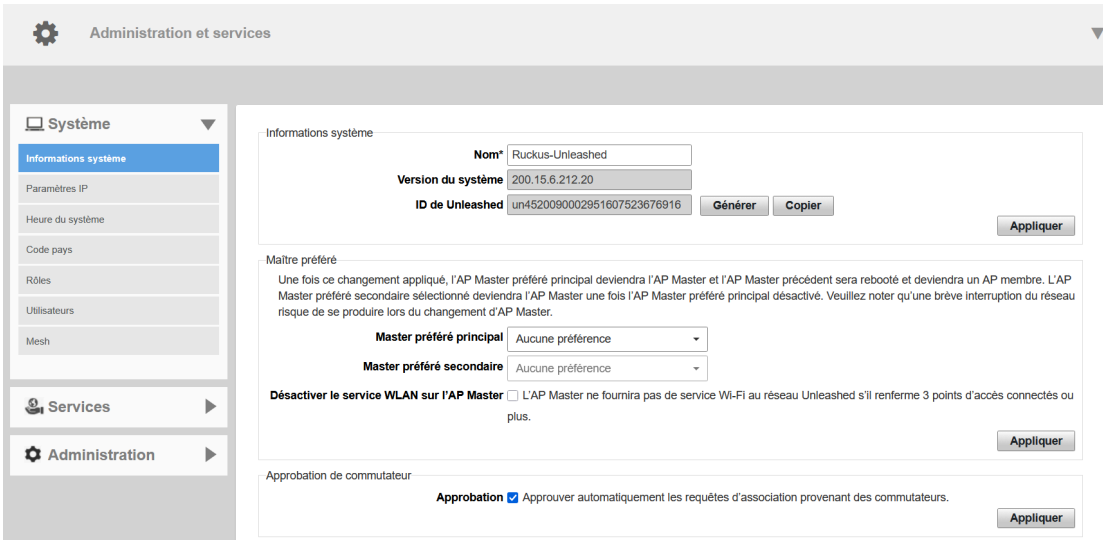
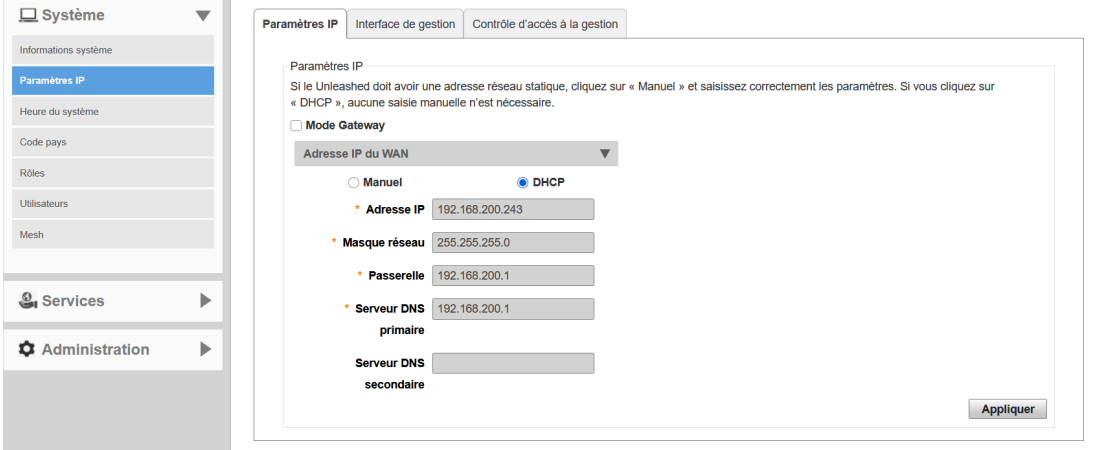
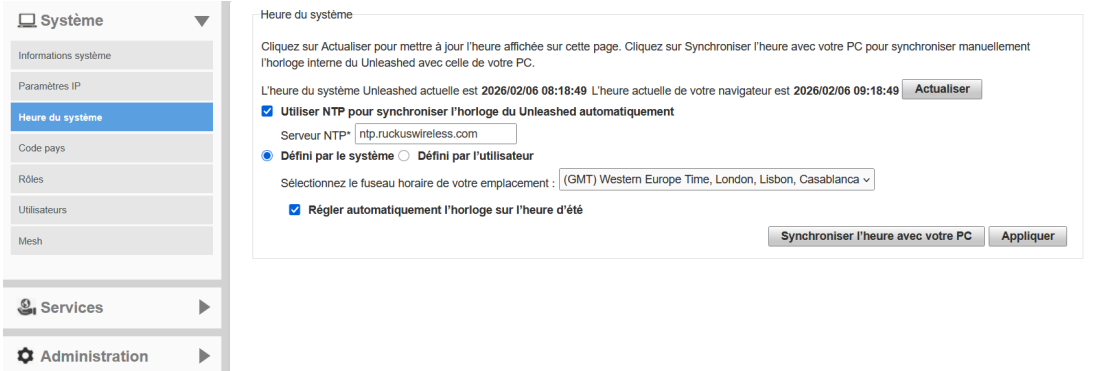
Étape	Description
	Ruckus R350 Multimedia Hotzone Wireless AP LOGOUT Status Device Internet Local Subnets Radio 2.4G Radio 5G Configuration Device Internet Local Subnets Radio 2.4G Radio 5G Ethernet Ports Hotspot Maintenance Upgrade Reboot / Reset Support Info Please wait. Reboot in progress. WARNING: Rebooting may take a few minutes. Do NOT remove power from your device during this time. We'll let you know when it's okay.
6	Après le redémarrage, rafraîchir la page. L'interface affichée est désormais celle de Unleashed, identique à celle de la R320. Cela confirme la réussite de la migration. Procéder à la configuration initiale Unleashed (SSID, phrase secrète, compte admin, code pays). Installation de Unleashed French (Français) Installation rapide Il s'agit de la manière la plus simple et la plus rapide de procéder à l'installation (Gateway interne: Désactivé; Mesh: Désactivé) Réseau local sans fil * Nom (ESSID): Ruckus-Wireless 1 * Phrase secrète: * Mot de passe: Administrateur * Nom d'utilisateur de l'administrateur: admin * Code pays: United States * Mot de passe: Installation personnalisée Offre d'autres options d'installation Version: 200.14.6.1.199 Mise à jour locale Terminer

4.3. Vérification et jonction des bornes

Une fois les deux bornes configurées en mode Unleashed, il suffit de les connecter au même switch. La R350 détecte automatiquement la R320 (Master AP) et la rejoint sans intervention manuelle. Elle récupère l'intégralité de la configuration définie sur le Master.

Étape	Description
1	Dans l'onglet « Réseaux Wi-Fi », vérifier que le réseau est actif (statut: En fonctionnement). Le récapitulatif indique le nombre de clients connectés et le trafic en temps réel. 

Étape	Description																											
	Clients Total 2 Connecté 2 Déconnecté 0 2 clients connectés, 0 clients déconnectés. Clients filaires0 clients filaires connectés Clients sans fil2 clients sans fils connectés Afficher les détailsMarquer comme préféréMarquer comme HérédicTroubleshootingPlus d'infos Rechercher <table><tr><th>État</th><th>Préféré</th><th>Appareil hérité</th><th>Adresse Mac</th><th>Adresse IP</th><th>Système</th><th>Nom</th><th>Utilisateur</th><th>Nom du point</th></tr><tr><td>Autorisé</td><td>Non</td><td>Non</td><td>3a:40:cc:5d:ed:37</td><td>192.168.200.173</td><td></td><td>Watch</td><td></td><td>RuckusAP</td></tr><tr><td>Autorisé</td><td>Non</td><td>Non</td><td>f6:46:97:98:36:82</td><td>192.168.200.196</td><td></td><td>iPhone</td><td></td><td>RuckusAP</td></tr></table> 1-2 sur 2 affiché1	État	Préféré	Appareil hérité	Adresse Mac	Adresse IP	Système	Nom	Utilisateur	Nom du point	Autorisé	Non	Non	3a:40:cc:5d:ed:37	192.168.200.173		Watch		RuckusAP	Autorisé	Non	Non	f6:46:97:98:36:82	192.168.200.196		iPhone		RuckusAP
État	Préféré	Appareil hérité	Adresse Mac	Adresse IP	Système	Nom	Utilisateur	Nom du point																				
Autorisé	Non	Non	3a:40:cc:5d:ed:37	192.168.200.173		Watch		RuckusAP																				
Autorisé	Non	Non	f6:46:97:98:36:82	192.168.200.196		iPhone		RuckusAP																				
2	Dans l'onglet « Points d'accès », vérifier que les deux bornes apparaissent avec le statut « En fonctionnement ». La R320 apparaît en tant que Master Unleashed (mention « Master » visible). Points d'accès Total 1 En fonction 1 Déconnecté 0 ModifierRedémarrerSupprimer Durée des données : 1 heureMode d'affichage : Carte Sommaire - 1 Points d'accès 002ClientsTrafic RuckusAP[...11:3b:60]Master 002ClientsTrafic Sommaire Support pour un maximum de 128 AP et 10 groupes d'AP 1 points d'accès connectés, 0 points d'accès déconnectés. ClientsTotal 2 Événements et alarmes État du clientdepuis 1 heure ExcellentMoyenFaible 543210 09:0509:1009:15																											
3	Dans « Administration et services » > Système > Informations système, noter la version du firmware (200.15.6.212.20) et l'ID Unleashed unique, qui confirme la configuration unifiée.																											

Étape	Description
	
4	Dans « Paramètres IP », vérifier que la borne obtient son adresse IP via DHCP (192.168.200.243), avec la passerelle (192.168.200.1) et le serveur DNS corrects. 
5	Dans « Heure du système », activer la synchronisation NTP (serveur ntp.ruckuswireless.com par défaut) pour maintenir l'horloge des bornes à jour. Configurer le fuseau horaire approprié. 

Étape

Description

6

Tester la connexion d'un ou plusieurs clients Wi-Fi. Dans l'onglet « Clients », vérifier que les appareils connectés apparaissent bien avec leur adresse MAC, leur adresse IP et le nom du point d'accès auquel ils sont rattachés.

Réseaux Wi-Fi

Trafic: 0.11 MB

Créer Modifier Plus d'infos

Nom

Sommaire - 1 Réseaux Wi-Fi

0 0 2

Clients

Trafic

Ruckus-Wireless 1

0 0 2

Clients

Trafic

1

Sommaire

1 réseau(x) Wi-Fi activé(s), 0 réseau(x) Wi-Fi désactivé(s).

Clients

Total 2

État du client

depuis 1 heure

Excellent Moyen Faible

5

4

3

2

1

0

09:05

09:10

Trafic

depuis 1 heure

0.06 MB

0.05 MB

0.04 MB

0.03 MB

0.02 MB

0.01 MB

0 MB

09:05

09:10

RX

TX

Clients

Clients

Total 2 Connecté 2 Déconnecté 0

2 clients connectés, 0 clients déconnectés.

Clients filaires

0 clients filaires connectés

Clients sans fil

2 clients sans fils connectés

Afficher les détails Marquer comme préféré Marquer comme Hotté Troubleshooting Plus d'infos

Rechercher

État	Préféré	Appareil hérité	Adresse Mac	Adresse IP	Système	Nom	Utilisateur	Nom du point
Autorisé	Non	Non	3a:40:cc:5d:ed:37	192.168.200.173		Watch		RuckusAP
Autorisé	Non	Non	f6:46:97:98:36:82	192.168.200.196		iPhone		RuckusAP

1-2 sur 2 affiché 1

15

5. Résultat et validation

À l'issue de cette intervention, les deux bornes Ruckus forment un réseau Wi-Fi unifié géré par le firmware Unleashed:

- La R320 joue le rôle de Master AP et centralise la configuration
- La R350 a été migrée avec succès vers Unleashed et rejoint automatiquement le réseau
- Les clients Wi-Fi se connectent au SSID unique et bénéficient d'un itinérance transparente entre les deux bornes
- Toute modification de configuration effectuée sur le Master est automatiquement propagée à la R350

6. Notion complémentaire: le Mesh Wi-Fi

Le Mesh est une technologie qui permet à des bornes Wi-Fi de communiquer entre elles sans qu'elles soient toutes reliées par câble Ethernet au switch.

6.1. Fonctionnement général

Dans une infrastructure Unleashed avec Mesh activé:

- la borne « Root AP » (racine) est branchée au switch par câble
- les bornes membres se connectent à la Root AP par liaison radio (Backhaul) pour obtenir et redistribuer internet
- un utilisateur qui se déplace dans le bâtiment passe d'une borne à l'autre de façon transparente (roaming), sans coupure de connexion

6.2. Auto-réparation (Self-Healing)

Si le câble réseau d'une borne tombe en panne, celle-ci ne s'arrête pas de fonctionner. Elle détecte la coupure et se connecte automatiquement à une borne voisine par Wi-Fi pour continuer à distribuer le réseau.

6.3. Bénéfices dans cette installation

Même si les deux bornes sont branchées par câble au switch (configuration recommandée pour la performance), le système Unleashed utilise les protocoles Mesh pour:

- synchroniser instantanément la configuration entre toutes les bornes
- coordonner les canaux radio et éviter les interférences
- assurer une continuité de service en cas de défaillance d'un lien filaire