

# HG-150U: Asistente de Configuración Rápida

Versión: A

Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd.

**Julio 2020** 

### Contenido

			_
Procedimiento			5
FIOCECHIIICHLO	 	 	<b>.</b> )

## Figuras

Figura 1. IP de administración terminal HG150-U	5
Figura 2. Interfaz de Acceso Web	5
Figura 3. Credenciales de Acceso	5
Figura 4. Configuración PPPoE	6
Figura 5. Configuración de WiFi	6
Figura 6. Estado de la Configuración WAN de Internet	6

#### Asistente de Configuración Rápida

#### **Procedimiento**

1. Ingrese en la sección de la URL de su navegador web la siguiente IP: 192.168.1.1



Figura 1. IP de administración de terminal HG150-U.

2. Se despliega la interfaz de acceso web del modem HG150-U.

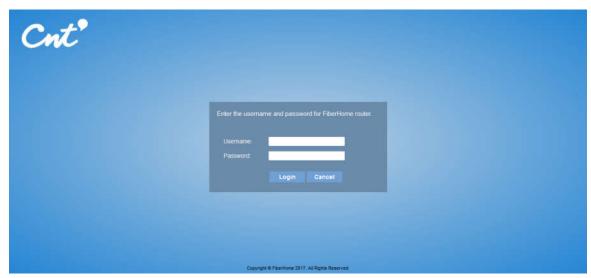


Figura 2. Interfaz de Acceso Web.

3. Ingrese las credenciales para poder iniciar el Asistente de configuración Rápida:

Usuario: instalador

Contraseña: Cnt2017@adM1n



Figura 3. Credenciales de Acceso.



- 4. El Asistente de Configuración Rápida dará inicio al proceso de configuración automatizado en el terminal.
- 5. Ingrese el usuario y contraseña PPPoE del abonado. Presione Next.



Figura 4. Configuración PPPoE.

6. Ingrese el nombre y contraseña de acceso a la red WiFi del abonado. Finalice con Apply.

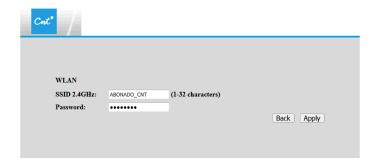


Figura 5. Configuración WiFi.

7. Verificar que el abonado tenga direccionamiento IP en la conexión WAN de Internet.



Figura 6. Estado de la Conexión WAN de Internet.