




## **BOSCH**

# **GSB 13 RE | GSB 16 RE**

# Professional HEAVY DUTY



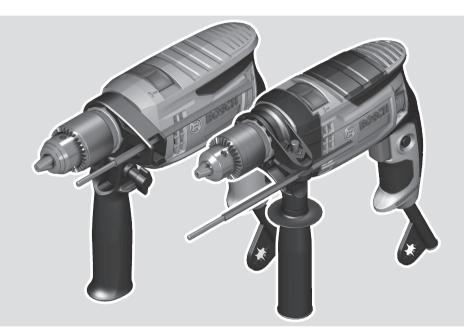



**Robert Bosch Power Tools GmbH** 

www.bosch-pt.com

1609 92A 6YY (2022.05) TAG / 18





- pt Manual de instruções original
- es Manual original



2|


Português do Brasil	na 7
Español	na 12

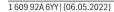

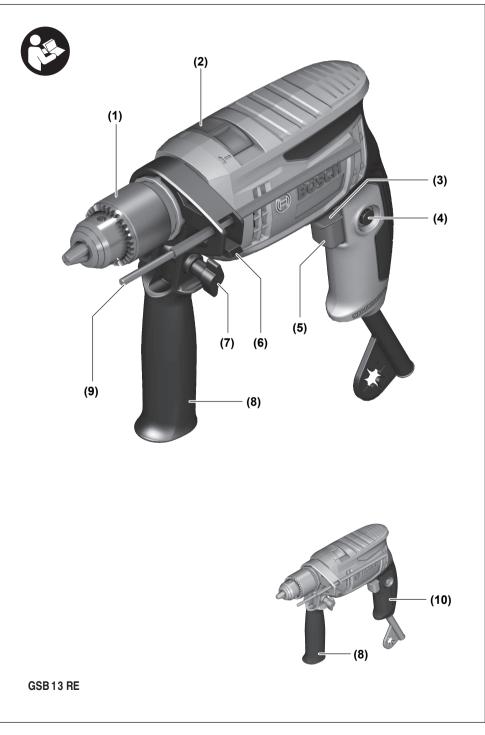



Bosch Power Tools 1 609 92A 6YY | (06.05.2022)




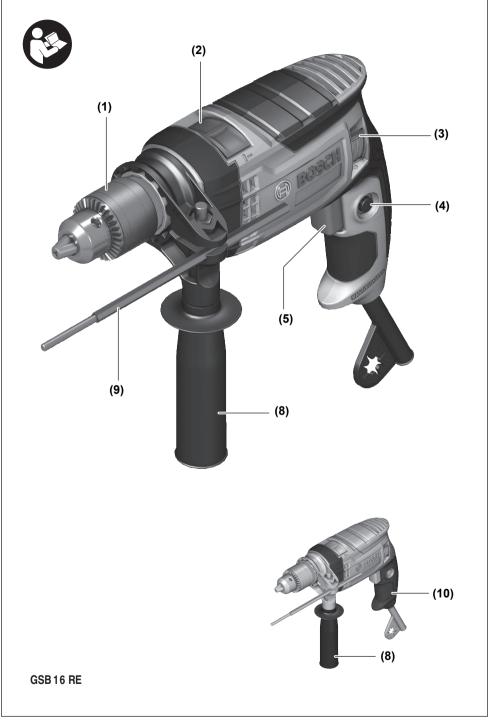





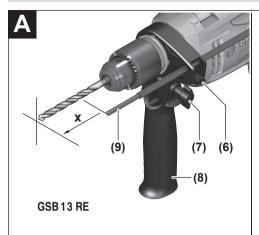


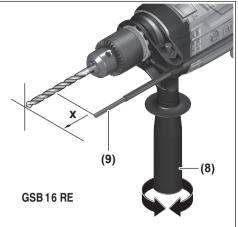

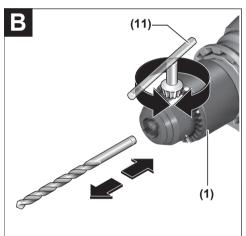

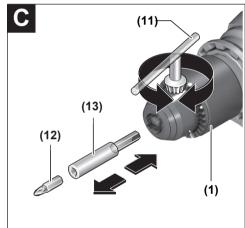


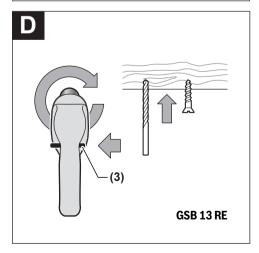


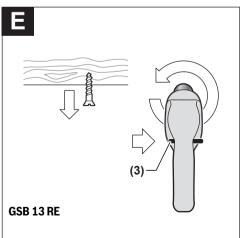

Bosch Power Tools

6|

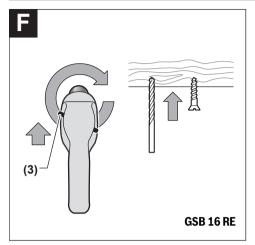

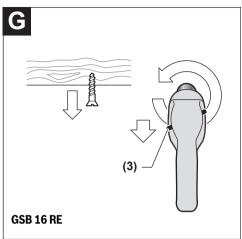

### Português do Brasil

### Indicações de segurança

Instruções gerais de segurança para ferramentas elétricas

### **AVISO**

ferimentos graves.

Leia todas as indicações de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque elétrico, incêndio e/ou

### Guarde todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta elétrica" em todos os avisos listados abaixo referem-se a ferramenta alimentada através de seu cordão de alimentação ou a ferramenta operada a bateria (sem cordão).

### Segurança da área de trabalho

- ▶ Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas de trabalho desarrumadas ou escuras podem
- ► Não opere as ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, ou seja, na presença de líquidos, gases ou pós inflamáveis. As ferramentas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.
- Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta elétrica durante o uso. As distrações podem resultar na perda do controle.

### Segurança elétrica

- ▶ Os plugues da ferramenta devem ser compatíveis com as tomadas. Nunca modifique o plugue. Não use plugues de adaptador com ferramentas aterradas. Os plugues sem modificações aliados a utilização de tomadas compatíveis reduzem o risco de choque elétrico.
- ▶ Evite o contato do corpo com superfícies aterradas. como tubos, aquecedores, fogões e geladeiras. Há um risco elevado de choque elétrico se seu corpo estiver
- ► Mantenha as ferramentas elétricas afastadas da chuva ou umidade. A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
- ▶ Não use o cabo para outras finalidades. Jamais use o cabo para transportar, puxar ou desconectar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo afastado do calor, do óleo, de arestas afiadas ou de partes móveis. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque elétrico.
- ► Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um cabo de extensão adequado para áreas exteriores. O uso de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de choque elétrico.
- ▶ Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta elétrica em áreas úmidas, utilizar uma


alimentação protegida por um dispositivo de corrente diferencial residual (DR). O uso de um DR reduz o risco de um choque elétrico.

### Segurança pessoal

- ▶ Figue atento, olhe o que está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta. Não use uma ferramenta elétrica quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode resultar em graves ferimento pessoal.
- ▶ Use equipamento de proteção individual. Use sempre óculos de proteção. O uso de equipamento de proteção individual, como máscara de proteção contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou proteção auricular, usado nas condições adequadas irá reduzir o risco de ferimentos pessoais.
- ► Evite a partida não intencional. Assegure-se de que o interruptor está na posição de desligado antes de conectar o plugue na tomada e/ou bateria, pegar ou carregar a ferramenta. Carregar as ferramentas com o seu dedo no interruptor ou conectar as ferramentas que apresentam interruptor na posição "ligado", são convites a acidentes.
- ▶ Remova qualquer ferramenta ou chave de ajuste antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou chave ainda ligada a uma parte rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em ferimentos pessoais.
- ► Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio. Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- ▶ Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem joias. Mantenha seus cabelos e roupas afastados de **partes móveis.** As roupas largas, joias ou cabelos longos podem ser agarrados por partes móveis.
- ▶ Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de coleta, assegure-se de que são conectados e usados corretamente. O uso de um dispositivo de coleta de poeira pode reduzir os riscos associados a poeiras.
- ▶ Não deixe que a familiaridade resultante do uso frequente de ferramentas permita que você se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta. Uma ação descuidada pode causar ferimentos graves numa fração de segundo.

### Uso e manuseio cuidadoso da ferramenta elétrica

- ► Não sobrecarregue a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica correta para a sua aplicação. É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta elétrica apropriada na área de potência para a qual foi projetada.
- ▶ Não use a ferramenta elétrica se o interruptor estiver **defeituoso.** Qualquer ferramenta elétrica que não pode mais ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- ▶ Desconecte o plugue da alimentação e/ou remova a bateria, se removível, da ferramenta elétrica antes de efetuar ajustes, trocar acessórios ou guardar as







### 8 | Português do Brasil

**ferramentas elétricas.** Tais medidas de segurança preventivas reduzem o risco de se ligar a ferramenta acidentalmente.

- ▶ Guarde as ferramentas elétricas não utilizadas fora do alcance das crianças e não permita que as pessoas que não estejam familiarizadas com a ferramenta elétrica ou com essas instruções usem a ferramenta elétrica. As ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.
- ➤ Trate as ferramentas elétricas e acessórios com cuidado. Cheque o desalinhamento ou coesão das partes móveis, rachaduras e qualquer outra condição que possa afetar a operação da ferramenta. Se houver danos, repare a ferramenta elétrica antes do uso. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas com manutenção inadequada.
- ► Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. As ferramentas de corte cuidadosamente mantidas e com arestas de corte afiadas emperram com menos frequência e são mais fáceis de controlar.
- ► Use a ferramenta elétrica, acessórios, bits etc. de acordo com essas instruções, considerando as condições de trabalho e o trabalho a executar. O uso da ferramenta elétrica em tarefas diferentes das previstas poderá resultar em uma situação perigosa.
- ▶ Mantenha as empunhadeiras e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e graxa. As empunhadeiras e superfícies de agarrar escorregadias não permitem o manuseio e controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.

### Serviço

Somente permita que a sua ferramenta elétrica seja reparada por pessoal qualificado e usando peças de reposição originais. Só dessa forma é assegurada a segurança da ferramenta elétrica.

### Avisos de segurança para furadeiras

### Instruções de segurança para todas as operações

- Use protetores auriculares ao perfurar no modo de impacto. A exposição ao ruído pode causar perda de auditiva
- ► Use a(s) empunhadeiras(s) auxiliar(es). A perda de controle pode causar danos pessoais.
- ➤ Segure a ferramenta elétrica pelas superfícies de manuseio isoladas, ao realizar uma operação onde o acessório de corte ou os elementos de fixação podem entrar em contato com a fiação oculta ou seu próprio cabo. O contato do acessório de corte ou dos elementos de fixação a um fio "vivo" pode tornar "vivas" as partes metálicas expostas da ferramenta e pode resultar ao operador um choque elétrico.

### Instruções de segurança no uso de brocas longas

 Nunca opere a uma velocidade maior do que a velocidade nominal máxima da broca. Em velocidades elevadas, há a possibilidade da broca entortar se girar

- livremente sem entrar em contato com a peça de trabalho, resultando em lesão pessoal grave.
- ➤ Comece sempre a perfurar em baixa velocidade e com a ponta da broca em contato com a peça de trabalho. Em velocidade elevada, há a possibilidade de a broca entortar se girar livremente sem entrar em contato com a peca de trabalho, resultando em lesão pessoal grave.
- Aplique pressão somente em linha direta com a broca e não aplique pressão excessiva. A broca pode entortar causando a ruptura ou a perda de controle, resultando em lesão pessoal.

### Instruções de segurança adicionais

- ▶ Desligue de imediato a ferramenta elétrica se o acessório acoplável ficar bloqueado. Esteja preparado para torques de reação altos que causam um contragolpe. O acessório acoplável fica bloqueado se a ferramenta elétrica é sobrecarregada ou se ficar emperrada em uma peca a ser trabalhada.
- Segure bem a ferramenta elétrica. Ao apertar ou soltar parafusos podem ocorrer momentos de reacão elevados.
- ► Fixar a peça a ser trabalhada. Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com um torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.
- ▶ Utilizar detectores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consultar a companhia elétrica local. O contato com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar a explosões. A penetração em um cano de água causa danos materiais ou pode provocar um choque elétrico.
- Espere a ferramenta elétrica parar completamente, antes de depositá-la. O acessório acoplável pode emperrar e levar à perda de controle sobre a ferramenta elétrica.

# Descrição do produto e especificações



Ler todas as indicações de segurança e instruções. O desrespeito das advertências e das instruções de segurança apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

Respeite as ilustrações na parte da frente do manual de instrucões.

### Utilização adequada

A ferramenta elétrica se destina a furar com impacto em tijolo, concreto e pedra, assim como para furar em madeira, metal, cerâmica e plástico. Ferramentas elétricas com regulação eletrônica e rotação à direita/esquerda também são adequadas para parafusamento.



### Português do Brasil | 9

### **Componentes ilustrados**

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- (1) Mandril de coroa dentada
- (2) Comutador "Furar/furar com impacto"
- (3) Comutador de reversão
- (4) Botão trava do interruptor de ligar/desligar
- (5) Interruptor de ligar/desligar

- (6) Tecla para o ajuste do limitador de profundidade
- (7) Parafuso de orelhas para ajuste do punho adicional
- (8) Punho adicional (superfície do punho isolada)
- (9) Limitador de profundidade
- (10) Punho (superfície do punho isolada)
- (11) Chave de mandril
- (12) Ponta para parafusadeira
- (13) Suporte universal de brocas

### **Dados técnicos**

Berbequim de percussão		GSB 13 RE	GSB 13 RE	GSB 16 RE	GSB 16 RE
Número de produto		3 601 BB8 0D0	3 601 BB8 0E0	3 601 BB9 0D0	3 601 BB9 0E0
		3 601 BB8 0G0	3 601 BB8 0H0	3 601 BB9 0G0	3 601 BB9 0H0
Tensão nominal	V	127	220	127	220
Potência nominal absorvida	W	750	750	850	850
Corrente nominal	А	6,2	3,6	7,0	4,1
Nº de rotações em vazio	rpm	3800	3800	3500	3500
Ø máx. de furo					
- Concreto	mm	13	13	16	16
- Aço	mm	10	10	10	10
- Madeira	mm	25	25	25	25
Rotação direita/esquerda		•	•	•	•
Faixa de aperto do mandril	mm	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,7	1,7	1,8	1,8
Classe de proteção		□/II	□/II	□/II	□/II

As indicações são válidas para as tensões nominais indicadas. No caso de tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

### Informação sobre ruídos/vibrações

		GSB 13 RE	GSB 16 RE
Os valores de emissão de ruído foram determir	nados de acordo co	m <b>EN 62841-2-1</b> .	
O nível sonoro avaliado "A" da ferramenta elétr	ica normalmente é		
Nível de pressão sonora	dB(A)	94	95
Nível de potência sonora	dB(A)	105	106
Incerteza K	dB	3	3
Utilizar proteção auditiva!			
Valores totais de vibração a <sub>h</sub> (soma vetorial nas	três direções) e in	certeza K determinada em fur	ção da <b>EN 62841-2-1</b> :
Furar em metal:			
$a_h$	m/s <sup>2</sup>	7,5	7,5
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5
Furar com impacto em concreto:			
$\overline{a_h}$	m/s <sup>2</sup>	21,7	18,0
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5

Bosch Power Tools 1 609 92A 6YY | (06.05.2022)



### 10 | Português do Brasil

Os níveis de vibrações indicados nestas instruções e o valor de emissão de ruído foram medidos de acordo com um método de medição padronizado e podem ser usados para comparar ferramentas elétricas entre si. Também são adequados para uma avaliação preliminar das emissões de vibrações e ruído.

Os níveis de vibrações indicados e o valor de emissão de ruído representam as principais aplicações da ferramenta elétrica. No entanto, se a ferramenta elétrica for usada para outras aplicações, com diferentes acessórios acopláveis ou com manutenção insuficiente, os níveis de vibrações e o valor de emissão de ruído podem ser diferentes. Isso pode aumentar significativamente as emissões de vibrações e ruído durante todo o período de trabalho.

Para uma estimativa precisa das emissões de vibrações e ruído, também devem ser considerados os momentos em que a ferramenta está desligada ou em funcionamento, mas não está realmente em uso. Isso pode reduzir significativamente as emissões de vibrações e ruído durante todo o período de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: a manutenção das ferramentas elétricas e dos acessórios acopláveis, luvas durante o trabalho e a organização dos processos de trabalho.

### Montagem

Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica, retirar o plugue da tomada.

### Punho adicional (ver figura A)

 Use sua ferramenta elétrica apenas com o punho adicional (8).

É possível mover o punho adicional em posições diferentes (8) se desejar, para obter uma posição de trabalho segura sem fazer esforço.

### **GSB 13 RE**

Rode o parafuso borboleta para o ajuste do punho adicional (7) para a esquerda e mova o punho adicional (8) para a posição desejada. Depois aperte novamente o parafuso borboleta (7) para a direita.

Pressione o botão para o ajuste do limitador de profundidade **(6)** e coloque o limitador de profundidade no punho adicional **(8)**.

Puxe o limitador de profundidade (9) para fora, até que a distância entre a ponta da broca e a ponta do limitador de profundidade (9) corresponda à profundidade de furação X desejada.

### **GSB 16 RE**

Rode a parte de pegar inferior do punho adicional (8) para a esquerda e coloque o limitador de profundidade (9).

Puxe o limitador de profundidade (9) para fora, até que a distância entre a ponta da broca e a ponta do limitador de profundidade (9) corresponda à profundidade de furação X desejada.

A seguir rode a parte de pegar do punho adicional **(8)** para a direita para voltar a apertar.

As estrias no limitador de profundidade (9) têm de apontar para baixo.

### Troca de ferramenta

- Use luvas de proteção ao trocar a ferramenta. Existe risco de ferimentos no caso de contato com as ferramentas de trabalho.
- Use luvas de proteção ao trocar a ferramenta. O mandril pode ficar muito quente em trabalhos mais demorados.

### Mandril (ver figura B)

Abra o mandril de coroa dentada (1) rodando até a ferramenta poder ser inserida. Coloque a ferramenta. Insira a chave de mandril (11) nos respetivos orifícios do mandril de coroa dentada (1) e aperte a ferramenta uniformemente.

### Ferramentas de parafusar (ver figura C)

Se usar pontas de parafusar (12) utilize sempre um suporte de pontas universal (13). Use apenas pontas de parafusar adequadas à cabeca do parafuso.

Para parafusar coloque o comutador "Furar/furar com impacto" (2) sempre no símbolo "Furar".

### Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais, como por exemplo, tintas que contêm chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contato com os pós ou a inalação dos mesmos pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontrem por perto.

Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados como sendo cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material que contem amianto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretrizes, vigentes no seu país, relativas aos materiais a serem trabalhados.

► Evitar acúmulos de pó no local de trabalho. Pós podem se inflamar levemente.

### **Funcionamento**

### Colocação em funcionamento

Observar a tensão de rede! A tensão da corrente elétrica deve coincidir com a indicada na placa de identificação da ferramenta elétrica. As ferramentas elétricas assinaladas com 220 V também podem ser operadas com 230 V.



### Aiustar o modo de operação



### Furar e parafusar

Coloque o comutador (2) no símbolo "Furar".



### **Furar com impacto**

Coloque o comutador (2) no símbolo "Furar com impacto".

O comutador (2) encaixa de forma perceptível e pode ser também acionado com o motor em funcionamento.

### Ajustar sentido de rotação (ver figuras D-G)

► Acione o comutador do sentido de rotação (3) apenas com a ferramenta elétrica parada.

Com o comutador do sentido de rotação (3) pode alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica.

#### GSB 13 RE

**Rotação direita:** para fazer furos e apertar parafusos empurre o comutador do sentido de rotação **(3)** para a esquerda.

**Rotação esquerda:** para soltar ou para desapertar parafusos e porcas empurre o comutador do sentido de rotação (3) para a direita.

#### GSR 16 RF

Rotação direita: Para furar e apertar parafusos, deslize o comutador do sentido de rotação (3) no lado esquerdo para cima e em simultâneo no lado direito para baixo.

**Rotação esquerda:** Para soltar ou desparafusar parafusos e porcas, deslize o comutador do sentido de rotação (3) no lado esquerdo para baixo e em simultâneo no lado direito para cima.

### Ligar e desligar

Para **ligar** a ferramenta elétrica pressione e mantenha pressionado o interruptor de ligar/desligar **(5)**.

Para **bloquear** o interruptor de ligar/desligar pressionado(**5**) aperte o botão trava (**4**).

Para **desligar** a ferramenta elétrica, solte o interruptor de ligar/desligar **(5)** ou, se estiver bloqueado com o botão trava **(4)**, aperte brevemente o interruptor de ligar/desligar **(5)** e solte-o

### Indicações de trabalho

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica, retirar o plugue da tomada.
- Coloque somente a ferramenta elétrica desligada sobre a porca/parafuso. Ferramentas elétricas rodando podem deslizar.

Após trabalhos em longos períodos em baixas rotações, deixar a ferramenta elétrica rodar em vazio em rotação máxima, para arrefecer, durante aprox. 3 minutos.

Para furar ladrilhos, coloque o comutador (2) no símbolo "Furar". Depois de perfurar o ladrilho, coloque o comutador no símbolo "Furar com impacto" e trabalhe com impacto.

Para trabalhar em concreto, pedra e alvenaria use uma broca de metal duro

Para furar metal utilize somente brocas HSS afiadas e em boas condições (HSS = High Speed Steel (Aço rápido)). O programa de acessórios **Bosch** garante a qualidade adequada.

Com o aparelho de afiar brocas (acessórios) pode afiar sem esforço brocas em espiral com um diâmetro de 2,5–10 mm.

### Manutenção e serviço

### Manutenção e limpeza

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica, retirar o plugue da tomada.
- Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessário substituir o cabo de força, isto deverá ser realizado pela **Bosch** ou por uma assistência técnica autorizada para todas as ferramentas elétricas **Bosch** para evitar riscos de segurança.

### Serviço pós-venda e assistência ao cliente

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes também em:

### www.bosch-pt.com

A nossa equipe de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios

Indique em todas as questões ou encomendas de peças sobressalentes impreterivelmente a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

#### Rrasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte 13065-900, CP 1195 Campinas, São Paulo Tel.: 0800 7045 446

### Encontre outros endereços da assistência técnica em:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses


www.bosch.com.br/contato

#### **Descarte**

Ferramentas elétricas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias primas.



Não jogar as ferramentas elétricas no lixo doméstico!







### **Español**

### Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

### 

Lea íntegramente las advertencias de peligro, las instrucciones, las ilustraciones y las especificacio-

nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesión grave

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

### Seguridad del puesto de trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.
- No utilice herramientas eléctricas en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

### Seguridad eléctrica

- ▶ El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a condiciones húmedas. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.
- ➤ No abuse del cable de red. No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles. Los cables de red

- dañados o enredados pueden provocar una descarga
- Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso al aire libre. La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- ➤ Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) de seguridad (fusible diferencial). La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

### Seguridad de personas

- ► Esté atento a lo que hace y emplee sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido drogas, alcohol o medicamentos. El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.
- Utilice un equipo de protección personal. Utilice siempre una protección para los ojos. El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.
- ► Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla y al transportarla. Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.
- Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.
- ► Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- ► Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo y vestimenta alejados de las piezas móviles. La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- ➤ Si se proporcionan dispositivos para la conexión de las instalaciones de extracción y recogida de polvo, asegúrese que éstos estén conectados y que sean utilizados correctamente. El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.
- No permita que la familiaridad ganada por el uso frecuente de herramientas eléctricas lo deje caer en la complacencia e ignorar las normas de seguridad de



herramientas. Una acción negligente puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

### Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

- No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. Con la herramienta eléctrica adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
- ➤ No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor está defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.
- ➤ Saque el enchufe de la red y/o retire el acumulador desmontable de la herramienta eléctrica, antes de realizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.
- ▶ Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- ➤ Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.

  Controle la alineación de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pudiera afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En caso de daño, la herramienta eléctrica debe repararse antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.
- ► Mantenga los útiles limpios y afilados. Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- ▶ Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.
- ► Mantenga las empuñaduras y las superficies de las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las empuñaduras y las superficies de las empuñaduras resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

### Servicio

Únicamente deje reparar su herramienta eléctrica por un experto cualificado, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

### Indicaciones de seguridad para taladradoras

Instrucciones de seguridad para todas las operaciones

- Use protectores auriculares al taladrar por percusión. La exposición al ruido puede causar una pérdida auditiva.
- ▶ Utilice el (los) mango(s) auxiliar(es). La pérdida del control puede causar lesiones personales.

➤ Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas, cuando realice una operación en la cual el accesorio de corte o los sujetadores pueden entrar en contacto con cables ocultos o su propio cable. En el caso del contacto del accesorio de corte o portaútiles con conductores "bajo tensión", las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica pueden quedar "bajo tensión" y dar al operador una descarga eléctrica.

### Instrucciones de seguridad en el caso de utilizar brocas largas

- Nunca opere a mayor velocidad que la velocidad máxima de la broca (bit). A velocidades más altas, el bit se puede doblar si se le permite rotar sin tocar la pieza de trabajo, originando lesiones personales.
- Siempre comience a taladrar a baja velocidad y con la punta del bit en contacto con la pieza de trabajo. A velocidades más altas, el bit se puede doblar si se le permite rotar sin tocar la pieza de trabajo, originando lesiones personales.
- Aplique presión sólo en línea directa con el bit y no aplique presión excesiva. Los bits pueden doblarse y causar roturas o pérdida de control, originando lesiones personales.

### Indicaciones de seguridad adicionales

- ▶ Desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica en caso de bloquearse el útil. Esté preparado para los momentos de alta reacción que causa un contragolpe. El útil se bloquea, si se sobrecarga la herramienta eléctrica o se ladea en la pieza de trabajo a labrar.
- Sostenga firmemente la herramienta eléctrica. Al apretar y aflojar tornillos, pueden presentarse pares de reacción momentáneos.
- Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujeción, o en un tornillo de banco, se mantiene sujeta de forma mucho más segura que con la mano.
- ▶ Utilice unos aparatos de exploración adecuados para detectar conductores o tuberías ocultas, o consulte a sus compañías abastecedoras. El contacto con conductores eléctricos puede provocar un incendio o una electrocución. Al dañar una tubería de gas puede producirse una explosión. La perforación de una tubería de agua puede redundar en daños materiales o provocar una electrocución.
- Espere a que se haya detenido la herramienta eléctrica antes de depositarla. El útil puede engancharse y hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.
- ► El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.



### 14 | Español

### Descripción del producto y servicio



Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones. Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las instrucciones de servicio.

### Utilización reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido diseñada para taladrar con percusión en ladrillo, hormigón y piedra, así como para taladrar madera, metal, cerámica y plástico. Los aparatos con regulación electrónica y rotación a la derecha/izquierda también son apropiados para atornillar y terrajar.

### **Componentes representados**

La numeración de los componentes está referida a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

- (1) Portabrocas de corona dentada
- (2) Conmutador "Taladrar/taladrar con percusión"
- (3) Selector de sentido de giro
- (4) Tecla de enclavamiento del interruptor de conexión/ desconexión
- (5) Interruptor de conexión/desconexión
- (6) Tecla para el ajuste del tope de profundidad
- (7) Tornillo de mariposa para ajuste de la empuñadura adicional
- (8) Empuñadura adicional (zona de agarre aislada)
- (9) Tope de profundidad
- (10) Empuñadura (zona de agarre aislada)
- (11) Llave del portabrocas
- (12) Puntas recambiables de destornillador
- (13) Portapuntas recambiables universal

### Datos técnicos

Taladradora de percusión		GSB 13 RE	GSB 13 RE	GSB 16 RE	GSB 16 RE
Número de artículo		3 601 BB8 0D0	3 601 BB8 0E0	3 601 BB9 0D0	3 601 BB9 0E0
		3 601 BB8 0G0	3 601 BB8 0H0	3 601 BB9 0G0	3 601 BB9 0H0
Tensión nominal	V	127	220	127	220
Potencia absorbida nominal	W	750	750	850	850
Corriente nominal	Α	6,2	3,6	7,0	4,1
Número de revoluciones en vacío	min <sup>-1</sup>	3800	3800	3500	3500
Ø máx. de perforación					
- Hormigón	mm	13	13	16	16
- Acero	mm	10	10	10	10
- Madera	mm	25	25	25	25
Giro a derechas/izquierdas		•	•	•	•
Capacidad del portabrocas	mm	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,7	1,7	1,8	1,8
Clase de protección		□/II	□/II	□/II	□/II

Las especificaciones son válidas para las tensiones nominales indicadas. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

### Informaciones sobre ruidos/vibraciones

		GSB 13 RE	GSB 16 RE
Valores de emisión de ruidos determinados según <b>EN 62841-2-1</b> .			
El nivel de ruido valorado con A de la herramie	nta eléctrica asci	ende típicamente a	
Nivel de presión acústica	dB(A)	94	95
Nivel de potencia acústica	dB(A)	105	106
Inseguridad K	dB	3	3
¡Utilice protección para los oídos!			

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres direcciones) e inseguridad K determinados según EN 62841-2-1:



		GSB 13 RE	GSB 16 RE
Taladrado en metal:			
$a_h$	m/s <sup>2</sup>	7,5	7,5
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5
Taladrado con percusión en hormigón:			
$a_h$	m/s <sup>2</sup>	21,7	18,0
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indicados en estas instrucciones han sido determinados según un procedimiento de medición normalizado y pueden servir como base de comparación con otras herramientas eléctricas. También son adecuados para estimar provisionalmente la emisión de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indicados han sido determinados para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos pueden ser diferentes si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con útiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drástico de la emisión de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones y de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una disminución drástica de las emisiones de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles, conservar calientes las manos, organización de las secuencias de trabajo.

### Montaje

Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

### Empuñadura adicional (ver figura A)

Utilice su herramienta eléctrica sólo con la empuñadura adicional (8).

La empuñadura adicional **(8)** la puede girar a voluntad, para lograr una postura de trabajo segura y libre de fatiga.

### **GSB 13 RE**

Gire el tornillo de mariposa para el ajuste de la empuñadura adicional (7) en sentido antihorario y mueva la empuñadura adicional (8) a la posición deseada. A continuación, apriete de nuevo firmemente el tornillo de mariposa (7) en sentido horario.

Presione la tecla para el ajuste del tope de profundidad (6) y coloque el tope de profundidad en la empuñadura adicional (8).

Extraiga el tope de profundidad (9), hasta que la distancia entre la punta de la broca y la punta del tope de profundidad (9) corresponda a la profundidad de taladrado X deseada.

#### GSB 16 RE

Gire la parte inferior de la empuñadura adicional **(8)** en sentido antihorario y aplique el tope de profundidad **(9)**.

Extraiga el tope de profundidad (9), hasta que la distancia entre la punta de la broca y la punta del tope de profundidad (9) corresponda a la profundidad de taladrado X deseada.

Luego, vuelva a apretar de nuevo la parte inferior empuñadura adicional (8) en sentido horario.

La acanaladura en el tope de profundidad (9) debe señalar hacia arriba.

#### Cambio de útil

- ► Use guantes de protección al cambiar las herramientas. Podría accidentarse en caso de tocar los útiles.
- Use guantes de protección al cambiar las herramientas. El portabrocas puede calentarse fuertemente después de haber trabajado prolongadamente con el aparato.

### Portabrocas con corona dentada (ver figura B)

Abra el portabrocas con corona dentada (1) girando, hasta que se pueda colocar el útil. Inserte el útil.

Inserte la llave del portabrocas (11) en los correspondientes taladros del portabrocas de corona dentada (1) y sujete el útil uniformemente.

### Útiles para atornillar (ver figura C)

En el caso de la utilización de puntas para atornillar **(12)** debería utilizar siempre un porta-bits universal **(13)**. Únicamente utilice puntas de atornillar que ajusten correctamente en la cabeza del tornillo.

Para atornillar, ajuste siempre el selector "Taladrar/taladrar con percusión" (2) siempre en el símbolo "Taladrar".

### Aspiración de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspiración de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son considerados como cancerígenos, especialmente en combinación con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos,



### 16 | Español

conservantes de la madera). Los materiales que contengan amianto solamente deberán ser procesados por especialistas

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro de la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su país sobre los materiales a trabajar.

Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo. Los materiales en polvo se pueden inflamar fácilmente.

### **Operación**

### Puesta en marcha

¡Observe la tensión de alimentación! La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas marcadas con 220 V pueden funcionar también a 230 V.

### Ajuste del modo de operación



### Taladrado y atornillado

Ponga el conmutador **(2)** en la posición del símbolo «Taladrado».



### Taladrado con percusión

Ponga el conmutador **(2)** en la posición del símbolo «Taladrado con percusión».

El conmutador (2) encaja de forma perceptible y también se puede accionar aunque el motor esté en marcha.

### Ajuste del sentido de giro (ver figuras D-G)

Accione el selector de sentido de giro (3) sólo con la herramienta eléctrica parada.

Con el selector de sentido de giro (3) puede modificar el sentido de giro de la herramienta eléctrica.

#### **GSB 13 RE**

Rotación a la derecha: Para taladrar y enroscar tornillos, desplace el selector de sentido de giro (3) hacia la izquierda. Rotación a la izquierda: Para soltar o desenroscar tornillos y tuercas, desplace el selector de sentido de giro (3) hacia la derecha.

### **GSB 16 RE**

Rotación a la derecha: Para taladrar y enroscar tornillos, desplace el selector de sentido de giro (3) en el lado izquierdo hacia arriba y, simultáneamente, en el lado derecho hacia abajo.

**Rotación a la izquierda:** Para soltar o desenroscar tornillos y tuercas, desplace el selector de sentido de giro **(3)** en el lado izquierdo hacia abajo y, simultáneamente, en el lado derecho hacia arriba.

### Conexión/desconexión

Para la **puesta en marcha** de la herramienta eléctrica, accionar y mantener en esa posición el interruptor de conexión/ desconexión **(5)**.

Para **enclavar** el interruptor de conexión/desconexión **(5)** apretado, oprima la tecla de enclavamiento **(4)**.

Para **desconectar** la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de conexión/desconexión (5) o si está bloqueado, presione brevemente el interruptor de conexión/desconexión (5) y luego suéltelo.

### Instrucciones para la operación

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.
- Solamente aplique la herramienta eléctrica desconectada contra la tuerca o tornillo. Los útiles en rotación pueden resbalar.

Tras un trabajo prolongado con pequeño número de revoluciones, debería dejar funcionar herramienta eléctrica durante aprox. 3 minuto con máximo número de revoluciones en vacío para el enfriamiento.

Para taladrar baldosas, coloque el conmutador (2) en el símbolo "Taladrar". Una vez traspasado el azulejo gire el selector a la posición con el símbolo "Taladrar con percusión" para continuar taladrando con percusión.

Al taladrar hormigón, piedra y ladrillo emplear brocas de metal duro

Cuando taladre en metal, use solo brocas HSS afiladas y perfectas (HSS=Acero de alta velocidad). La calidad correspondiente la garantiza el programa de accesorios **Bosch**.

Con el afilador de brocas (accesorio) puede afilar fácilmente las brocas espirales con un diámetro de 2,5–10 mm.

### Mantenimiento y servicio

### Mantenimiento y limpieza


- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.
- Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad

Si es necesario reemplazar el cable de conexión, entonces esto debe ser realizado por **Bosch** o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas **Bosch**, para evitar riesgos de seguridad.

### Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com
El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-





Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el  $n^{\rm o}$  de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

### México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V. Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México Tel.: (52) 55 528430-62

Tel.: 800 6271286

www.boschherramientas.com.mx

### Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

### Eliminación

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje las herramientas eléctricas a la basu-



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.



