

Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart GERMANY

www.bosch-pt.com

1609 92A 411 (2017.11) 0 / 40



GSB Professional

13 | 13 RE | 16 | 16 RE



BOSCH

- en Original instructions
- cn 正本使用说明书
- tw 原始使用說明書
- ko 사용 설명서 원본
- th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ
- id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
- vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng























English Page	6
中文	12
中文	16
한국어	21
ภาษาไทย หน้า	25
Bahasa Indonesia	29
Tiếng Việt Trang	35













Bosch Power Tools
















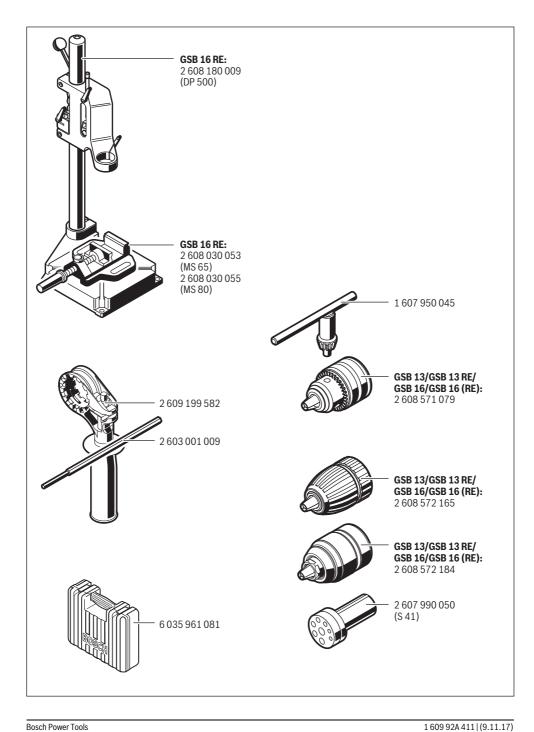















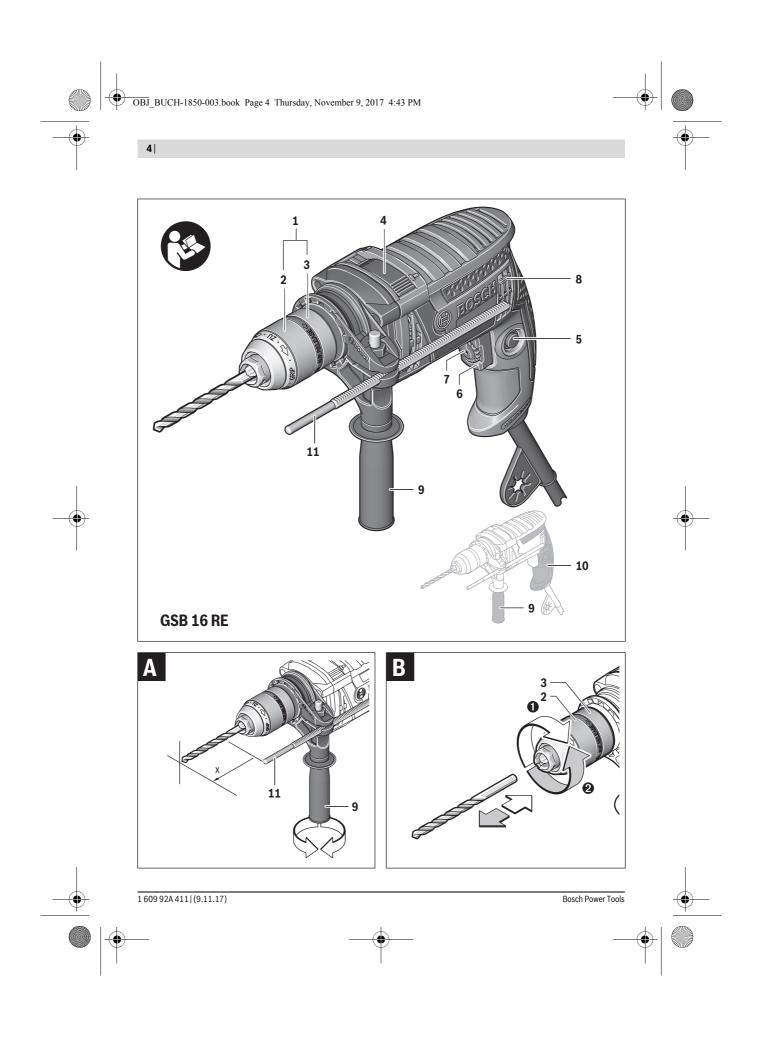

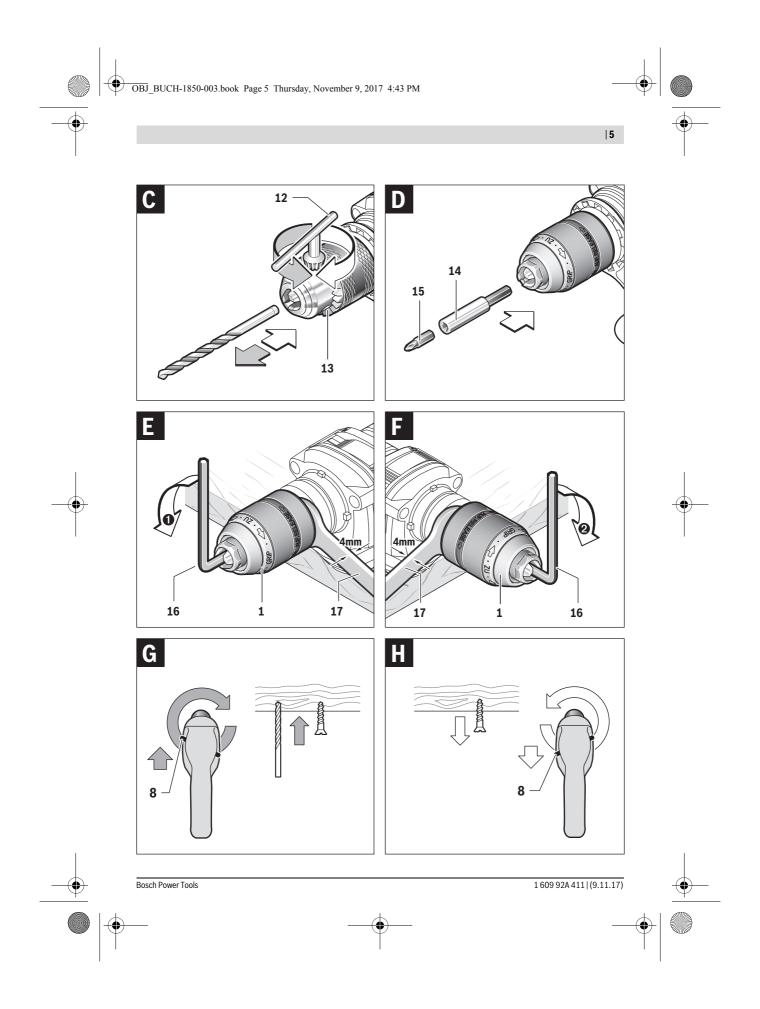











English

Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

MARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ► Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
- ► Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ► Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock
- ▶ Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ► Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ▶ Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

- ▶ Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites acci-
- ► Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ▶ Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ▶ Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- ▶ If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

- ▶ Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power
- ► Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

► Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.































- ► Wear ear protectors when impact drilling. Exposure to noise can cause hearing loss.
- Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of control can cause personal injury.
- ► Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- ▶ Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance. Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.
- ➤ Switch off the power tool immediately when the tool insert jams. Be prepared for high reaction torque that can cause kickback. The tool insert jams when:
 - the power tool is subject to overload or
 - it becomes wedged in the workpiece.
- ➤ When working with the machine, always hold it firmly with both hands and provide for a secure stance. The power tool is guided more secure with both hands.
- ► Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- ► Always wait until the machine has come to a complete stop before placing it down. The tool insert can jam and lead to loss of control over the power tool.

Products sold in GB only: Your product is fitted with a BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

Product Description and Specifications



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Intended Use

The machine is intended for impact drilling in brick, concrete and stone as well as for drilling in wood, metal and plastic. Machines with electronic control and right/left rotation are also suitable for screwdriving and thread-cutting.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustration of the machine on the graphics page.

- 1 Keyless chuck*
- 2 Front sleeve
- 3 Rear sleeve
- 4 "Drilling/Impact Drilling" selector switch
- 5 Lock-on button for On/Off switch
- 6 On/Off switch
- 7 Thumbwheel for speed preselection (GSB 16 RE)
- 8 Rotational direction switch (GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- 9 Auxiliary handle (insulated gripping surface)*
- 10 Handle (insulated gripping surface)
- 11 Depth stop*
- 12 Chuck key*
- 13 Key type drill chuck*
- 14 Universal bit holder*
- 15 Screwdriver bit*
- **16** Hex key**
- 17 Open-end spanner**

*Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

**Commercially available (not included in the delivery scope)

Technical Data

Invest Delli	CCD	10	42 DE	10	16 RE
Impact Drill	GSB	13	13 RE	16	10 KE
Article number	3 601	B27 0	B27 1	B28 0	B28 1
Rated power input	W	650	650	750	750
Output power	W	353	353	456	456
No-load speed	min ⁻¹	3150	3150	3250	3250
Impact rate	min ⁻¹	47000	47000	48500	48500
Rated torque	Nm	1.8	1.8	2.1	2.1
Speed preselection		-	-	-	•
Right/left rotation		_	•		•
Spindle collar dia.	mm	43	43	43	43

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

























8 English					
Impact Drill	GSB	13	13 RE	16	16 RE
Max. drilling dia.					
- Concrete	mm	13	13	16	16
- Steel	mm	10	10	12	12
- Wood	mm	20	20	25	25
Chuck clamping range	mm	1.5 - 13	1.5 - 13	1.5 - 13	1.5 - 13
Weight according to EPTA-					
Procedure 01:2014	kg	1.6	1.6	1.8	1.8
Protection class		□/II	□/II	□/II	□/II

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

Assembly

► Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

Auxiliary Handle (see figure A)

▶ Operate your machine only with the auxiliary handle 9.

The auxiliary handle **9** can be set to any position for a secure and low-fatigue working posture.

Turn the bottom part of the auxiliary handle **9** in anticlockwise direction and insert the depth stop **11**.

Pull out the depth stop until the distance between the tip of the drill bit and the tip of the depth stop corresponds with the desired drilling depth ${\bf X}$.

Afterwards, tighten the bottom part of the auxiliary handle **9** again by turning in clockwise direction.

The knurled surface of the depth stop **11** must face upward.

Changing the Tool

Keyless Chuck (see figure B)

Hold the rear sleeve **3** of the keyless chuck **1** tight and turn the front sleeve **2** in rotation direction **0**, until the tool can be inserted. Insert the tool.

Hold the rear sleeve **3** of the keyless chuck **1** tight and firmly turn the front sleeve **2** in rotation direction **②** by hand until the locking action is no longer heard. This automatically locks the drill chuck.

The locking is released again to remove the tool when the front sleeve **2** is turned in the opposite direction.

Key Type Drill Chuck (see figure C)

► Wear protective gloves when changing the tool. The drill chuck can become very hot during longer work periods

Open the key type drill chuck ${\bf 13}$ by turning until the tool can be inserted. Insert the tool.

Insert the chuck key **12** into the corresponding holes of the key type drill chuck **13** and clamp the tool uniformly.

Screwdriver Tools (see figure D)

When working with screwdriver bits **15**, a universal bit holder **14** should always be used. Use only screwdriver bits that fit the screw head

For driving screws, always position the "Drilling/Impact Drilling" selector switch **4** to the "Drilling" symbol.

Replacing the Drill Chuck

Removing the Drill Chuck (see figure E)

To dismount the keyless chuck ${\bf 1}$, clamp a Hex key ${\bf 16}$ into the keyless chuck ${\bf 1}$ and position an open-end spanner ${\bf 17}$ (size 14) against the spanner flats of the drive spindle. Place the machine on a firm support, e.g., a workbench. Hold the open-end spanner ${\bf 17}$ firmly and loosen the keyless chuck ${\bf 1}$ by turning the Hex key ${\bf 16}$ in rotation direction ${\bf 0}$. Loosen a tight seated keyless chuck by giving the long end of the Hex key ${\bf 16}$ a blow. Remove the Hex key from the keyless chuck and completely unscrew the keyless chuck.

The key type drill chuck **13** is removed in the same manner as the keyless chuck.

Mounting the Drill Chuck (see figure F)

The keyless chuck/key type drill chuck is mounted in reverse order.



The drill chuck must be tightened with a tightening torque of approx. 33 – 39 Nm.

Dust/Chip Extraction

➤ Dust from materials such as lead-containing coatings, some wood types, minerals and metal can be harmful to one's health. Touching or breathing-in the dust can cause allergic reactions and/or lead to respiratory infections of the user or bystanders.

Certain dust, such as oak or beech dust, is considered carcinogenic, especially in connection with wood-treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be worked by specialists.

- Provide for good ventilation of the working place.
- It is recommended to wear a P2 filter-class respirator.
 Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked.
- Prevent dust accumulation at the workplace. Dust can easily ignite.

Operation

Starting Operation

Observe correct mains voltage! The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the nameplate of the machine. Power tools marked with 230 V can also be operated with 220 V.

























English | 9

Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

Reversing the rotational direction (see figures G-H) (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

► Actuate the rotational direction switch 8 only when the machine is at a standstill.

The rotational direction switch **8** is used to reverse the rotational direction of the machine. However, this is not possible with the On/Off switch 6 actuated.

Right Rotation: For drilling and driving in screws, push the rotational direction switch 8 upward on the left side and at the same time downward on the right side.

Left Rotation: For loosening and unscrewing screws and nuts, push the rotational direction switch 8 downward on the left side and at the same time upward on the right side.

Setting the operating mode



Drilling and Screwdriving

Set the selector switch 4 to the "Drilling" symbol.



Impact Drilling

Set the selector switch 4 to the "Impact drilling" symbol.

The selector switch 4 engages noticeably and can also be actuated with the machine running.

Switching On and Off

To start the machine, press the On/Off switch 6 and keep it

To **lock** the pressed On/Off switch **6**, press the lock-on button

To **switch off** the machine, release the On/Off switch **6** or when it is locked with the lock-on button 5, briefly press the On/Off switch 6 and then release it.

Adjusting the Speed/Impact Rate (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

The speed/impact rate of the switched on power tool can be variably adjusted, depending on how far the On/Off switch 6

Light pressure on the On/Off switch 6 results in low speed/impact rate. Further pressure on the switch increases the speed/impact rate.

Preselecting the Speed/Impact Rate (GSB 16 RE)

With the thumbwheel for speed preselection 7, the required speed/impact rate can be preselected even during operation. The required speed/impact rate depends on the material and the working conditions, and can be determined through prac-

Working Advice

Bosch Power Tools

tical testing.

► Apply the power tool to the screw/nut only when it is switched off. Rotating tool inserts can slip off.

After longer periods of working at low speed, allow the machine to cool down by running it for approx. 3 minutes at maximum speed with no load.

For drilling in tiles, set the selector switch 4 to the "Drilling" symbol. Do not switch over to the symbol "Impact Drilling" or work with impact until after drilling through the tile.

Use carbide tipped drill bits when working in concrete, masonry and brick wall.

For drilling in metal, use only perfectly sharpened HSS drill bits (HSS = high-speed steel). The appropriate quality is guaranteed by the Bosch accessories program.

Twist drills from 2.5 – 10 mm can easily be sharpened with the drill bit sharpener (see accessories).

GSB 16 RE

We recommend the use of a drill stand (see accessories) for work where greater precision is particularly required.

The machine vice, which is available as an accessory, enables secure clamping of workpieces. This prevents the workpiece from turning and any accidents this would cause.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- ▶ Before any work on the machine itself, pull the mains plug.
- ► For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.


In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of

Cambodia

Robert Bosch (Cambodia) Co., Ltd Unit 8BC, GT Tower, 08th Floor, Street 169, Czechoslovakia Blvd, Sangkat Veal Vong Khan 7 Makara, Phnom Penh VAT TIN: 100 169 511 Tel.: +855 23 900 685

Tel.: +855 23 900 660 www.bosch.com.kh





























People's Republic of China

China Mainland

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd. 567, Bin Kang Road Bin Jiang District 310052 Hangzhou, P. R. China Tel.: 4008268484 Fax: (0571) 87774502 E-Mail: contact.ptcn@cn.bosch.com www.bosch-pt.com.cn

HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Co. Ltd. 21st Floor, 625 King's Road North Point, Hong Kong Customer Service Hotline: +852 2101 0235 Fax: +852 2590 9762 E-Mail: info@hk.bosch.com

India

Bosch Service Center 69, Habibullah Road, (Next to PSBB School), T. Nagar Chennai – 600077

Phone: (044) 64561816 Bosch Service Center Rishyamook 85A, Panchkuin Road New Delhi – 110001

Phone: (011) 43166190 Bosch Service Center

www.bosch-pt.com.hk

79, Crystal Bldg., Dr. Annie Besant Road, Worli

Mumbai-400018

Phone: (022) 39569936 / (022) 39569959 / (022) 39569967 / (022) 24952071

Indonesia

PT Robert Bosch Palma Tower 10th Floor Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6 Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Tel.: (21) 3005-5800 www.bosch-pt.co.id

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY No. 8A, Jalan 13/6 46200 Petaling Jaya Selangor Tel.: (03) 79663194

Tel.: (03) 79663194 Toll-Free: 1800 880188 Fax: (03) 79583838

E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com

www.bosch-pt.com.my

Pakistan

Robert Bosch Middle East FZE – Pakistan Liaison Office 2nd Floor Plaza # 10, CCA Block, DHA Phase 5

Lahore, 54810 Phone: +92(303)4444311 Email: Faisal.Khan@bosch.com

Philippines

Robert Bosch, Inc. 28th Floor Fort Legend Towers, 3rd Avenue corner 31st Street, Fort Bonifacio, Global City, 1634 Taguig City Tel.: (632) 8703871 Fax: (632) 8703870 www.bosch-pt.com.ph

Singapore

Powerwell Service Centre Ptd Ltd Bosch Authorised Service Centre (Power Tools) 4012 Ang Mo Kio Ave 10, #01-02 TECHplace Singapore 569628 Tel.: 6452 1770 Fax: 6452 1760

E-Mail: ask@powerwellsc.com www.powerwellsc.com www.bosch-pt.com.sg

Thailand

Robert Bosch Ltd. Liberty Square Building No. 287, 11 Floor Silom Road, Bangrak Bangkok 10500 Tel.: 02 6393111 Fax: 02 2384783 Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054 Bangkok 10501 www.bosch.co.th

Bosch Service – Training Centre La Salle Tower Ground Floor Unit No.2 10/11 La Salle Moo 16 Srinakharin Road Bangkaew, Bang Plee Samutprakarn 10540

Tel.: 02 7587555 Fax: 02 7587525

Vietnam

Branch of Bosch Vietnam Co., Ltd in HCMC Floor 10, 194 Golden Building 473 Dien Bien Phu Street Ward 25, Binh Tanh District, Ho Chi Minh City

Tel.: (08) 6258 3690 Fax: (08) 6258 3692 Hotline: (08) 6250 8555 www.bosch-pt.com.vn

Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

TOO "Robert Bosch" Power Tools, After Sales Service

Rayimbek Ave., 169/1 050050, Almaty, Kazakhstan

Service Email: service.pt.ka@bosch.com

Official Website: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

























Bahrain

Hatem Al Juffali Technical Equipment Establishment. Kingdom of Bahrain, Setra Highway, Al Aker Area

Phone: +966126971777-311 Fax: +97317704257 Email: h.berjas@eajb.com.sa

Egypt

Unimar

20 Markaz kadmat El tagmoa EL Aoul - New Cairo

Phone: +20 2224 76091-95 Phone: +20 2224 78072-73 Fax: +20 2224 78075

Email: adelzaki@unimaregypt.com

Iran

Robert Bosch Iran

3rd Floor, No 3, Maadiran Building Aftab St., Khodami St., Vanak Sq. Tehran 1994834571

Phone: +9821-86092057

Iraq

Sahba Technology Group Al Muthana airport road

Baghdad

Phone: +9647901906953 Phone Dubai: +97143973851 Email: bosch@sahbatechnology.com

Roots Arabia – Jordan

Nasser Bin Jameel street, Building 37 Al Rabiah

11194 Amman

Phone: +962 6 5545778 Email: bosch@rootsjordan.com

Kuwait

Al Qurain Automotive Trading Company Shuwaikh Industrial Area, Block 1, Plot 16, Street 3rd

P.O. Box 164 - Safat 13002 Phone: 24810844 Fax: 24810879

E-mail: josephkr@aaalmutawa.com

Lebanon

Tehini Hana & Co. S.A.R.L. P.O. Box 90-449 Jdeideh Dora-Beirut Phone: +9611255211

Email: service-pt@tehini-hana.com

El Naser for Workshop Tools Swanee Road, Alfalah Area

Tripoli

Phone: +218 21 4811184

Oman

Malatan Trading & Contracting LLC

P.O. Box 131

Ruwi, 112 Sultanate of Oman Phone: +968 99886794

Email: malatanpowertools@malatan.net

International Construction Solutions W L L

P. O. Box 51, Doha Phone: +974 40065458 Fax: +974 4453 8585 Email: csd@icsdoha.com

Saudi Arabia

Juffali Technical Equipment Co. (JTECO) Kilo 14, Madinah Road, Al Bawadi District

Jeddah 21431

Phone: +966 2 6672222 Ext. 1528

Fax: +966 2 6676308 Email: roland@eajb.com.sa

Syria

Dallal Establishment for Power Tools

P.O. Box 1030

Aleppo

Phone: +963212116083 Email: rita.dallal@hotmail.com

United Arab Emirates

Central Motors & Equipment LLC, P.O. Box 1984

Al-Wahda Street - Old Sana Building

Sharjah

Phone: +971 6 593 2777 Fax: +971 6 533 2269

Email: powertools@centralmotors.ae

Abualrejal Trading Corporation

Sana'a Zubiery St. Front to new Parliament Building

Phone: +967-1-202010 Fax: +967-1-279029 Email: tech-tools@abualrejal.com

Ethiopia

Forever plc

Kebele 2,754, BP 4806,

Addis Ababa

Phone: +251 111 560 600 Email: foreverplc@ethionet.et

Ghana

C.WOERMANN LTD.

Nsawam Road/Avenor Junction, P.O. Box 1779

Accra

Phone: +233 302 225 141

Kenva

Robert Bosch East Africa Ltd Mpaka Road P.O. Box 856

00606 Nairobi



























Nigeria

Robert Bosch Nigeria Ltd. 52-54 Isaac John Street P.O. Box GRA Ikeja - Lagos

Republic of South Africa

Customer service

Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre Johannesburg Tel.: (011) 4939375 Fax: (011) 4930126 E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre 143 Crompton Street Pinetown

Tel.: (031) 7012120 Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park Milnerton

Tel.: (021) 5512577 Fax: (021) 5513223 E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng Tel.: (011) 6519600 Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Tanzania

Diesel & Autoelectric Service Ltd. 117 Nyerere Rd., P.O. Box 70839 Vingunguti 12109, Dar Es Salaam Phone: +255 222 861 793/794

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd. **Power Tools** Locked Bag 66 Clayton South VIC 3169 **Customer Contact Center** Inside Australia: Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045 Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353 Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ: Phone: +61 3 95415555 www.bosch-pt.com.au www.bosch-pt.co.nz

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of power tools into household waste!

Subject to change without notice.

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

! 警告! **阅读所有警告和所有说明**! 不遵照以下警 告和说明会导致电击、着火和/或严重伤 害.

保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语 " 电动工具 " 指市电驱动 (有线) 电动工具或电池驱动 (无线) 电动工具。

工作场地的安全

- ▶ **保持工作场地清洁和明亮**。 混乱和黑暗的场地会引 发事故。
- ▶ 不要在易爆环境,如有易燃液体、气体或粉尘的环 境下操作电动工具。 电动工具产生的火花会点燃粉 尘或气体。
- ▶ **让儿童和旁观者离开后操作电动工具。** 注意力不集 中会使操作者失去对工具的控制。

电气安全

- ▶ 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式 改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插 头。 未经改装的插头和相配的插座将减少电击危 险。
- ▶ 避免人体接触接地表面,如管道、散热片和冰箱。 如果你身体接地会增加电击危险。
- ▶ **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。** 水进入 电动工具将增加电击危险。
- ▶ 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具 或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动 部件。 受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- ▶ 当在户外使用电动工具时,使用适合户外使用的外 接软线。适合户外使用的软线将减少电击危险。
- ▶ 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的, 应 使用剩余电流动作保护器 (RCD)。 使用 RCD 可减 小电击危险。



1 609 92A 411 | (9.11.17) Bosch Power Tools























人身安全

- ▶ 保持警觉. 当操作电动工具时关注所从事的操作并 保持清醒。当你感到疲倦,或在有药物、酒精或治 **疗反应时,不要操作电动工具。** 在操作电动工具时 瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。 安全装置, 诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全 帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ 防止意外起动。确保开关在连接电源和 / 或电池 **盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。** 手指放在已 接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能 会导致危险。
- ▶ 在电动工具接通之前,拿掉所有调节钥匙或扳手。 遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人
- ▶ 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。 这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- ▶ 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、 **手套和头发远离运动部件。** 宽松衣服、佩饰或长发 可能会卷入运动部件中。
- ▶ 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置,要确 保他们连接完好且使用得当。 使用这些装置可减少 尘屑引起的危险。

电动工具使用和注意事项

- ▶ 不要滥用电动工具,根据用途使用适当的电动工 具。 选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、
- ▶ 如果开关不能接通或关断工具电源,则不能使用该 **电动工具**。 不能用开关来控制的电动工具是危险的 且必须进行修理。
- ▶ 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前, 必须从电源上拔掉插头和 / 或使电池盒与工具脱 开。 这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- ▶ 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外, 并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的 人操作电动工具。 电动工具在未经培训的用户手中 是危险的。
- ▶ 保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住, 检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状 况。如有损坏,电动工具应在使用前修理好。 许多 事故由维护不良的电动工具引发。
- ▶ 保持切削刀具锋利和清洁。 保养良好的有锋利切削 刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用说明书,考虑作业条件和进行的作业来使 用电动工具、附件和工具的刀头等。 将电动工具用 于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

▶ 将你的电动工具送交专业维修人员,使用同样的备 **件进行修理**。 这样将确保所维修的电动工具的安全

针对电钻的安全规章

- ▶ **使用冲击电钻时要戴好耳罩。** 暴露在噪声中会引起 听力损伤。
- ▶ **使用随工具提供的辅助手柄。** 操作失手会引起人身 伤害.
- ▶ 当在钻削附件可能触及暗线或其自身软线之处进行 操作时,要通过绝缘握持面来握持工具。 钻削附件 碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使 操作者受到电击。
- ▶ 使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线,或者向当地 的相关单位寻求支援。 接触电线可能引起火灾並让 操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。凿穿水管 不仅会造成严重的财物损失,也可能导致触电。
- ▶ 如果安装在机器上的工具被夹住了,必须马上关闭 电动工具并保持镇静。此时机器会产生极高的反应 **力矩,并进而造成回击。** 安装在机器上的工具容易 被夹住如果。
 - 电动工具超荷了, 或者
- 安装在机器上的工具在工件中歪斜了。
- 工作时必须用双手握紧电动工具,並且要确保立足 稳固。 使用双手比较能够握稳电动工具。
- ▶ **固定好工件。** 使用固定装置或老虎钳固定工件,会 比用手持握工件更牢固。
- ▶ **等待电动工具完全静止后才能够放下机器。** 机器上 的工具可能在工作中被夹住,而令您无法控制电动 丁具.

产品和功率描述



阅读所有的警告提示和指示。 如未确实 遵循警告提示和指示, 可能导致电击, 火灾并且 / 或其他的严重伤害。

按照规定使用机器

本机器适合在砖块、混凝土和石材上进行冲击钻。另 外也可以在木材、金属、陶瓷和塑料上钻孔。配备电 子调速装备和正 / 逆转功能的机型, 也能够鬆 / 紧螺 丝和攻牙。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- 1 快速夹头*
- 2 前套筒
- 3 后套筒
- 4 "正常钻 / 冲击钻 " 的转换开关
- 5 起停开关的锁紧键
- 6 起停开关
- 7 设定转速的指拨轮 (GSB 16 RE)

Bosch Power Tools 160992A411 (9.11.17)























- 8 正逆转开关 (GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- 9 辅助手柄 (绝缘握柄)*
- 11 深度尺*
- 12 夹头扳手*
- 13 齿环夹头*

- 14 通用批嘴连杆*
- 15 螺丝批嘴*
- 16 内六角扳手**
- 17 开口扳手**
- *图表或说明上提到的附件,并不包含在基本的供货范围中。
- 本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。
- **可以在市面上购得 (不包含在供货范围中)。

技术数据

冲击电钻	GSB	13	13 RE	16	16 RE
物品代码	3 601	B27 O	B27 1	B28 0	B28 1
额定输入功率	瓦	650	650	750	750
输出功率	瓦	353	353	456	456
无负载转速	次/分	3150	3150	3250	3250
冲击次数	次/分	47000	47000	48500	48500
额定扭力	牛頓米	1,8	1,8	2,1	2,1
设定转速		-	-	-	•
正 / 逆转功能		=	•	-	•
主轴颈直径	毫米	43	43	43	43
最大钻孔直径					
- 混凝土	毫米	13	13	16	16
- 钢	毫米	10	10	12	12
- 木材	毫米	20	20	25	25
夹头的夹紧范围	毫米	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13
重量符合 EPTA-Procedure					
01:2014	公斤	1,6	1,6	1,8	1,8
绝缘等级		□/II	□/II	□/II	□/II
本说明书提供的参数是以 230 V 为依	据,于低电压地区,	此数据有可能不同。			

安装

▶ 维修电动工具或换装零、配件之前,务必从插座上 拔出插头。

辅助手柄 (参考插图 A)

▶操作电动工具时务必使用辅助手柄 9。

您可以根据需要改变辅助手柄 9 的位置,以提高工作安全和增加工作的舒适性。

握着辅助手柄 9 的下部握柄并朝着反时钟的转向拧转, 装入深度尺 11。

适当调整深度尺,从钻咀尖端到深度尺尖端的距离必须和需要的钻深 X 一致。

接着再朝着时钟的转向拧紧辅助手柄 9 的下部握柄。 深度尺 11 上的肋纹必须朝上。

更换工具

快速夹头 (参考插图 B)

握紧快速夹头 1 的后套筒 3, 朝着 ● 的方向拧转前套筒 2, 必须拧转至能够装入工具为止。安装好工具。

握牢快速夹头 1 上的后套筒 3, 接著再朝着转向 € 用力地拧转前套筒 2, 必须拧转至不再听见齿轮滑开的磨擦声为止。此时夹头已经 自动锁定。

当您在拆卸工具时,反向拧转前套筒 2, 锁定便自动解除。

齿环夹头 (参考插图 C)

▶ **更换工具时必须佩戴手套。** 长期工作之后夹头会变得十分炽热。

转动齿环夹头 13 至能够装入工具为止,安装好工具。

把夹头扳手 12 插入夹头 13 上的收紧孔中, 並正确 地夹紧工具。



















中文 | 15

起子机的工具 (参考插图 D)

以螺丝批嘴 15 作业时,一定要使用通用批嘴连杆 14。只能选用能够配合螺丝头的螺丝批嘴。

旋转螺丝时必须把 "正常钻/冲击钻"的转换开关 4 调整到 " 正常钻 " 的符号上。

更换夹头

拆卸夹头 (参考插图 E)

拆卸快速夹头 1 时必须把内六角扳手 16 固定在快速 夹头 1 上。 并且把开口扳手 17 (开口 14 毫米) 固 定在 主轴上的扳手安装位置。把电动工具放在稳固的 底座上,例如工作台。 握牢开口扳手 17, 朝着转向 ● 拧转内六角扳手 16 便可以放松快速夹头 1。如果 快速夹头卡住了, 轻敲内六角扳手 16 的长端便可以 放松夹头。 从快速夹头上拔出内六角扳手,接著再拧 转取出快速夹头。

採用拆卸快速夹头的方式,拆卸齿环夹头 13。

安装夹头 (参考插图 F)

以相反的步骤安装快速夹头 / 齿环夹头。



使用约 33-39 牛顿米的拉紧扭力拧紧夹头。

吸锯尘 / 吸锯屑

▶ 含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘 有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接 触、吸入这些废尘,可能会有过敏反应或者感染呼 吸道疾病。

某些尘埃(例如加工橡木或山毛榉的废尘)可能致 癌,特别是和处理木材的添加剂 (例如木材的防腐 剂等)结合之后。只有经过专业训练的人才能够加 工含石棉的物料。

- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴 P2 滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

▶ 避免让工作场所堆积过多的尘垢。 尘埃容易被点 燃。

操作

操作机器

▶ 注意电源的电压! 电源的电压必须和电动工具铭牌 上标示的电压一致。

改变转向 (参考插图 G-H) (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

▶ 在电动工具完全静止时才可以使用正逆转开关 8。

使用正逆转开关 8 可以改变机器的转向。如果按住了 起停开关 6,则无法改变转向。

正转:钻孔以及拧入螺丝时要将正逆转开关8的左侧 开关向上推移并同时向下推动右侧的开关。

逆转: 拧松或拧出螺丝及螺母时要将正逆转开关 8 的 左侧开关向下推移并同时向上推动右侧的开关。

设定操作模式



正常钻和旋转螺丝

把转换开关 4 调整到 "正常钻 "的符号 Η.



冲击钻

把转换开关 4 设定在 "冲击钻 "的符号 上。

在设定的过程中,可以明显地感觉到转换开关 4 齿 合。机器运作中也可以进行调整。

开动 / 关闭

操作电动工具时先按下电动工具的起停开关 6, 并持 续按着。

按下锁紧键 5 即可锁定被按住的起停开关 6。

放开起停开关 6 即可关闭电动工具。如果起停开关被 锁紧键 5 固定了, 先按下起停开关 6 並随即将其放

调整转速 / 冲击次数

(GSB 13 RE / GSB 16 RE)

随著在起停开关 6 上施压大小, 可以无级式地提高或 降低转速 / 冲击次数。

轻按起停开关 6, 机器以低转速 / 冲击次数运作。增 强施加在起停开关上的压力,可以提高机器的转速/ 冲击次数。

设定转速 / 冲击次数 (GSB 16 RE)

使用指拨轮 7 可以设定需要的转速 / 冲击次数。即 使在机器运作中也可以改变转速 / 冲击次数。

正确的转速 / 冲击次数必须视加工物料和工作状况而 定, 唯有实际操作才能够得到最合适的结果。

有关操作方式的指点

▶ 先关闭电动工具,然后再把工具放置在螺母 / 螺丝 上。 安装在接头上的工具如果仍继续转动, 容易从 螺丝头上滑开。

在机器以低转速长期运作之后,可让机器在空载的状 况下, 以最高转速旋转 3 分钟, 以加速冷却。

在瓷砖上钻孔时,必须把转换开关 4 调整在 "正常 钻 " 的符号上。待穿透瓷砖后,再把转换开关调整在 ' 冲击钻 " 的符号上,並以冲击钻的功能继续作业。

在混凝土、石材和砖墙上钻孔时,必须使用硬金属钻 头。

在金属上钻孔时只能使用完好, 经过研磨的 HSS 钻头 (HSS = 高效率高速钢)。在博世的附件产品系列中, 有符合 这个品质等级的产品。

使用钻头研磨器 (参考附件), 可轻易地补磨 2,5-10 毫米的麻花钻头。

160992A411 (9.11.17)











Bosch Power Tools







16|中文

GSB 16 RE

进行精密的钻孔工作时,最好使用钻床架 (参考附件)

机器台钳属於附件,能够牢牢地夹住工件。它可以避免工件滑动,並能够防止因为工件走滑而发生的意外。

维修和服务

维修和清洁

- ▶ 维修电动工具或换装零、配件之前,务必从插座上 拔出插头。
- ▶ 电动工具和通风间隙都必须保持清洁,这样才能够 提高工作品质和安全性。

如果必须更换连接线, 务必把这项工作交给博世或者 经授权的博世电动工具顾客服务执行, 以避免危害机 器的安全性能。

顾客服务处和顾客咨询中心

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理, 维护和备件的问题。以下的网页中有爆炸图和备件的 资料:

www.bosch-pt.com

博世顾客咨询团队非常乐意为您解答有关本公司产品 及附件的问题。

如需查询和订购备件,请务必提供产品型号铭牌上的 10 位数货号。

有关保证,维修或更换零件事宜,请向合格的经销商 查询。

中国大陆

博世电动工具 (中国) 有限公司 中国 浙江省 杭州市 滨江区滨康路 567 号 邮政编码: 310052 免费服务热线: 4008268484 传真: (0571) 87774502

电邮: contact.ptcn@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

羅伯特 ・ 博世有限公司 香港北角英皇道 625 號 21 樓 客戶服務熱線: +852 2101 0235

傳真: +852 2590 9762 電郵: info@hk.bosch.com 網站: www.bosch-pt.com.hk

制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH 罗伯特 · 博世电动工具有限公司 70538 Stuttgart / GERMANY 70538 斯图加特 / 德国

处理废弃物

必须以符合环保的方式,回收再利用损坏的机器、附件和废弃的包装材料。



不可以把电动工具丢入家庭垃圾中!

保留修改权。

中文

安全規章

電動工具通用安全警告

● 警告 **閱讀所有警告和所有說明。** 不遵照以下警告 告和說明會導致電擊、著火和/或嚴重傷 宴。

保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有下列的警告中術語"電動工具"指市電驅動(有線)電動工具或電池驅動(無線)電動工具。

工作場地的安全

- ▶ 保持工作場地清潔和明亮。 混亂和黑暗的場地會引發事故。
- ➤ 不要在易爆環境,如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。 注意力不集中會使你失去對工具的控制。

電氣安全

- ▶ 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式 改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插 頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危 險。
- ▶ 避免人體接觸接地表面,如管道、散熱片和冰箱。如果你身體接地會增加電擊危險。
- ▶ 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。 水進入 電動工具將增加電擊危險。
- ▶ 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具 或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳邊或運動 部件。 受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ 當在戶外使用電動工具時,使用適合戶外使用的外接軟線。適合戶外使用的軟線,將減少電擊危險。
- ▶ 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的,應使用剩餘電流動作保護器 (RCD)。 使用 RCD 可減小電擊危險。

1 609 92A 411 (9.11.17) Bosch Power Tools



















人身安全

- ▶ 保持警覺,當操作電動工具時關注所從事的操作並 保持清醒。當你感到疲倦,或在有藥物、酒精或治 療反應時,不要操作電動工具。 在操作電動工具時 瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ 使用個人防護裝置。始終佩戴護目鏡。 安全裝置, 諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全 帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ 防止意外起動。確保開關在連接電源和 / 或電池 **盒、拿起或搬運工具時處於關斷位置。** 手指放在已 接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能 會導致危險。
- ▶ 在電動工具接通之前,拿掉所有調節鑰匙或扳手。 遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人
- ▶ 手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。 這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ 著裝適當。不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓你的衣 **服、手套和頭髮遠離運動部件。** 寬鬆衣服、佩飾或 長髮可能會捲入運動部件中。
- ▶ 如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置,要確 保他們連接完好且使用得當。 使用這些裝置可減少 塵屑引起的危險。

電動工具使用和注意事項

- ▶ 不要濫用電動工具,根據用途使用適當的電動工 具。選用適當設計的電動工具會使你工作更有效、
- ▶ 如果開闢不能接通或關斷工具電源,則不能使用該 **電動工具。** 不能用開關來控制的電動工具是危險的 且必須進行修理。
- ▶ 在進行任何調節、更換附件或貯存電動工具之前, 必須從電源上拔掉插頭和/或使電池盒與工具脫 開。 這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ 將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外。 並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的 人操作電動工具。 電動工具在未經培訓的用戶手中 是危險的。
- ▶ 保養電動工具。檢查運動件是否調整到位或卡住. 檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀 **况。如有損壞,電動工具應在使用前修理好。** 許多 事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ 保持切削刀具鋒利和清潔。 保養良好的有鋒利切削 刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用說明書,考慮作業條件和進行的作業來使 用電動工具、附件和工具的刀頭等。 將電動工具用 於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。

▶ 將你的電動工具送交專業維修人員,必須使用同樣 的備件進行更換。 這樣將確保所維修的電動工具的

針對電鐵的安全規章

- ▶ 使用衝擊電鐵時要戴好耳罩。暴露在噪聲中會引起 聽力損傷。
- ▶ 如果電動工具提供了輔助手柄便要使用它。 操作時 失控可能導致傷害。
- ▶ 如果安裝在此裝置上的切割配件可能會在作業期間 割到暗藏的電線或自身的電源線,請務必從裝置握 把上的絕緣處來握住該裝置。 切割配件萬一接觸到 帶電導線,可能會連帶使裝置上的金屬部件帶電, 進而導致操作者觸電。
- ▶ 使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線,或者向當地 的相關單位尋求支援。 接觸電線可能引起火災並讓 操作者觸電。損壞了瓦斯管會引起爆炸。鑿穿水管 不僅會造成嚴重的財物損失,也可能導致觸電。
- ▶ 如果安裝在機器上的工具被夾住了, 必須馬上關閉 電動工具並保持鎮靜。此時機器會產生極高的反應 **力矩,並進而造成回擊。** 安裝在機器上的工具容易 被夾住如果:
 - 電動工具超荷了,或者
 - 安裝在機器上的工具在工件中歪斜了。
- ▶ 工作時必須用雙手握緊電動工具,並且要確保立足 **穩固。** 使用雙手比較能夠握穩電動工具。
- ▶ **固定好工件。** 使用固定裝置或老虎鉗固定工件, 會 比用手持握工件更牢固。
- ▶ 等待電動工具完全靜止後才能夠放下機器。 機器上 的工具可能在工作中被夾住,而令您無法控制電動 丁具.

產品和功率描述



閱讀所有的警告提示和指示。 如未確實 遵循警告提示和指示,可能導致電擊, 火災並且 / 或其他的嚴重傷害。

按照規定使用機器

本機器適合在磚塊、混凝土和石材上進行沖擊鑽。另 外也可以在木材、金屬、陶瓷和塑料上鑽孔。配備電 子調速裝備和正/逆轉功能的機型,也能夠鬆/緊螺 絲和攻牙。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- 1 快速來頭*
- 2 前套筒
- 3 後套筒
- 4 "正常鑽/沖擊鑽"的轉換開關
- 5 起停開關的鎖緊鍵
- 6 起停開關

Bosch Power Tools 160992A411 (9.11.17)























- 7 設定轉速的指撥輪 (GSB 16 RE)
- 8 正逆轉開關 (GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- 9 輔助手柄 (絕緣握柄)*
- 10 手柄 (絕緣握柄)
- 11 深度尺*
- 12 夾頭扳手*
- 13 齒環夾頭*

- 14 通用批嘴連桿*
- 15 螺絲批嘴*
- 16 內六角扳手**
- 17 開口扳手**
- *圖表或說明上提到的附件,並不包含在基本的供貨範圍中。
- 本公司的附件清單中有完整的附件供應項目。
- **可以在市面上購得 (不包含在供貨範圍中)。

技術性數據

沖擊電纜	GSB	13	13 RE	16	16 RE
物品代碼	3 601	B27 0	B27 1	B28 0	B28 1
額定輸入功率	瓦	650	650	750	750
輸出功率	瓦	353	353	456	456
無負載轉速	次/分	3150	3150	3250	3250
沖擊次數	次/分	47000	47000	48500	48500
額定扭力	牛頓米	1,8	1,8	2,1	2,1
設定轉速		=	-	-	•
正/逆轉功能		=	•	-	•
主軸頸直徑	毫米	43	43	43	43
最大鑽孔直徑					
- 混凝土	毫米	13	13	16	16
- 鋼	毫米	10	10	12	12
- 木材	毫米	20	20	25	25
夾頭的夾緊範圍	毫米	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13
重量符合 EPTA-Procedure					
01:2014	公斤	1,6	1,6	1,8	1,8
絕緣等級		□/II	□/II	□/II	□/II
本說明書提供的參數是以 230 伏特為	依據, 於低電壓地區	. 此數據有可能不同			

安裝

▶ 維修電動工具或換裝零、配件之前,務必從插座上 拔出插頭。

輔助手柄 (参考插圖 A)

▶ 操作電動工具時務必使用輔助手柄 9。

您可以根據需要改變輔助手柄 9 的位置,以提高工作安全和增加工作的舒適性。

握著輔助手柄 9 的下部握柄並朝著反時鐘的轉向擰轉,裝入深度尺 11。

適當調整深度尺,從鑽咀尖端到深度尺尖端的距離必 須和需要的鑽深 X 一致。

接著再朝著時鐘的轉向擰緊輔助手柄 9 的下部握柄。 深度尺 11 上的肋紋必須朝上。

更換工具

快速夾頭 (参考插圖 B)

握緊快速夾頭 1 的後套筒 3, 朝著 ❶ 的方向擰轉前套筒 2, 必須擰轉至能夠裝入工具為止。安裝好工具。

握牢快速夾頭 1 上的後套筒 3,接著再朝著轉向 ● 用力地擰轉前套筒 2,必須擰轉至不再聽見齒輪滑開的磨擦聲為止。此時夾頭已經 自動鎖定。

當您在拆卸工具時,反向擰轉前套筒 2, 鎖定便自動解除。

歯環夾頭 (参考插圖 C)

▶ **更換工具時必須佩戴手套。** 長期工作之後夾頭會變得十分熾熱。

轉動齒環夾頭 13 至能夠裝入工具為止,安裝好工具。

把夾頭扳手 12 插入夾頭 13 上的收緊孔中,並正確地夾緊工具。

1 609 92A 411 | (9.11.17) Bosch Power Tools



















中文 | 19



起子機的工具 (參考插圖 D)

以螺絲批嘴 15 作業時,一定要使用通用批嘴連桿 14。只能選用能夠配合螺絲頭的螺絲批嘴。

旋轉螺絲時必須把"正常鑽/沖擊鑽"的轉換開關 4 調整到 "正常鑽" 的符號上。

更換夾頭

拆卸夾頭 (參考插圖 E)

拆卸快速夾頭 1 時必須把內六角扳手 16 固定在快速 夾頭 1 上。並且把開口扳手 17 (開口 14 毫米) 固 定在 主軸上的扳手安裝位置。把電動工具放在穩固的 底座上,例如工作台。 握牢開口扳手 17, 朝著轉向 ● 擰轉內六角扳手 16 便可以放松快速夾頭 1。如果 快速夾頭卡住了, 輕敲內六角扳手 16 的長端便可以 放松夾頭。 從快速夾頭上拔出內六角扳手,接著再擰 轉取出快速夾頭。

採用拆卸快速夾頭的方式,拆卸齒環夾頭 13。

安裝夾頭 (參考插圖 F)

以相反的步驟安裝快速夾頭 / 齒環夾頭。



使用約 33 - 39 牛頓米的拉緊扭力擰緊夾頭。

吸鋸塵 / 吸鋸屑

▶ 含鉛的顏料以及某些木材、礦物和金屬的加工廢塵 有害健康。 機器操作者或者工地附近的人如果接 觸、吸入這些廢塵, 可能會有 過敏反應或者感染 呼吸道疾病。

某些塵埃(例如加工橡木或山毛櫸的廢塵)可能致 癌,特別是和處理 木材的添加劑 (例如木材的防 腐劑等)結合之後。 只有經過專業訓練的人才能夠 加工含石棉的物料。

- 工作場所要保持空氣流通。
- 最好佩戴 P2 濾網等級的口罩。

請留心並遵守貴國和加工物料有關的法規。

▶ 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。 塵埃容易被點 燃。

操作

▶ 注意電源的電壓! 電源的電壓必須和電動工具銘牌 上標示的電壓一致。

改變轉向 (參考插圖 G-H)

(GSB 13 RE/GSB 16 RE)

▶ 在電動工具完全靜止時才可以使用正逆轉開闢 8。

使用正逆轉開關 8 可以改變機器的轉向。如果按住了 起停開關 6, 則無法改變轉向。

正轉: 鑽孔以及擰入螺絲時要將正逆轉開關 8 的左側 開關向上推移並同時向下推動右側的開關。

逆轉: 擰松或擰出螺絲及螺母時要將正逆轉開關 8 的 左側開關向下推移並同時向上推動右側的開關。

設定操作模式



正常鑽和旋轉螺絲

把轉換開關 4 調整到 "正常鑽" 的符號 上。



沖擊鑽

把轉換開關 4 設定在 "沖擊鑽" 的符號 上。

在設定的過程中, 可以明顯地感覺到轉換開關 4 齒 合。機器運作中也可以進行調整。

操作電動工具時先按下電動工具的起停開關 6, 並持 續按著。

按下鎖緊鍵 5 即可鎖定被按住的起停開關 6。

放開起停開關 6 即可關閉電動工具。如果起停開關被 鎖緊鍵 5 固定了, 先按下起停開關 6 並隨即將其放

調整轉速 / 沖擊次數

(GSB 13 RE / GSB 16 RE)

隨著在起停開關 6 上施壓大小,可以無級式地提高或 降低轉速 / 沖擊次數。

輕按起停開關 6,機器以低轉速 / 沖擊次數運作。增 強施加在起停開關上的壓力, 可以提高機器的轉速/ 沖墼次數。

設定轉速 / 沖擊次數 (GSB 16 RE)

使用指撥輪 7, 可以設定需要的轉速 / 沖擊次數。即 使在機器運作中也可以改變轉速 / 沖擊次數。

正確的轉速 / 沖擊次數必須視加工物料和工作狀況而 定, 唯有實際操作才能夠得到最合適的結果。

有關操作方式的指點

▶ 先關閉電動工具,然后再把工具放置在螺母 / 螺絲 上。 安裝在接頭上的工具如果仍繼續轉動, 容易從 螺絲頭上滑開。

在機器以低轉速長期運作之後,可讓機器在空載的狀 況下, 以最高轉速旋轉 3 分鐘, 以加速冷卻。

在瓷磚上鑽孔時,必須把轉換開關 4 調整在 "正常 鑽"的符號上。待穿透瓷磚後,再把轉換開關調整在 "沖擊鑽"的符號上,並以沖擊鑽的功能繼續作業。

在混凝土、石材和磚牆上鑽孔時,必須使用硬金屬鑽 丽.

在金屬上鑽孔時只能使用完好, 經過研磨的 HSS 鑽頭 (HSS = 高效率高速鋼)。在博世的附件產品系列中, 有符合這個品質等級的產品。

使用鑽頭研磨器 (參考附件), 可輕易地補磨 2,5-10 毫米的麻花鑽頭。

160992A411 (9.11.17)

















Bosch Power Tools











20 中文

GSB 16 RE

進行精密的鑽孔工作時, 最好使用鑽床架 (參考附

機器台鉗屬於附件, 能夠牢牢地夾住工件。它可以避 免工件滑動,並能夠防止因為工件走滑而發生的意 外。

維修和服務

維修和清潔

- ▶ 維修電動工具或換裝零、配件之前,務必從插座上 拔出插頭。
- ▶ 電動工具和通風間隙都必須保持清潔,這樣才能夠 提高工作品質和安全性。

如果必須更換連接線, 務必把這項工作交給博世或 者 經授權的博世電動工具顧客服務執行, 以避免危害機 器的安全性能。

顧客服務處和顧客咨詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的修理, 維護和備件的問題。以下的網頁中有爆炸圖和備件的 資料:

www.bosch-pt.com

博世顧客咨詢團隊非常樂意為您解答有關本公司產品 及附件的問題。

當您需要諮詢或訂購備用零組件時,請務必提供本產 品型號銘牌上的 10 位項目編號。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司 建國北路一段 90 號 6 樓 台北市 10491

電話: (02) 2515 5388

傳真: (02) 2516 1176 www.bosch-pt.com.tw

制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH 羅伯特・博世電動工具有限公司 70538 Stuttgart / GERMANY 70538 斯圖加特/德國

處理廢棄物

必須以符合環保的方式,回收再利用損壞的機器、附 件和廢棄的包裝材料。



′不可以把電動工具丟入家庭垃圾中。





設備名稱:沖擊電鐵,型號:GSB 13 RE, GSB 16 RE 限用物質及其符號							
單元	鉛 (Pb)	聚用》 汞 (Hg)	初貫及兵付號 編 (Cd)	六 價鉻 (Cr ⁺⁸)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
開關	0	0	0	0	0	0	
電容器	0	0	0	0	0	0	
馬達	0	0	0	0	0	0	
電源線	0	0	0	0	0	0	
外殼(塑料)	0	0	0	0	0	0	

備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出 百分比含量基準值。

備考 2. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. " - "係指該項限用物質為排除項目。



















한국어 21



한국어

안전 수칙

전통공구용 일반 안전수칙

☼ 경고 모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지 켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항 을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중 상을 입을 수 있습니다.

앞으로의 참고를 위해 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

다음에서 사용되는 "전동공구" 라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 전동 기기(전선이 있는)나 배터리 를 사용하는 전동 기기 (전선이 없는)를 의미합니다.

- ▶ 작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오. 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래 할 수 있습니다.
- ▶ 가연성 유체 , 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있 는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공 구는 분진이나 증기에 점화하는 스파크를 일으킬 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오. 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제를 잃 기 쉽습니다.

전기에 관한 안전

- ▶ 전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다. 플러그를 조금이라도 변경시켜서는 안됩니 다 . 접지된 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞 는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 감소할 수 있 습니다
- ▶ 파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오, 몸에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ 전통공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두 지 마십시오. 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위 험이 높습니다.
- ▶ 전원 코드를 잡고 전동공구를 운반하거나 걸어 놓아 서는 안되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전 원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안됩니다 . 전원 코 드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십 시오. 손상되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다
- ▶ 실외에서 전통공구로 작업할 때는 실외용으로 적당 한 연장 전원 코드만을 사용하십시오, 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습 니다.

▶ 전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누 전 차단기를 사용하십시오 . 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

사용자 안전

- ▶ 신중하게 작업하십시오 , 작업을 할 때 주의를 하며 , 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오 피로한 상태이거나 약물 복용 및 음주한 후에는 전 동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니
- ▶ 작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오. 항상 보 안경을 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용에 따 라 먼지 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전한 신발, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해 의 위험을 줄일 수 있습니다
- ▶ 실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오 . 전동 공구를 전원에 연결하거나 배터리를 끼우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에 , 전원 스위치가 **꺼져 있는지 다시 확인하십시오** . 전동공구를 운반할 때 전원 스위치에 손가락을 대거나 전원 스위치가 켜 진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험이 높습니다.
- ▶ 전동공구를 사용하기 전에 조절하는 툴이나 나사 키 등을 빼 놓으십시오. 회전하는 부위에 있는 툴이나 나사 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ 자신을 과신하지 마십시오 . 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오. 안정된 자 세와 평형한 상태로 작업해야만이 의외의 상황에서 도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ▶ 알맞은 작업복을 입으십시오 . 헐렁한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오, 머리나 옷 또는 장갑 이 가동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의 하십시오. 헐렁한 복장, 장신구 혹은 긴 머리는 가 동 부위에 말려 사고를 초래할 수 있습니다
- ▶ 분진 추축장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되는지 확 인하십시오. 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진 으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.

전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ 기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오 . 작업할 때 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오. 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효 율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.
- ▶ 전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시 오. 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험 하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.
- ▶ 기기에 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하거나 혹은 기기를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러 그를 미리 빼어 놓으십시오. 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.
- ▶ 사용하지 않는 전통공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳 에 보관하고, 전통공구 사용에 익숙지 않거나 이 사 용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안

Bosch Power Tools 160992A411 (9.11.17)





















22 | 한국어

됩니다. 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다

- ▶ 전동공구를 조심스럽게 관리하십시오. 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손 상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품 은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡 기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.
- ▶ 절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오. 날카 로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경 우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.
- ▼ 전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방 법을 준수하십시오. 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

서비스

▶ 전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수 리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오. 그렇 게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습 니다

드릴 머신용 안전 수칙

- ▶ **임팩트 드릴작업을 할 때 귀마개를 착용하십시오.** 소음으로 인해 청각을 상실할 수 있습니다.
- ▶ 보조 손잡이가 전동공구와 함께 공급되는 경우 이를 사용하십시오 . 통제를 잃게되면 상해를 입을 수 있 습니다 .
- ▶ 작업 시, 보이지 않는 전선이나 기기 자체의 코드에 당을 위험이 있으면 전동공구 손잡이의 절연된 부분 을 잡으십시오. 전류가 흐르는 전선에 기기가 닿을 경우 기기 금속 부위에도 전류가 흘러 감전 위험이 있습니다.
- ▶ 보이지 않는 배관 설비를 확인하려면 적당한 탐지기를 사용하거나 담당 에너지 공급회사에 문의하십시오. 전선에 접하게 되면 화재나 전기 충격을 야기할수 있습니다. 가스관을 손상시키면 폭발 위험이 있습니다. 수도관을 파손하게 되면 재산 피해를 유발하거나 전기 충격을 야기할수 있습니다.
- ▶ **툴 홀더에 끼워진 비트가 물리면 즉시 전동공구 스** 위치를 끄십시오. 반동을 유발할 수 있는 강한 반동 력이 생길 수 있습니다. 툴 홀더에 끼워진 비트는 다음의 경우 물립니다:
 - 전동공구가 과부하된 상태이거나
 - 작업하려는 소재에 걸렸을 경우 물립니다.
- ► 전동공구를 두 손으로 꽉 잡고 안전한 자세로 작업 하십시오. 전동공구는 두 손으로 사용하면 더 안전 한니다
- ▶ 작업물을 잘 고정하십시오. 고정장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합니다.

▶ 전동공구를 내려놓기 전에 기기가 완전히 멈추었는 지를 확인하십시오. 벨트가 걸려 전동공구에 대한 통제가 어려워질 수 있습니다.

제품 및 성능 소개



모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

규정에 따른 사용

본 기기는 벽돌 콘크리트 석재에 임팩트 드릴작업, 목 재 금속 플라스틱에 드릴작업을 하는 데 사용해야 합니 다. 전자 제어 장치와 회전방향 선택 장치가 있는 모델 은 스크류작업이나 나사산 절삭작업(태핑작업)도 가 능합니다.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 기기 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.

- 1 키레스 척*
- 2 슬리브 앞부분
- 3 슬리브 뒷부분
- 4 "드릴/임팩트 드릴작업" 선택 스위치
- 5 전원 스위치 잠금 버튼
- 6 전원 스위치
- 7 속도 조절 다이얼 (GSB 16 RE)
- 8 회전방향 선택 스위치 (GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- 9 보조 손잡이(절연된 손잡이 부위)*
- 10 손잡이 (절연된 손잡이 부위)
- 11 깊이 조절자*
- 12 드릴 척 키*
- 13 키 타입 척*
- **14** 유니버설 비트 홀더*
- 15 스크류 드라이버 비트*
- **16** 육각 키**
- 17 양구 스패너**
- *도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하 지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고 하십시오.
- **시중에서 구매 가능(표준 공급 부품에 포함되지 않음)



























임팩트 드릴	GSB	13	13 RE	16	16 RE		
제품 번호	3 601	B27 0	B27 1	B28 0	B28 1		
소비 전력	W	650	650	750	750		
출력	W	353	353	456	456		
무부하 속도	rpm	3150	3150	3250	3250		
타격률	min ⁻¹	47000	47000	48500	48500		
정격 토크	Nm	1.8	1.8	2.1	2.1		
속도 설정		-	_	-	•		
역회전 기능		-	•	-	•		
스핀들 칼라 직경	mm	43	43	43	43		
드릴 직경, 최대							
- 콘크리트	mm	13	13	16	16		
- 철재	mm	10	10	12	12		
- 목재	mm	20	20	25	25		
드릴 척 클램핑 범위	mm	1.5-13	1.5-13	1.5-13	1.5 – 13		
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중							
량	kg	1.6	1.6	1.8	1.8		
안전 등급		□/II	□/II	□/II	□/II		
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 낮거나 각국의 특수한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.							

조립

▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

보조 손잡이 (그림 A 참조)

▶ 반드시 보조 손잡이 9를 장착하여 전동공구를 사용 하십시오.

보조 손잡이 9는 안전하고 피로가 적은 자세로 작업할 수 있도록 모든 위치로 움직여 조립할 수 있습니다.

보조 손잡이 9 의 아래쪽 부위를 시계 반대 방향으로 돌 려 깊이 조절자 11을 끼우십시오.

드릴 비트의 끝과 깊이 조절자의 끝 부위의 간격이 원 하는 천공 깊이 X 가 될 때까지 깊이 조절자를 잡아 당 깁니다.

그리고나서 보조 손잡이 9의 아래쪽 부위를 시계 방향 으로 다시 세게 조여주십시오.

깊이 조절자 11 에 있는 우툴두툴한 표면이 항상 위쪽 으로 향해 있어야 합니다.

액세서리의 교환

키레스 척 (그림 B 참조)

키레스 척 1의 슬리브 뒷부분 3을 꽉 잡고 비트가 끼 워질 정도까지 슬리브 앞부분 2를 ● 회전 방향으로 돌 립니다. 비트를 끼우십시오.

키레스 척 1의 슬리브 뒷부분 3을 꽉 잡고 슬리브 앞 부분 2를 더 이상 걸리는 소리가 나지 않을 때까지 손 으로 힘껏 ❷ 방향으로 돌리십시오. 이렇게 하면 드릴 척이 자동으로 잠기게 됩니다.

비트를 탈착하기 위해 슬리브 앞부분 2를 반대 방향으 로 돌리면 잠금 상태가 다시 해제됩니다.

키 타입 척 (그림 C 참조)

▶ 비트를 교환할 때 보호 장갑을 착용하십시오. 장시 간 작업을 하면 드릴 척이 과열될 수 있습니다.

키 타입 척 13을 비트가 끼워질 수 있을 정도 까지 돌 려 열어 준 다음에 비트를 끼웁니다.

척 키 12를 해당하는 키 타입 척 13의 구멍에 끼우고 비트를 일정하게 고정합니다.

스크류 드라이버 비트 (그림 D 참조)

스크류 드라이버 비트 15로 작업할 때, 반드시 유니버 설 비트 홀더 14를 사용해야 합니다. 나사못 머리에 맞는 스크류 드라이버 비트만을 사용하십시오.

스크류작업을 하려면 "드릴/임팩트 드릴작업" 선택 스위치 4 가 반드시 "드릴작업" 위치에 있어야 합니

드릴 척 교환하기

드릴 척 분해하기 (그림 E 참조)

키레스 척 1을 탈착하려면 육각 키 16을 키레스 척 1 안으로 끼우고 양구 스패너 17 (SW 14)을 구동 스핀 들의 키 대는 면에 대십시오. 전동공구를 작업대와 같 은 단단한 바닥에 놓으십시오. 양구 스패너 17을 꽉 잡고 육각 키 16 을 ● 방향으로 돌려 키레스 척 1을 풀어 줍니다. 꽉 끼워진 키레스 척은 육각 키 16 의 긴 쪽을 가볍게 두드려 주면 풀어 집니다. 육각 키를 키레 스 척에서 뺀 후 키레스 척을 돌려 완전히 빼십시오. 키 타입 척 13 도 키레스 척과 같은 방법으로 분해하면 됩니다.

Bosch Power Tools 160992A411 (9.11.17)





















드릴 척 조립하기 (그림 F 참조)

키레스 척/키 타입 척 조립은 반대 순서로 하면 됩니 다



드릴 척은 약 33-39 Nm 의 고정 토크로 조여야 합니다 .

분진 및 톱밥 추출장치

▶ 납 성분을 포함한 페인트나 몇몇 나무 종류, 또는 광 물 성분 그리고 철과 같은 재료의 분진은 건강을 해 칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들은 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.

떡갈나무나 너도밤나무와 같은 특정한 분진은 암을 유발시키며, 특히 목재 처리용으로 사용되는 부가 원 료 (크로마트, 목재 보호제)와 혼합되면 암을 유발 시키게 됩니다. 석면 성분을 포함한 재료는 오직 전 문가가 작업을 해야 합니다.

- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
- 필터등급 P2 가 장착된 호흡 마스크를 사용하십시

작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려 하 십시오

▶ **작업장에 분진이 쌓이지 않도록 하십시오 .** 분진이 쉽 게 발화할 수 있습니다.

작동

기계 시동

▶ 공공 배전 전압에 주의! 공급되는 전원의 전압은 전 동공구의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.

회전방향 설정하기 (그림 G-H 참조) (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

▶ 회전방향 선택 스위치 8은 전동공구가 정지된 상태 에서만 사용해야 합니다.

회전방향 선택 스위치 8로 기기의 회전 방향을 선택할 수 있습니다. 그러나 전원 스위치 6이 눌려진 상태에 서는 작동이 불가능합니다.

정회전: 드릴작업을 하거나 나사못을 조이려면 회전방 향 선택 스위치 8의 왼쪽을 위로, 동시에 오른쪽을 아 래로 밀어주십시오.

역회전: 나사못이나 너트를 풀거나 빼려면 회전방향 선 택 스위치 8의 왼쪽을 아래로, 동시에 오른쪽을 위로 밀어주십시오

작동 모드 설정하기



드릴작업 및 스크류작업

선택 스위치 4를 "드릴작업" 표시에 맞추



임팩트 드릴작업

선택 스위치 4를 "임팩트 드릴작업" 시에 맞춥니다

선택 스위치 4는 걸리는 소리가 확실히나며, 기기가 작동 중에도 선택이 가능합니다.

전원 스위치 작동

전동공구를 작동하려면 전원 스위치 6를 누르고 누른 상태를 유지하십시오.

전원 스위치 6을 누른 상태로 유지하려면, 잠금 버튼 5를 누르십시오.

전동공구의 스위치를 끄려면 전원 스위치 6을 놓거나 잠금 버튼 5 으로 고정된 경우 전원 스위치 6을 살짝 눌렀다가 다시 놓습니다.

속도 / 타격률 조절하기 (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

전원 스위치 6 에 가하는 힘의 강약에 따라 작동 중에 도 전동공구의 속도/타격률을 무단으로 조절할 수 있 습니다.

전원 스위치 6을 살짝 누르면 낮은 속도/타격률로 작 동합니다. 좀 더 세게 누르면 속도/타격률이 증가합니 다

속도 / 타격률 설정하기 (GSB 16 RE)

속도 조절 다이얼 7로 원하는 속도/타격률을 작동 중 에도 선택할 수 있습니다.

필요한 속도/타격률은 소재와 작업 조건에 따라 달라 지므로 실제 시험을 통해 결정할 수 있습니다.

사용방법

▶ 전동공구의 스위치가 꺼진 상태에서만 나사못에 대 십시오. 회전하는 드릴 비트가 미끄러질 수 있습니

낮은 속도로 장기간 연속 작업을 했을 경우 , 기기를 약 3 분간 무부하 상태에서 최고 속도로 작동시킨 후 식히 십시오

타일에 드릴작업을 하려면 선택 스위치 4를 "드릴작 표시에 맞춥니다 . 타일에 구멍을 완전히 뚫을 때 까지는 스위치를 "임팩트 드릴작업" 표시로 바꾸거 나 임팩트작업을 하면 안 됩니다.

콘크리트 석재 벽돌 등에 작업할 때는 경금속 드릴 비 트를 사용하십시오.

금속에 드릴작업을 할 때 항상 하자가 없는 날카로운 HSS 드릴 비트(HSS = 하이 스피드 스틸)만을 사용 하십시오. 보쉬 액세서리 프로그램은 이에 상응하는 품 질을 보증합니다.

드릴 비트 연마기(별매 액세서리)로 직경이 2.5-10 mm 인 트위스트 드릴 비트를 쉽게 연마할 수 있 습니다

GSB 16 RE

특히 정밀한 작업을 할 때는 드릴 스탠드(별매 액세서 리)를 사용하십시오.

액세서리로 구입이 가능한 기계 바이스를 사용하면 작 업물을 안전하게 고정할 수 있어 작업물이 흔들리거나 이로 인해 생길 수 있는 사고를 방지할 수 있습니다.























ภาษาไทย | 25



보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.
- ▶ 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공 구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.

연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 보 쉬사나 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니

보쉬 AS 및 고객 상담

보쉬는 귀하의 제품 및 수리에 관한 문의를 받고 있습 니다

AS 센터 정보 및 제품에 대한 고객 상담은 하기 고객 콜센터 및 이메일 상담을 이용해주시기 바랍니다.

고객 콜센터: 080-955-0909 이메일 상담:

Bosch-pt.hotline@kr.bosch.com

문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레 이트에 있는 10 자리의 부품번호를 알려 주십시오.

Bosch Korea, RBKR Mechanics and Electronics Ltd.

PT/SAX-ASA

298 Bojeong-dong Giheung-gu Yongin-si, Gyeonggi-do, 446-913 080-955-0909

처리

기기와 액세서리 및 포장 등은 친환경적인 방법으로 재 활용할 수 있도록 분류하십시오.



전동공구를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

ภาษาไทย

ภายหลัง

Bosch Power Tools

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนทั่วไปเพื่อความปลอดภัย ในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

🚹 คำเตือน **ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและ** คำสั่งทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือน และคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือ

ได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง ้เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านใน คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้า ของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ต่อจากเต้าเสียบ (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงาน ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี สถานที่ที่มืดหรือรกรุงรังนำมาซึ่งอุบัติเหตุ
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อ การติดระเบิดได้ เช่น ในที่ที่มีของเหลว แก้ซ หรือ **ฝนที่ติดไฟได้** เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่ง อาจจุดฝุ่นหรือไอให้ลุกเป็นไฟได้
- ▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็กและผู้ยืนดู ให้ออกห่าง การหันเหความสนใจอาจทำให้ท่านขาดการ ควบคุมเครื่องได้

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- ▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องมีขนาดพอดีกับเต้าเสียบ อย่าดัดแปลงหรือแก้ไขตัวปลั๊กอย่างเด็ดขาด อย่าต่อ **ปลั้กต่อใดๆ เข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดิน** ปลั้กที่ ไม่ดัดแปลงและเต้าเสียบที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจาก การถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หลีกเลี่ยงไม่ให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวของสิ่งของที่ ต่อสายดินไว้ เช่น ท่อ เครื่องทำความร้อน เตา และ ดู้เย็น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมากขึ้นหาก กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายของท่านลงดิ้น
- ▶ อย่าวางเครื่องมือไฟฟ้าตากฝนหรือทิ้งไว้ในที่ชื้นแฉะ หากน้ำเข้าในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูก
- ▶ อย่าใช้สายไฟฟ้าอย่างผิดๆ อย่าถือเครื่องมือไฟฟ้า ที่สาย อย่าใช้สายแขวนเครื่อง หรืออย่าดึงสายไฟฟ้า เพื่อถอดปลั้กออกจากูเต้าเสียบ กันสายไฟฟ้าออก ห่างจากความร้อน น้ำมัน ขอบแหลมคม หรือส่วนของ **เครื่องที่กำลังเคลื่อนไหว** สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพันกันยุ่ง เพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟ ต่อที่ได้รับการรับรองให้ใช้ต่อในที่กลางแจ้งเท่านั้น การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลด อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในสถานที่เปียกชึ้นได้ ให้ใช้สวิทช์ตัดวงจรเมือเกิดการ **รั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดิน** การใช้สวิทช์ตัดวงจรเมื่อ เกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อ การถูกไฟฟ้าดูด

ความปลอดภัยของบุคคล

▶ ท่านต้องอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม ระมัดระวังในสิงที่ กำลังทำอยู่ และมีสติขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อย่าใช้เครื้องมือไฟฟ้าขณะที่ท่านกำลังเหนื่อย หรือ อยู่ภายใต้การครอบงำของฤทธิ์ของยาเสพติด แอลกอฮอล์ และยา เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในชั่ว นาทีที่ท่านขาดความเอาใจใส่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บ อย่างรุนแรงได้



160992A411 (9.11.17)























- ▶ ใช้อุปกรณ์ปกป้องร่างกาย สวมแว่นตาป้องกันเสมอ อุปกรณ์ปกป้อง เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวก แข็ง หรือประกบหูกันเสียงดัง ที่เลือกใช้ตามความเหมาะสม กับสภาพการทำงาน สามารถลดอันตรายต่อบุคคลได้
- ▶ ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ต้องดูให้แน่ใจว่า สวิทช์อย่ในตำแหน่งปิดก่อนเสียบปลั้กไฟเข้าใน เด้าเสียบ และ/หรือใส่แท่งแบตเตอรี่ ยกขึ้นหรือ **ถือเครื่องมือ** การถือเครื่องโดยใช้นิ้วหิ้วที่สวิทช์ หรือ เสียบพลังไฟฟ้าขณะสวิทช์เปิดอยู่ อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่
- ▶ เอาเครื่องมือปรับแต่งหรือประแจปากตายออกจาก **เครื่องมือไฟฟ้าก่อนเปิดสวิทช์** เครื่องมือหรือประแจ ปากตายที่วางอยู่กับส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้ บคคลบาดเจ็บได้
- ▶ หลีกเลี่ยงการตั้งท่าที่ผิดปกติ ตั้งท่ายืนที่มั่นคงและ วางน้ำหนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้ท่าน สามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- ▶ ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าหลวมหรือสวม เครื่องประดับ เอาผม เสื้อผ้า และถุงมือออกห่างส่วน ของเครื่องที่กำลังหมุน เสื้อผ้าหลวม เครื่องประดับ และผมยาวอาจเข้าไปติดในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้
- ▶ หากต้องต่อเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นหรือ เครื่องเก็บผง ดูให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อและการใช้งาน เป็นไปอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นช่วยลดอันตราย ที่เกิดจากฝุ่นได้

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างหักโหม ใช้เครื่องมือไฟฟ้า **ที่ถูกต้องตรงตามลักษณะงาน** เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้อง จะทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรร[ั]ถภาพที่
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สวิทช์เปิดปิดเสีย เครื่องมือ ไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิทช์ได้ เป็น เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องส่งช่อมแซม
- ▶ ก่อนปรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนอปกรณ์ประกอบ หรือ เก็บเครื่องเข้าที่ ต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ และ/หรือถอดแท่งแบตเตอรื่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้า มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยง จากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่ที่ เด็กหยิบไม่ถึง และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคย กับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำนี้ใช้เครื่อง เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากตกอยู่ในมือของผู้ใช้ที่ ไม่ได้รับการฝึกฝน
- ▶ เอาใจใส่ดูแลรักษาเครื่อง ตรวจหาส่วนที่เคลื่อนไหว ได้ของเครื่องว่าวางอยู่ตรงแนวหรือติดขัดหรือไม่ ตรวจหาการแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นใดที่ อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุด ต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุ หลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ
- **▶ รักษาเครื่องมือตัดให้คมและสะอาด** หากบำรุงรักษา เครื่องมือที่มีขอบตัดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัด ได้ลื่นไม่ติดขัดและควบคุมได้ง่ายกว่า

▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ ูเครื่องมือ และ อุปกรณ์อื่นๆ ให้ตรงตามคำแนะนำนี้ และในลักษณะ ตามที่เครื่องมือไฟฟ้าประเภทนั้นๆ กำหนดไว้ โดยต้อง **คำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำด้วย** การใช้ เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์การใช้ งานของเครื่อง อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้

■ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจซ่อมและใช้ อะไหล่เปลี่ยนของแท้เท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจ ได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับสว่าน

- ► สวมอปกรณ์ป้องกันหเมื่อเจาะกระแทก การได้รับเสียงดัง อาจทำให้สูญเสียการได้ยิน
- ▶ หากด้ามจับเพิ่มจัดส่งมาพร้อมกับเครื่อง ให้ใช้ด้ามจับ เพิ่มร่วมด้วย การสูญเสียการควบคุมอาจทำให้บุคคล บาดเจ็บได้
- ▶ เมื่อทำงานในบริเวณทเครื่องมืออาจสัมผัสกับสายไฟฟ้า ที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟฟ้าของเครื่อง ต้องจับเครื่องมือ **ไฟฟ้าตร[ั]งด้ามจับที่หุ้มฉนวน** การสัมผัสกับสายที่มีกระแส ไฟฟ้าไหลผ่านจะทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้า เกิดมีกระแสไฟฟ้าด้วย และส่งผลให้ผู้ใช้เครื่องถูกไฟฟ้า
- ▶ ใช้เครื่องตรวจที่เหมาะสมตรวจหาท่อ สายไฟฟ้า หรือ สายโทรศัพท์ ที่อาจซ่อนอย่ในบริเวณที่ทำงาน หรือขอ ความช่วยเหลือจากบริษัทส[้]าธารณูปโภคในท้องถิ่น การสัมผัสกับสายไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือถูก ไฟฟ้าดด การทำให้ท่อแก็ซเสียหายอาจทำให้เกิดร[ั]ะเบิด การเจาะเข้าในท่อน้ำทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรืออาจ เป็นเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูดได้
- ▶ ปิดเครื่องมือไฟฟ้าทันทีที่เครื่องมือที่ใส่อย่เกิดติดขัด เตรียมตัวรับแรงบิดสะท้อนสูงที่ทำให้เกิดการตีกลับ เครื่องมือที่ใส่อยู่ติดขัดเนื่องจาก:
 - ครื่องมือไฟฟ้าถูกใช้งานเกินกำลังปกติ หรือ
 - เครื่องมือทิ่มเอีย[้]งอยู่ในชิ้นงาน
- ▶ เมื่อใช้เครื่องทำงาน ต้องใช้มือทั้งสองจับเครื่อง **ให้แน่น และตั้งท่ายืนที่มั่นคงเสมอ** เครื่องมือไฟฟ้า สามารถเคลื่อนนำได้มั่นคงกว่าเมื่อใช้มือทั้งสองข้างจับ
- ษีดชิ้นงานให้แน่น การยึดชิ้นงานด้วยเครื่องหนีบหรือ แท่นจับจะมั่นคงกว่าการยึดด้วยมือ
- ▶ ก่อนวางเครื่องลงบนพื้นทุกครั้งต้องรอให้เครื่อง หยุดนิ่งอยู่กับที่เสมอ มิฉะนั้นเครื่องมือที่ใส่อยู่อาจติดขัด และนำไปสู่การสูญเสียการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และ ข้อมูลจำเพาะ



ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและ **คำสั่งทั้งหมด** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและ คำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิด ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบ^าดเจ็บอย[่]างร้ายแรง



1 609 92A 411 | (9.11.17)





















ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องนี้ใช้สำหรับเจาะกระแทกในอิฐ คอนกรีต และหิน นอกจากนี้ยังใช้เจาะในไม้ โลหะ และพลาสติค เครื่องที่มี ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และการหมุนซ้าย/ขวาสามารถ ใช้ขันสกรูและตัดเกลียวได้ด้วย

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบ ของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- 1 หัวจับดอกชนิดจับเร็ว*
- 2 ปลอกหน้า
- 3 ปลอกหลัง
- 4 สวิทช์ปรับ "เจาะ/เจาะกระแทก"
- 5 ปุ่มล็อคสวิทช์เปิด-ปิด
- 6 สวิทช์เปิด-ปิด

- 7 ปุ่มตั้งความเร็วรอบล่วงหน้า (GSB 16 RE)
- 8 สวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- 9 ด้ามจับเพิ่ม (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)*
- 10 ด้ามจับ (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)
- 11 ก้านวัดความลึก*
- 12 ประแจหัวจับดอก*
- 13 หัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน*
- 14 ด้ามจับดอกทั่วไป*
- 15 ดอกไขควง*
- 16 ประแจขันหกเหลี่ยม**
- 17 ประแจปากตาย**
- *อุปกรณ์ประกอบที่แสดงหรือระบุไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน กรุ่ณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบ
- **หาซื้อได้ทั่วไป (ไม่รวมอยู่ในขอบเขตการจัดส่ง)

ข้อมูลทางเทคนิค

สว่านเจาะกระแทก	GSB	13	13 RE	16	16 RE
หมายเลขสินค้า	3 601	B27 0	B27 1	B28 0	B28 1
กำลังไฟฟ้าเข้ากำหนด	วัตต์	650	650	750	750
กำลังไฟฟ้าออก	วัตต์	353	353	456	456
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า	รอบ/นาที	3150	3150	3250	3250
อัตรากระแทก	/นาที	47000	47000	48500	48500
กำลังบิดกำหนด	Nm	1.8	1.8	2.1	2.1
การตั้งความเร็วรอบล่วงหน้า		_	_	-	•
การหมุนซ้าย/ขวา		_	•	-	•
เส้นผ่าศูนย์กลางปลอกแกน	มม.	43	43	43	43
Ø-การเจาะ สูงสุด					
คอนกรีต	มม.	13	13	16	16
- เหล็ก	มม.	10	10	12	12
- ไม้	มม.	20	20	25	25
วงหนีบหัวจับดอก	มม.	1.5-13	1.5-13	1.5-13	1.5-13
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-					
Procedure 01:2014	กก.	1.6	1.6	1.8	1.8
ระดับความปลอดภัย		□/II	□/II	□/II	□/II
. പിലെപ്പെലെ ലൗ.ജ	e	9.00	ه بالمبوروب	يه ه يدلم خ	

ค่าที่ให้นี้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าระบุ [U] 230 โวลท์ ค่าเหล่านี้อาจผิดแผกไปสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่า และโมเดลที่สร้างสำหรับเฉพาะประเทศ

การประกอบ

▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนปรับแต่งเครื่อง

ด้ามจับเพิ่ม (ดูภาพประกอบ A)

ให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าพร้อมกับด้ามจับเพิ่ม 9 เสมอ

ท่านสามารถจับด้ามจับเพิ่ม 9 หันไปยังตำแหน่งใดก็ได้ เพื่อ จะได้ท่าทำงานที่มั่นคงและเหนื่อยน้อย

หมุนส่วนล่างของด้ามจับเพิ่ม 9 ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาและ ใส่ก้านวัดความลึก 11

ดันก้านวัดความลึกออกมาจนระยะห่างระหว่างปลาย ดอกสว่านและปลายก้านวัดความลึกเท่ากับความลึกรูเจาะ

จากนั้นจึงขันส่วนล่างของด้ามจับเพิ่ม 9 กลับเข้าอีกครั้งโดย หมุนไปในทิศตามเข็มนาฬิกา

ต้องหันด้านที่เป็นร่องบนก้านวัดความลึก 11 ขึ้นบน

การเปลี่ยนเครื่องมือ

หัวจับดอกชนิดจับเร็ว (ดูภาพประกอบ B)

จับปลอกท้าย 3 ของหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 1 ให้แน่น และ หมุนปลอกหน้า 2 ไปในทิศทางหมุน • จนสามารถสอด เครื่องมือได้ จับเครื่องมือใส่เข้าไป

Bosch Power Tools 1 609 92A 411 | (9.11.17)





















จับปลอกหลัง 3 ของหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 1 ให้แน่นและใช้ มือหมุนปลอกหน้า 2 ไปตามทิศ 2 จนไม่ได้ยินเสียงลงล็อค อีกต่อไป ในลักษณะนี้หัวจับดอกสว่านจะล็อคโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการถอดเครื่องมือออก ต้องปลดล็อคอีกครั้งโดย หมุนปลอกหน้า 2 ไปในทิศตรงกันข้าม

หัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน (ดูภาพประกอบ C)

▶ ใส่ถงมือป้องกันอันตรายเมื่อเปลี่ยนเครื่องมือ หัวจับดอก จะร้อนจัดขึ้นได้เมื่อใช้เครื่องทำงานนานๆ

เปิดหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน 13 โดยการหมุนจนสามารถ ใส่เครื่องมือได้ จับเครื่องมือใส่เข้าไป

สอดประแจหัวจับดอก 12 เข้าในรที่ลงรอยกันบนหัวจับดอก ชนิดมีเฟืองใน 13 และหนีบเครื่องมือเข้าเสมอกัน

เครื่องมือขัน (ดูภาพประกอบ D)

เมื่อใช้ดอกไขควง 15 ควรใช้ด้ามจับดอกทั่วไป 14 ด้วยเสมอ ต้องใช้ไขควงที่มีขนาดพอดีกับหัวสกฐ

เมื่อต้องการขันสกรู ให้สับสวิทช์ปรับ "เจาะ/เจาะกระแทก" 4 ไปที่สัญลักษณ์ "เจาะ" เสมอ

การเปลี่ยนหัวจับดอก

การถอดหัวจับดอก (ดูภาพประกอบ E)

เมื่อต้องการถอดหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 1 ออก ให้หนีบประแจ ขันหกเหลี่ยม 16 เข้าในหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 1 และวาง ประแจปากตาย 17 (ขนาด 14 มม.) เข้ากับพื้นที่ราบสำหรับ ประแจบนแกนขับ วางเครื่องลงบนที่ค้ำยันที่มั่นคง ต. ย. เช่น ์ โต๊ะทำงานของช่าง จับประแจปากตาย **17** อย่างมั่นคง และ คลายหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 1 ออกโดยหมนประแจขัน หกเหลี่ยม 16 ไปในทิศการหมุน • คลายหัวจับดอกชนิด จับเร็วที่ติดแน่นออกโดยเคาะที่ปลายด้านยาวของประแจขัน หกเหลี่ยม 16 เอาประแจขันหกเหลี่ยมออกจากหัวจับดอก ชนิดจับเร็ว และขันหัวจับดอกชนิดจับเร็วออกจนสุด การถอดหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน 13 ออกให้ทำในลักษณะ เดียวกับการถอดหัวจับดอกชนิดจับเร็ว

การประกอบหัวจับดอก (ดูภาพประกอบ F)

การประกอบหัวจับดอกชนิดจับเร็ว/หัวจับดอกชนิดมีเพื่องใน เข้าให้ทำตามลำดับย้อนหลัง



ต้องขันหัวจับดอกเข้าให้แน่นด้วยกำลังบิดการขัน ประมาณ 33-39 Nm

การดูดฝุ่น/ขี้เลื่อย

▶ ผู่นที่ได้จากวัสดู เช่น เคลือบผิวที่มีสารตะกั่ว ไม้บางประเภท แร่ธาตุ และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสัมผัส หรือการหายใจเอาฝนเข้าไปอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ฝน และ/หรือนำมาซึ่งโรคติดเชื้อระบบหายใจแก่ผู้ใช้เครือง หรือผู้ที่ยืนอยู่ใกล้เคียง

ฝุ่นบางประเภท เช่น ฝุ่นไม้โอ๊ก หรือไม้บีช นับเป็นสารที่ ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสมกับสารเติมแต่ง เพื่อบำบัดไม้ (โครเมต ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้) สำหรับวัสดุ ที่มีแอสเบสทอสต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทำงานเท่านั้น

- จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มี ระดับ-ไส้กรอง P2

- ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุชิ้นงาน ที่บั๊งคับใช้ในประเทศของท่าน
- ป้องกันการสะสมของฝุ่นในสถานที่ทำงาน ฝุ่นสามารถ ลูกไหม้อย่างง่ายดาย

การปฏิบัติงาน

เริ่มต้นปฏิบัติงาน

▶ ให้สังเกตแรงดันไฟฟ้า! แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย ไฟฟ้าต้องมีค่าตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บน แผ่นป้ายพิกัดเครื่อง

การกลับทิศทางการหมุน (ดูภาพประกอบ G-H) (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

▶ สับสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 8 เมื่อเครื่องหยุดนิ่ง อยู่กับที่เท่านั้น

สวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 8 ใช้สำหรับกลับทิศทาง การหมุนของเครื่อง อย่างไรก็ดี หากกดสวิทช์เปิด-ปิด 6 อยู่ **จะกลับทิศทางการหมุนไม่ได้**

การหมุนทางขวา: สำหรับการเจาะและการขันสกรูเข้า ให้ดันสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 8 ทางด้านซ้ายขึ้นด้านบน และในเวลาเดียวกันให้ดันสวิทช์ทางด้านขวาลงด้านล่าง

การหมนทางซ้าย: สำหรับการคลายและการขันสกรและ น็อตออก ให้ดันสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 8 ทางด้านซ้าย ลงด้านล่าง และในเวลาเดียวกันดันสวิทช์ทางด้านขวาขึ้น ด้านบน

การตั้งวิธีการปฏิบัติงาน



เจาะ และ ขันสกรู

สับสวิทช์ปรับ 4 ไปที่สัญลักษณ์ "เจาะ"



เจาะกระแทก

สับสวิทช์ปรับ 4 ไปที่สัญลักษณ์ "เจาะกระแทก"

สวิทช์ปรับ 4 จะลงสลักอย่างเห็นได้ชัด และสามารถสับขณะ เครื่องกำลังเดินอยู่

การเปิด-ปิดเครื่อง

เปิดเครื่องทำงานโดยกดสวิทช์เปิด-ปิด 6 และกดค้างไว้ ล็อคสวิทช์เปิด-ปิด **6 ที่กดค้างไว้** โดยกดปุ่มล็อค สวิทช์เปิด-ปิด 5

ปิดเครื่องโดยปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด 6 หรือในกรณี ที่ถูกล็อคด้วยปุ่มล็อค 5 อยู่ ให้กดสวิทช์เปิด-ปิด 6 สั้นๆ และปล่อยนิ้ว

การปรับความเร็วรอบ/กระแทก (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

ท่านสามารถปรับอัตราความเร็วรอบ/กระแทกของเครื่องมือ ไฟฟ้าที่เปิดสวิทช์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงที่ กดลงบนสวิทช์เปิด-ปิด 6

กดสวิทช์เปิด-ปิด 6 เบาจะได้อัตราความเร็วรอบ/กระแทกต่ำ กดสวิทช์แรงขึ้นอัตราความเร็วรอบ/กระแทกจะเพิ่มขึ้น





























ความเร็วรอบ/กระแทกที่ต้องการสามารถตั้งล่วงหน้าได้ด้วย ปุ่มตั้งความเร็วรอบล่วงหน้า 7 และตั้งได้แม้ขณะเครื่องกำลัง เดินอย่

ความเร็วรอบ/กระแทกที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับประเภทวัสดุและ เงื่อนไขการทำงาน และสามารถกำหนดได้จากการทดลอง ฝึกปฏิบัติ

ข้อแนะนำในการทำงาน

▶ จับเครื่องมือไฟฟ้าเข้าบนหัวสกุรู/น้อตเมื่อเครื่องปิดอยู่ เท่านั้น เครื่องมือที่หมุนอยู่อาจลื่นไถล

หลังจากใช้เครื่องด้วยความเร็วต่ำเป็นเวลานาน ต้อง ทำให้เครื่องเย็นลงโดยปล่อยให้เครื่องเดินตัวเปล่าที่ ความเร็วสูงสุดนานประมาณ 3 นาที

เมื่อต้องการเจาะกระเบื้อง ให้สับสวิทช์ปรับ 4 ไปที่สัญลักษณ์ "เจาะ" อย่าสับสวิทช์ไปที่สัญลักษณ์ "เจาะกระแทก" หรือเจาะ โดยการกระแทก จนกว่าจะได้เจาะกระเบื้องทะลูแล้ว เมื่อต้องการเจาะคอนกรีต หิน และกำแพงอิฐ ต้องใช้ ดอกสว่านที่ทำจากโลหะแข็ง

ให้ใช้เฉพาะดอกสวาน HSS (HSS = high-speed steel) ที่ลับคมอย่างดีสำหรับเจาะโลหะ ดอกสว่านที่เป็นอุปกรณ์ ประกอบของแท้ของ บ็อช รับประกันคุณภาพการเจาะ ดอกสว่านเกลียวบิดขนาดตั้งแต่ 2.5–10 มม สามารถลับได้ อย่างง่ายดายด้วยที่ลับดอกสว่าน (ดูอุปกรณ์ประกอบ)

เราขอแนะนำให้ใช้แท่นเจาะ (ดูอุปกรณ์ประกอบ) เมื่อต้อง ทำงานที่ใช้ความเทียงตรงสูง

ปากกาสำหรับจับวัตถุเป็นอุปกรณ์ประกอบ ใช้สำหรับยึด ชิ้นงานให้แน่นอยู่กับที่ ช่วยไม่ให้ชิ้นงานหมุนไปมา และ ป้องกัน อันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนปรับแต่งเครื่อง
- ▶ เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษา เครื่องและช่องระบายอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ

เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ให้ส่งเครื่องให้บริษัท บ็อชหรือศูนย์บริการลูกค้าสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า บ๊อช ที่ได้รับ มอบหมาย[ุ]ทำการเปลี้ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายด้าน

การบริการหลังการขายและคำแนะนำการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามเกี่ยวกับ การบำรุงรักษาและการซ่อมแชมผลิตภัณฑ์ของท่าน รวมทั้ง ชิ้นส่วนอะไหล่ ภาพแยกชิ้นประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับ ชิ้นส่วนอะไหล่ยังสามารถดูได้ใน:

www.bosch-pt.com

ทีมงานให้คำแนะนำการใช้งานของ บ๊อช ยินดีตอบคำถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและอุปกรณ์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เมื่อต้องการสอบถามและสั่งชื้ออะไหล่ กรุณาแจ้ง หมายเลขสินค้า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นขอ[๋]งผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

ไทย

บริษัท โรเบิร์ต บ็อช จำกัด ชั้น 11 ตึกลิเบอร์ตี้ สแควร์ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02 6393111 โทรสาร 02 2384783 บริษัท โรเบิร์ต บ็อช จำกัด ตู้ ปณ. 2054 กรุงเทพฯ 10501 ประเทศไทย www.bosch.co.th

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม บ็อช อ[้]าคาร ลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2 บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย โทรศัพท์ 02 7587555 โทรสาร 02 7587525

การกำจัดขยะ

เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ และหีบห่อ ต้องนำไปแยกประเภท วัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าลงในขยะบ้าน!

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Bahasa Indonesia

Petunjuk-Petunjuk untuk **Keselamatan Kerja**

Petunjuk-Petunjuk Umum untuk Perkakas Listrik

PERHATIKANLAH Bacalah semua petunjuk-

petunjuk untuk keselamatan

kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan.

Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau lukaluka yang berat.

Simpanlah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk lainnya untuk penggunaan di masa depan.

Kata "perkakas listrik" yang disebutkan di dalam petunjukpetunjuk untuk keselamatan kerja adalah sebutan untuk perkakas listrik pakai listrik jaringan (dengan kabel) dan untuk perkakas listrik tenaga baterai (tanpa kabel listrik).





























Keselamatan kerja di tempat kerja

- ➤ Jagalah supaya tempat kerja selalu bersih dan terang. Tempat kerja yang tidak rapi atau tidak terang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
- Janganlah menggunakan perkakas listrik di tempat di mana dapat terjadi ledakan, di mana ada cairan, gas atau debu yang mudah terbakar. Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang lalu mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- Selama menggunakan perkakas listrik, jauhkan anakanak dan orang-orang lain dari tempat kerja. Jika konsentrasi terganggu, bisa jadi Anda tidak bisa mengendalikan perkakas listrik tersebut.

Keamanan listrik

- ➤ Steker dari perkakas listrik harus cocok pada stopkontak. Janganlah sekali-kali merubah steker. Janganlah menggunakan steker perantara bersama dengan perkakas listrik yang mempunyai hubungan arde. Steker yang tidak dirubah dan stopkontak yang cocok mengurangi bahaya terjadinya kontak listrik.
- ► Jagalah supaya badan Anda tidak bersentuhan dengan permukaan yang mempunyai hubungan arde, misalnya pipa-pipa, radiator pemanas ruangan, kompor listrik dan lemari es. Ada risiko besar terjadi kontak listrik, jika badan Anda mempunyai hubungan arde.
- Jagalah supaya perkakas listrik tidak kena hujan atau menjadi basah. Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- ➤ Janganlah menyalah gunakan kabel listrik untuk mengangkat dan menggantungkan perkakas listrik atau untuk menarik steker dari stopkontak. Jagalah supaya kabel listrik tidak kena panas, minyak, pinggiran yang tajam atau bagian-bagian perkakas yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- ➤ Jika Anda menggunakan perkakas listrik di luar gedung, gunakanlah hanya kabel sambungan yang juga cocok untuk pemakaian di luar gedung. Penggunaan kabel sambungan yang cocok untuk pemakaian di luar gedung mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ Jika penggunaan perkakas listrik di tempat yang basah tidak bisa dihindarkan, gunakanlah sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan. Penggunaan sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan mengurangi risiko teriadinya kontak listrik.

Keselamatan kerja

Berhati-hatilah selalu, perhatikanlah apa yang Anda kerjakan dan bekerjalah dengan seksama jika menggunakan perkakas listrik. Janganlah menggunakan perkakas listrik, jika Anda capai atau berada di bawah pengaruh narkoba, minuman keras atau obat. Jika Anda sekejap mata saja tidak berhati-hati sewaktu menggunakan perkakas listrik, dapat terjadi luka-luka berat.

- ▶ Pakailah pakaian dan sarana pelindung dan pakailah selalu kaca mata pelindung. Dengan memakai pakaian dan sarana pelindung, misalnya kedok anti debu (masker), sepatu tertutup yang tidak licin, helm pelindung atau pemalut telinga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dengan perkakas listrik, bahaya terjadinya luka-luka dapat dikurangi.
- ▶ Jagalah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan secara tidak disengaja. Perhatikan bahwa perkakas listrik dalam penyetelan mati, jika steker disambungkan pada pengadaan listrik dan/atau baterai, jika perkakas listrik diangkat atau dibawa. Jika selama mengangkat perkakas listrik jari Anda berada pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau perkakas listrik yang dalam penyetelan hidup disambungkan pada listrik, dapat terjadi kecelakaan.
- ► Lepaskan semua perkakas-perkakas penyetelan atau kunci-kunci pas sebelum perkakas listrik dihidupkan. Perkakas atau kunci yang berada di dalam bagian yang berputar dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka.
- Aturkan badan sedemikian sehingga Anda bisa bekerja dengan aman. Berdirilah secara mantap dan jagalah selalu keseimbangan. Dengan demikian Anda bisa mengendalikan perkakas listrik dengan lebih baik, jika terjadi sesuatu dengan tiba-tiba.
- ▶ Pakailah pakaian yang cocok. Janganlah memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jagalah supaya rambut, pakaian dan sarung tangan tidak masuk dalam bagian-bagian perkakas yang bergerak. Pakaian yang longgar, rambut panjang atau perhiasan dapat tersangkut dalam bagian perkakas yang bergerak.
- ► Jika ada kemungkinan untuk memasangkan sarana penghisapan dan penampungan debu, perhatikan bahwa sarana-sarana ini telah dipasangkan dan digunakan dengan betul. Penggunaan sarana penghisapan bisa mengurangi bahaya yang disebabkan debu.

Penggunaan dan penanganan perkakas listrik dengan seksama

- ► Janganlah membebankan perkakas listrik terlalu berat. Gunakan selalu perkakas listrik yang cocok untuk pekerjaan yang dilakukan. Dengan perkakas listrik yang cocok Anda bekerja lebih baik dan lebih aman dalam batas-batas kemampuan yang ditentukan.
- Janganlah menggunakan perkakas listrik yang tombolnya rusak. Perkakas listrik yang tidak bisa dihidupkan atau dimatikan, berbahaya dan harus direparasikan.
- ► Tariklah steker dari stopkontak dan/atau keluarkan baterai, sebelum Anda melakukan penyetelan pada perkakas listrik, mengganti alat-alat kerja atau sebelum menyimpan perkakas listrik. Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi bahaya perkakas listrik hidup secara tidak disengaja.
- Simpanlah perkakas listrik yang tidak digunakan di luar jangkauan anak-anak. Janganlah mengizinkan orang-orang yang tidak mengenal perkakas listrik ini atau yang belum membaca petunjuk-petunjuk ini,

1 609 92A 411 (9.11.17) Bosch Power Tools























menggunakan perkakas listrik ini. Perkakas listrik bisa menjadi berbahaya, jika digunakan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya.

- ► Rawatlah perkakas listrik dengan seksama. Periksalah, apakah bagian-bagian perkakas listrik yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak tersangkut, apakah ada bagian-bagian yang patah atau rusak sedemikian, sehingga dapat mempengaruhi jalannya perkakas listrik. Biarkan bagian-bagian perkakas yang rusak direparasikan, sebelum Anda mulai menggunakan perkakas listrik. Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat de-
- ▶ Perhatikan supaya alat-alat pemotong selalu tajam dan bersih. Alat-alat pemotong dengan mata-mata pemotong yang tajam dan dirawat dengan seksama tidak mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ► Gunakanlah semua perkakas listrik, aksesori, alat-alat kerja dsb. sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Perhatikan syarat-syarat kerja dan macam pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan perkakas listrik untuk macam pekerjaan yang tidak cocok dengan kegunaannya bisa mengakibatkan keadaan yang berbahaya.

▶ Biarkan perkakas listrik Anda direparasikan hanya oleh orang-orang ahli yang berpengalaman dan hanya dengan menggunakan suku cadang yang asli. Dengan demikian terjamin keselamatan kerja dengan perkakas listrik ini secara berkesinambungan.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja untuk mesin bor

- ▶ Pakailah pemalut telinga selama membor dengan getaran. Jika Anda mendengar suara bising, daya pendengaran bisa berkurang.
- ▶ Gunakanlah gagang tambahan-gagang tambahan, jika ini dipasok bersama dengan perkakas listrik. Perkakas listrik yang tidak bisa dikendalikan bisa mengakibatkan terjadinya luka-luka.
- ▶ Peganglah perkakas listrik hanya pada pegangan yang terisolir jika Anda melakukan pekerjaan yang memungkinkan alat pemotong ini menjalin kontak dengan kabel listrik yang tidak terlihat atau kabelnya sendiri. Alat kerja yang bersentuhan dengan kabel yang bertegangan dapat mengakibatkan bagian-bagian logam dari perkakas listrik juga ikut dialiri tegangan arus dan mengakibatkan terjadinya kontak listrik.
- ► Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hubungi perusahaan pengadaan setempat. Sentuhan dengan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan kerusakan barang-barang atau dapat mengakibatkan kontak listrik.

- ► Matikanlah segera perkakas listrik, jika alat kerjanya memblok. Berwaspadalah akan terjadinya momen reaksi yang besar yang mengakibatkan bantingan. Alat keria memblok iika:
 - perkakas listrik dibebankan terlalu berat atau - alat kerja tersangkut dalam benda yang dikerjakan.
- ► Selama digunakan, peganglah perkakas listrik dengan kedua belah tangan dan perhatikanlah supaya Anda berdiri secara teguh. Perkakas listrik bisa dikendalikan lebih baik jika dipegang dengan kedua belah tangan.
- ► Usahakan supaya benda yang dikerjakan tidak goyang. Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bais lebih mantap daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- ► Sebelum meletakkan perkakas listrik, tunggulah sampai perkakas berhenti memutar. Alat kerja bisa tersangkut dan membuat perkakas listrik tidak bisa dikendalikan.

Penjelasan tentang produk dan daya



Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan

kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Penggunaan alat

Mesin ini cocok untuk membor dengan getaran pada batu bata, beton dan batu-batuan serta untuk membor tanpa getaran pada kayu, logam, keramik dan bahan sintetik. Mesinmesin dengan pengendalian secara elektronika dan arah putaran ke kanan/kiri juga cocok untuk menyekrup dan


Bagian-bagian pada gambar

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman

- 1 Cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan*
- 2 Selubung depan
- 3 Selubung belakang
- 4 Sakelar untuk menyetel "tanpa getaran/dengan getaran"
- Tombol pengunci untuk tombol untuk menghidupkan dan mematikan
- 6 Tombol untuk menghidupkan dan mematikan
- 7 Roda untuk penyetelan pendahuluan kecepatan putaran (GSB 16 RE)
- 8 Omsakelar arah putaran (GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- 9 Gagang tambahan (genggaman terisolir)*
- 10 Pegangan (genggaman terisolir)






























- 11 Pembatas kedalaman*
- 12 Kunci cekaman mata bor'
- 13 Cekaman mata bor pakai kunci bergigi*
- 14 Pemegang mata obeng bit*
- 15 Mata obeng bit*

- 16 Kunci mur dalam**
- 17 Kunci pas*
- *Aksesori yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak termasuk pasokan standar. Semua aksesori yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesori Bosch.
- **dijual secara umum (tidak termasuk perkakas listrik yang

Data teknis

Mesin bor getaran	GSB	13	13 RE	16	16 RE		
Nomor model	3 601	B27 0	B27 1	B28 0	B28 1		
Masukan nominal	W	650	650	750	750		
Daya	W	353	353	456	456		
Kecepatan putaran tanpa beban	min ⁻¹	3150	3150	3250	3250		
Banyaknya getaran	min ⁻¹	47000	47000	48500	48500		
Momen putar nominal	Nm	1,8	1,8	2,1	2,1		
Penyetelan pendahuluan kecepatan							
putaran		-	-	-	•		
Putaran ke kanan/kiri		-	•	-	•		
Leher poros Ø	mm	43	43	43	43		
Ø mata bor maks.							
- Beton	mm	13	13	16	16		
– Baja	mm	10	10	12	12		
– Kayu	mm	20	20	25	25		
Kepala cekam yang bisa memegang							
mata bor	mm	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13		
Berat sesuai dengan EPTA-							
Procedure 01:2014	kg	1,6	1,6	1,8	1,8		
Klasifikasi keamanan		□/II	□/II	□/II	□/II		
Data data bandalii. iintiili tanannan nandaal l	Data data barlaku untuk tagangan naminal [11] 220 V. Dada tagangan yang labih randah dan nada madal khusus managangara data data ini bisa barla						

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berla-

Cara memasang

▶ Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

Gagang tambahan (lihat gambar A)

► Gunakanlah perkakas listrik hanya dengan gagang tambahan 9.

Anda bisa memutarkan gagang tambahan **9** ke kedudukan yang cocok dengan macam pekerjaan, supaya posisi kerja mantap dan tidak begitu melelahkan.

Putarkan pegangan bagian bawah dari gagang tambahan 9 dalam arah melawan putaran jarum jam dan pasangkan pembatas kedalaman lubang 11.

Tarik pembatas kedalaman lubang sedemikian, sampai jarak antara pucuk mata bor dan pucuk pembatas kedalaman lubang adalah kedalaman pemboran **X** yang dikehendaki.

Setelah itu, putarkan pegangan bagian bawah dari gagang tambahan ${\bf 9}$ dalam arah putaran jarum jam sampai kencang.

Permukaan yang bergerigi pada pembatas kedalaman lubang 11 harus menghadap ke atas.

Mengganti alat kerja

Cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan (lihat gambar B)

Pegangkan selubung belakang 3 dari cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan 1 dan putarkan selubung depan 2 dalam arah putaran 0, sampai alat kerja bisa dimasukkan. Pasangkan alat kerja.

Peganglah selubung bagian belakang 3 dari cekaman mata bor yang dkunci dan dibuka dengan tangan **1** dengan betul dan putarkan selubung bagian depan 2 dalam arah putaran 2 keras-keras dengan tangan sampai menutup, sampai tidak terdengar bunyi ceklek. Dengan demikian cekaman mata bor dikunci secara otomatis.

Penguncian terbuka kembali, jika pada waktu mengeluarkan alat kerja, selubung depan 2 diputarkan dalam arah yang berlawanan.

Cekaman mata bor pakai kunci bergigi (lihat gambar C)

▶ Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu mengganti alat kerja. Cekaman mata bor bisa menjadi sangat panas jika digunakan untuk waktu yang lama.

























Bahasa Indonesia | 33

Bukakan cekaman mata bor pakai kunci bergigi 13 dengan cara memutarkannya, sampai alat kerja bisa dipasangkan. Pasangkan alat kerja.

Masukkan kunci cekaman mata bor 12 ke dalam lubanglubang dari cekaman mata bor pakai kunci bergigi 13 dan kencangkan alat kerja secara rata.

Alat kerja untuk menyekrup (lihat gambar D)

Jika digunakan mata obeng bit 15, gunakan selalu pemegang mata obeng bit 14. Gunakanlah hanya mata obeng bit yang cocok pada kepala sekrup.

Untuk menyekrup, sakelar untuk menyetel "tanpa getaran/dengan getaran" 4 selalu harus disetelkan pada simbol "membor (tanpa getaran)".

Mengganti cekaman mata bor

Melepaskan cekaman mata bor (lihat gambar E)

Untuk melepaskan cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan 1, masukkan satu kunci mur dalam 16 ke dalam cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan 1 dan pasangkan satu kunci pas 17 (ukuran mulut 14) pada pipi untuk kunci pas pada poros mesin. Letakkan perkakas listrik pada alas yang stabil, misalnya meja kerja. Tahankan kunci pas 17 dan lepaskan cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan ${\bf 1}$ dengan cara memutar kunci mur dalam 16 dalam arah putar 1. Cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan yang terlalu kencang duduknya dilepaskan dengan cara memukul secara ringan pada gagang panjang dari kunci mur dalam 16. Singkirkan kunci mur dalam dari cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan dan putarkan cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan sampai lepas sama sekali.

Cara melepaskan cekaman mata bor pakai kunci bergigi **13** sama dengan cara melepaskan cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan.

Memasang cekaman mata bor (lihat gambar F)

Cara memasang cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan/pakai kunci bergigi adalah seperti di atas tetapi dalam urutan terbalik.



Bosch Power Tools

Cekaman mata bor harus dikencangkan dengan momen kunci baut sebesar kira-kira 33 - 39 Nm.

Penghisapan debu/serbuk

▶ Debu dari bahan-bahan seperti misalnya cat yang mengandung timbel (timah hitam), beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam bisa berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu-debu ini bisa mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernafasan dari orang yang menggunakan mesin atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon quercus atau pohon fagus silvatica dianggap bisa mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahanbahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Perhatikanlah supaya ada pertukaran udara di tempat
- Kami anjurkan supaya Anda memakai kedok anti debu dengan saringan (filter) kelas P2.

Taatilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

► Hindarkan debu yang banyak terkumpul di tempat kerja. Debu dapat menyulut dengan mudahnya.

Penggunaan

Cara penggunaan

► Perhatikan tegangan jaringan listrik! Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.

Menyetel arah putaran (lihat gambar-gambar G – H) (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

▶ Omsakelar arah putaran 8 hanya boleh digerakkan selama perkakas listrik tidak berjalan.

Dengan omsakelar arah putaran 8 Anda bisa merubah arah putaran dari perkakas listrik. Akan tetapi ini tidak mungkin jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin 6 sedang ditekan.

Putaran ke kanan: untuk membor dan memutar masuk sekrup, geserkan omsakelar arah putaran 8 sebelah kiri ke atas dan pada waktu yang sama, sebelah kanan ke bawah.

Putaran ke kiri: untuk mengendorkan atau memutar keluar sekrup dan mur, geserkan omsakelar arah putaran 8 sebelah kiri ke bawah dan pada waktu yang sama, sebelah kanan ke

Menyetel macam pekerjaan

Membor dan menyekrup

Setelkan sakelar untuk menyetel "tanpa getaran/dengan getaran" 4 pada simbol "membor tanpa getaran".



Membor dengan getaran

Setelkan sakelar untuk menyetel "tanpa getaran/dengan getaran" 4 pada simbol "membor dengan getaran".

Sakelar untuk menyetel "tanpa getaran/dengan getaran" 4 terasa mengancing dan bisa digerakkan juga selama motor perkakas listrik sedang hidup.


Menghidupkan/mematikan

Untuk menghidupkan, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan 6 dan tahan tekanan.

Untuk **mengunci** tombol untuk menghidupkan dan mematikan 6 yang tertekan, tekan tombol pengunci 5.

Untuk mematikan, lepaskan tombol untuk menghidupkan dan mematikan 6 atau jika dikunci dengan tombol pengunci 5, tekan sebentar tombol 6 dan lepaskan.

























Menyetel kecepatan putaran/banyaknya getaran (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

Anda bisa mengatur kecepatan putaran/ banyaknya getaran pada perkakas listrik yang sedang berjalan tanpa tingkatan, dengan cara menambah atau mengurangi tekanan pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan **6**.

Tekanan yang ringan pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan **6** mengakibatkan kecepatan putaran yang rendah/banyaknya getaran yang sedikit. Jika tekanan ditambah, kecepatan putaran/banyaknya getaran bertambah pula.

Penyetelan pendahuluan kecepatan putaran/banyaknya getaran (GSB 16 RE)

Dengan roda untuk penyetelan pendahuluan kecepatan putaran **7**, Anda bisa menyetelkan kecepatan putaran/banyaknya getaran yang dibutuhkan, juga selama perkakas listrik sedang berputar.

Kecepatan putaran/banyaknya getaran yang dibutuhkan tergantung dari bahan yang dikerjakan dan macam pekerjaan dan bisa didapatkan dengan melakukan uji coba sebelumnya.

Petunjuk-petunjuk untuk pemakaian

► Pasangkan perkakas listrik pada mur/sekrup hanya jika perkakas listrik dalam keadaan mati. Alat kerja-alat kerja yang berputar bisa meleset.

Setelah perkakas listrik digunakan untuk waktu yang lama dengan kecepatan putaran yang rendah, perkakas listrik didinginkan dengan cara membiarkan perkakas listrik berputar tanpa beban pada kecepatan putaran maksimum kira-kira selama 3 menit.

Untuk membor batu ubin/tegel, setelkan sakelar **4** pada simbol "membor" (tanpa getaran). Baru setelah ubin tembus, sakelar disetelkan pada simbol "membor dengan getaran" dan lanjutkan perkerjaan dengan getaran.

Jika mengerjakan beton, batu-batuan dan tembok, pakailah mata bor baja intan.

Untuk pemboran dalam logam, gunakanlah hanya mata bor HSS (HSS = High Speed Steel, baja cepat) yang mulus dan telah diasah. Mutu ini dipenuhi oleh program aksesori dari

Dengan alat pengasah mata bor (aksesori), Anda bisa mengasah mata bor spiral dengan garis tengah 2,5 – 10 mm tanpa kesulitan.

GSB 16 RE

Untuk pekerjaan yang memerlukan ketelitian, gunakanlah standar mesin bor (aksesori).

Dengan bais mesin yang bisa dibeli sebagai aksesori, benda yang dikerjakan bisa dipegang dengan aman. Dengan demikian benda yang dikerjakan tidak memutar dan tidak terjadi kecelakaan karenanya.

Rawatan dan servis

Rawatan dan kebersihan

- ► Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan supaya perkakas bisa digunakan dengan baik dan aman.

Jika kabel listrik harus digantikan, pekerjaan ini harus dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas listrik Bosch yang resmi, supaya keselamatan kerja selalu terjamin.

Layanan pasca beli dan konseling terkait pengoperasian

Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda terkait reparasi dan maintenance serta suku cadang produk ini. Gambar tiga dimensi dan informasi terkait suku cadang dapat Anda lihat di:

www.bosch-pt.com

Tim konseling pengoperasian dari Bosch dengan senang hati membantu Anda, jika Anda hendak bertanya tentang produk-produk kami dan aksesorisnya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, sebutkan selalu nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Indonesia

PT Robert Bosch Palma Tower 10th Floor Jl. RA Kartini II-S Kaveling 6 Sek II Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Tel.: (021) 3005 5800

E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com

www.bosch-pt.co.id

Fax: (021) 3005 5801

Cara membuang

Perkakas listrik, aksesori dan kemasan sebaiknya didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.



Janganlah membuang perkakas listrik dalam sampah rumah tangga!

Perubahan dapat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.















1 609 92A 411 | (9.11.17)







Tiếng Việt | 35





Các Nguyên Tắc An Toàn

Cảnh báo tổng quát cách sử dụng an toàn dụng cụ điện cầm tay

CẢNH BÁO Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giựt, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm

Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh báo là đề cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cắm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cắm điện).

Khu vực làm việc an toàn

- ▶ Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng. Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác. Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- ▶ Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vẫn hành dụng cụ điện cầm tay. Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

An toàn về điện

- ▶ Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm. Không bao giờ được cải biến lai phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giựt.
- ► Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh. Có nhiều nguy cơ bị điện giựt hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.
- ▶ Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt. Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giựt.
- ▶ Không được lạm dụng dây dẫn điện. Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén hay bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện
- ▶ Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng

- ngoài trời. Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giựt.
- ▶ Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn. Sử dụng thiết bị thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giựt.

An toàn cá nhân

- ▶ Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay. Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay dược phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.
- ▶ Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trợt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.
- ▶ Phòng tránh máy khởi động bất ngờ. Bảo đảm công tắc máy ở vi trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhấc máy lên hay khi mang xách máy. Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến
- Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay. Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.
- ▶ Không rướn người. Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thăng bằng. Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
- ▶ Trang phục thích hợp. Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động
- ▶ Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi và các phu kiên khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt. Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

▶ Không được ép máy. Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến đô mà máy được thiết kế.



160992A411 (9.11.17)



















- Không sử dụng dụng cụ điện cẩm tay nếu như công tắc không tắt và mở được. Bất kỳ dụng cụ điện cẩm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa
- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cẩm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cẩm tay. Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cẩm tay khởi đông bất ngờ.
- Cất giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay. Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
- Bảo quản dụng cụ điện cầm tay. Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tổi.
- Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch. Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị ket và dễ điều khiển hơn.
- Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện. Sử sự dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.

Bảo dưỡng

Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay. Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

Cảnh Báo An Toàn Việc Sử Dụng Khoan

- Hãy mang dụng cụ bảo vệ tai khi khoan với chế độ đập. Phơi nhiễm tiếng ồn có thể làm cho tai bi điếc.
- Hãy sử dụng tay nắm phụ, nếu như được giao kèm với dụng cụ. Sự mất điều khiển có thể gây thương tích cho bản thân.
- Nắm giữ dụng cụ điện nơi phần nắm cách điện khi thực hiện việc gia công nơi dụng cụ cắt có thể chạm vào dây điện không nhìn thấy được hay chính dây của máy. Dụng cụ cắt chạm phải dây có điện có thể làm cho các bộ phận kim loại không được bao bọc có điện và giựt người vận hành máy.

- Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với Cty công trình Công cộng địa phương để nhờ hỗ trợ. Đụng chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giựt. Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ. Làm thủng đường dẫn nước gây hư hỏng tài sản hay có khả năng gây ra điện giựt.
- Tắt máy ngay lập tức khi dụng cụ lắp vào máy đột nhiên bị nghẽn chặt. Để phòng lực vặn mạnh có thể được tạo ra do sự giật ngược. Dụng cụ lắp vào có thể bị nghẽn chặt khi: – dụng cụ điện cẩm tay bị quá tải hay – bị chèn chặt trong vật gia công.
- Khi sử dụng máy, luôn luôn giữ chặt máy bằng cả hai tay và tạo tư thế đứng vững chãi. Dụng cụ điện cầm tay vận hành an toàn hơn khi dùng cả hai tay.
- Kẹp chặt vật gia công. Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng êtô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.
- Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn trước khi đặt xuống. Dụng cụ lắp vào máy có thể bị kẹp chặt dẫn đến việc dụng cụ điện cầm tay bị mất điều khiển.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới dây có thể bị điện giựt, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Dành sử dung cho

Máy khoan có chức năng đập được thiết kế để khoan gạch, bê-tông và đá cũng như để khoan gỗ, kim loại và nhựa. Máy có trang bị bộ phận điều khiển điện tử và quay được chiều phải/trái cũng thích hợp cho việc bắt vít hay bắt ren.

Biểu trưng của sản phẩm

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- 1 Mâm cặp không dùng chìa*
- 2 Khớp vòng ngoài
- 3 Khớp vòng trong
- 4 Gạc chọn chức năng "Khoan thường/Khoan đập"
- 5 Nút khoá giữ chế độ tự-chạy của công tắc Tắt/Mở
- 6 Công tắc Tắt/Mở
- 7 Núm xoay để chọn trước tốc độ (GSB 16 RE)















Bosch Power Tools





Tiếng Việt | 37









- (GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- 9 Tay nắm phụ (có bề mặt nắm cách điện)*
- 10 Tay nắm (bề mặt nắm cách điện)

8 Gạc vặn chuyển đổi chiều quay

- 11 Cỡ định độ sâu*
- 12 Khóa của mâm cặp*
- 13 Mâm cặp khoan loại dùng chìa*
- 14 Đầu nối phổ thông*

- 15 Đầu vít*
- 16 Khóa lục giác**
- 17 Cờ-lê mở miêng**
- *Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.
- **Có bán trên thị trường (không nằm trong phạm vi được kèm theo máy khi giao hàng)

Thông số kỹ thuật

Khoan Đập	GSB	13	13 RE	16	16 RE		
Mã số máy	3 601	B27 0	B27 1	B28 0	B28 1		
Công suất vào danh định	W	650	650	750	750		
Công suất ra	W	353	353	456	456		
Tốc độ không tải	v/p	3150	3150	3250	3250		
Tần suất đập	bpm	47000	47000	48500	48500		
Lực vặn danh định	Nm	1,8	1,8	2,1	2,1		
Chọn Trước Tốc Độ		_	_	_	•		
Quay Phải/Trái		_	•	_	•		
Đường kính cổ trục	mm	43	43	43	43		
Đường kính khoan tối đa							
 Bê-tông 	mm	13	13	16	16		
- Thép	mm	10	10	12	12		
- Gỗ	mm	20	20	25	25		
Phạm vi mâm cặp kẹp được	mm	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13		
Trọng lượng theo Qui trình							
EPTA-Procedure 01:2014							
(chuẩn EPTA 01:2014)	kg	1,6	1,6	1,8	1,8		
Cấp độ bảo vệ		□/II	□/II	□/II	□/II		
Các giá trị đã cho cá hiệu lực cho điện thể donh định [1] 220 V. Đấi với điện thế thến hơn và các loại máy dành riêng cho một							

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Sư lắp vào

Bosch Power Tools

► Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Tay nắm phụ (xem hình A)

▶ Chỉ vận hành máy của bạn khi đã gắn tay nắm

Tay nắm phụ 9 có thể chỉnh đặt ở bất cứ vị trí nào mà tao ra được sư an toàn và tư thế làm việc thỏa mái

Xoay phần chuôi của tay nắm phụ 9 ngược chiều kim đồng hồ và đút cỡ định độ sâu 11 vào.

Kéo cỡ định độ sâu ra cho đến khi khoảng cách giữa đầu mũi khoan và đầu cỡ định độ sâu thích ứng với chiều sâu lổ khoan muốn có X.

Sau cùng, vặn chặt phần chuôi của tay nắm phụ 9 trở lai bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.

Bề mặt có khía của cỡ định độ sâu 11 phải được đặt ngữa lên.

Thay Dung Cu

Mâm Cặp Không Dùng Khóa (xem hình B)

Giữ chặt khớp vòng trong 3 của mâm cặp không dùng chìa 1 và vặn khớp vòng ngoài 2 theo chiều quay ●, cho đến khi có thể lắp dụng cụ vào. Lắp dung cu vào.

Kềm giữ vòng trong 3 của mâm cặp không dùng chìa 1 thật chắc và vặn mạnh vòng ngoài 2 theo chiều quay 2 bằng tay cho đến khi không còn nghe thấy tiếng của động tác khóa nữa. Thao tác này tự động khóa mâm cặp khoan lại.

Động tác khoá được giãi phóng để lấy dụng cụ ra khi khớp vòng ngoài 2 được văn theo chiều ngược lai.

























Mâm Cặp Khoan Dùng Khóa (xem hình C)

Mang găng tay bảo hộ khi thay dụng cụ. Mâm cặp có thể trở nên rất nóng trong suốt thời gian dài liên tục hoạt đông.

Mở mâm cặp khoan dùng khóa **13** bằng cách vặn cho đến khi dụng cụ có thể lắp vào được. Lắp dụng cu vào.

Tra khóa mâm cặp vào 12 trong các lỗ tương ứng của mâm cặp khoan dùng khóa 13 và vặn để kẹp dung cu lai một cách đồng bộ.

Dụng Cụ Bắt Vít (xem hình D)

Khi làm việc với các mũi vít **15**, luôn luôn nên sử dụng **14** loại đầu nối phổ thông. Chỉ dùng mũi vít vừa khớp với đầu vít.

Để bắt vít vào, luôn luôn đặt vị trí gạc chọn "Khoan thường/Khoan Đập" **4** về biểu tượng "Khoan thường".

Thay Mâm Cặp Khoan

Lấy Mâm Cặp Khoan Ra (xem hình E)

Để tháo mâm cặp không dùng chìa 1, tra chìa vặn sáu cạnh 16 vào trong mâm cặp không dùng chìa để kểm chặt lại 1, và tra chìa vặn mở miệng 17 (cỡ 14 mm) áp sát vào phần má dẹt của trục truyền động. Đặt máy lên trên một mặt kê đỡ vững chắc, vd., bàn thợ. Giữ chia vặn mở miệng 17 thật chắc và tháo lỏng mâm cặp không dùng chìa 1 bằng cách vặn chìa vặn sáu cạnh 16 theo chiều quay ①. Làm long mâm cặp không dùng chìa đang dính sát ra bằng cách đập lên phần chuỗi dài của chìa vặn sáu cạnh 16. Tháo chìa vặn sáu cạnh ra khỏi mâm cặp khoan không dùng chìa và tháo mâm cặp khoan ra hẳn.

Mâm cặp khoan dùng khóa 13 được tháo ra như cách của mâm cặp khoan không dùng khóa.

Gắn Mâm Cặp Khoan vào (xem hình F)

Mâm cặp khoan không dùng khóa/mâm cặp dùng khóa được lắp vào theo trình tư ngược lai.



Mâm cặp khoan phải được siết chặt với lực vặn vào khoảng 33-39 Nm.

Hút Dăm/Bui

Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sối hay đấu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ loc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.

► Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc. Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

Vận Hành

Bắt Đầu Vân Hành

Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.

Đảo Chiều Quay (xem hình G-H) (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

Khởi động gạt chỉ chiều quay 8 chỉ khi máy đã hoàn toàn dừng hẳn.

Gạc chuyển đổi chiều quay **8** được sử dụng để đảo lại chiều quay của máy. Tuy nhiên, việc này không thể thực hiện được cùng lúc với công tắc Tắt/Mở **6** đang hoat đông.

Quay Theo Chiều Phải: Để khoan và bắt vít, vặn cạnh trái của gạc chuyển đổi chiều quay 8 lên trên và cùng lúc văn canh phải xuống.

Quay Theo Chiều Trái: Để nới lỏng hay tháo vít và đai ốc, vặn cạnh trái của gạc chuyển đổi chiều quay 8 xuống và cùng lúc vặn cạnh phải lên trên.

Chỉnh Đặt Phương Thức Hoạt Động



Khoan Thường và Vặn Vít

Chỉnh đặt gạc chọn 4 về biểu tượng "Khoan thường".



Khoan Đâp

Chỉnh đặt gạc chọn chức năng **4** về biểu tượng "Khoan Đập".

Gạc chọn chức năng 4 ăn khớp vào guồng máy có thể nhận biết được và cũng có thể kích hoạt được cả khi máy đang chạy.

Bật Mở và Tắt

Để khởi **động máy**, nhấn công tắc Tắt/Mở **6** và nhấn giữ xuống.

Để khóa, **nhấn** công tắc Tắt/Mở **6**, nhấn nút khóa tư-chay **5** vào.

Để **tắt máy**, nhả công tắt Tắt/Mở **6** ra hay khi công tắc đã được khóa bằng nút khóa tự-chạy **5**, nhấn nhanh công tắc Tắt/Mở **6** và rồi nhả ra.

Điều chỉnh Tốc Độ/Tần suất Đập (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

Có thể điều chỉnh thay đổi tốc độ/tần suất đập của dụng cụ điện đang hoạt động, tùy theo mức độ công tắc Tắt/Mở **6** được bóp vào.

1 609 92A 411 | (9.11.17) Bosch Power Tools























Tiếng Việt | 39

Lực áp nhẹ lên công tắc Tắt/Mở 6 tạo ra tốc độ thấp/tần suất đập thưa. Lực áp mạnh hơn lên công tắc làm tăng tốc độ và tần suất đập.

Chọn trước Tốc độ/Tần suất Đập (GSB 16 RE)

bằng núm xoay chọn trước tốc độ 7, tốc độ/tần suất đập mà ta muốn có, có thể định trước được ngay cả khi đang vận hành máy.

Tốc độ cần có/tần suất đập tùy thuộc vào vật liệu và các điều kiện làm việc, và có thể xác định được thông qua việc chạy thử nghiệm thực tế.

Hướng Dẫn Sử Dụng

▶ Tra dụng cụ điện cầm tay vào vít/đai ốc chỉ khi đã tắt công tắc. Dụng cụ gắn trong máy đang xoay có thể trượt ra ngoài.

Sau thời gian dài vận hành máy liên tục ở tốc độ thấp, để làm máy nguội xuống, cho máy chạy không tải với tốc độ tối đa trong khoảng 3 phút.

Để khoan ngói, chỉnh đặt gạc chọn 4 về biểu tượng "Khoan thường". Không được gạc sang biểu tượng "Khoan Đập" hay thao tác với chế độ đập cho đến khi đã khoan xuyên qua ngói.

Dùng mũi khoan đầu cacbua khi khoan bê-tông, nơi có kết cấu nề và tường gạch.

Để khoan kim loại, chỉ nên dùng mũi khoan thép gió HSS thật sắc bén (HSS = thép tốc độ cao). Chất lượng đáp ứng chuẩn được đảm bảo trong chương trình phụ kiện của Bosch.

Mũi khoan xoắn ốc từ 2,5-10 mm có thể dễ dàng mài bén lại bằng dụng cụ mài mũi khoan (xem phần phu kiên).

GSB 16 RE

Chúng tôi khuyên nên sử dụng giá khoan (xem phần phụ kiện) cho các công việc đặt biệt yêu cầu cần có đô chính xác cao.

Bàn kẹp máy, phụ kiện loại có thể mua được, đảm bảo sự kẹp vật gia công được chắc chắn. Điều này ngăn không làm cho vật gia công bị xoay và không bị tai nạn có thể xảy ra do sự cố này.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- ► Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- ▶ Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sach.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

Dịch Vụ Sau Khi Bán và Dịch Vụ Ứng

Bộ phân phục vụ hàng sau khi bán của chúng tội sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo trì và sửa chữa các sản phẩm cũng như các phụ tùng thay thế của bạn. Hình ảnh chi tiết và thông tin phụ tùng thay thế có thể tìm hiểu theo địa chỉ dưới đây:

www.bosch-pt.com

Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi và linh kiên của chúng.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Viêt Nam

CN Cty TNHH Bosch Vietnam tại TP. Ho Chi Minh Tầng 10, Tòa nhà 194 Golden 473 Điện Biên Phủ

Phường 25, Quận Bình Thạnh

Tp. Hồ Chí Minh Tel.: (08) 6258 3690 Fax: (08) 6258 3692 Hotline: (08) 6250 8555 www.bosch-pt.com.vn

Campuchia

Công ty TNHH Robert Bosch (Campuchia) Đơn nguyên 8BC, GT Tower, Tầng 08, Đường 169, Tiệp Khắc Blvd, Sangkat Veal Vong,

Khan 7 Makara, Phnom Penh

VAT TIN: 100 169 511 Tel.: +855 23 900 685 Tel.: +855 23 900 660 www.bosch.com.kh

Thải bỏ

Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.



Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác sinh hoạt!

Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo



160992A411 (9.11.17)







Bosch Power Tools





