
ACU - Conexión Remota - IP/SMNP

- ACU, configuración vía WEB.
- IP NMS=IP PC que recibe Trap
- Nivel Trap=A1
- Más de un IP puede ser agregado.

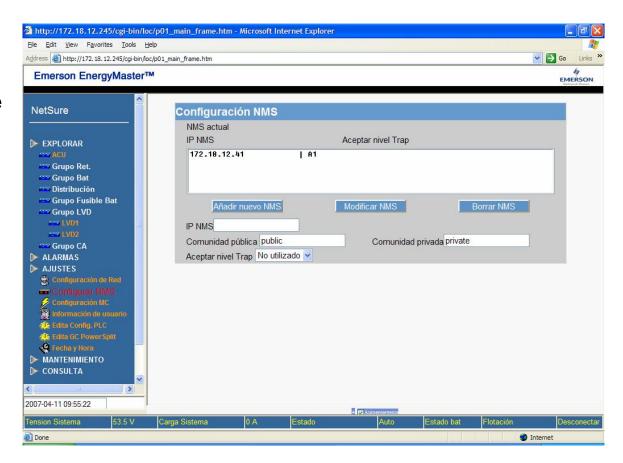



ACU – Conexión Remota – IP/SMNP

- PC, un utilitario para captura de Traps puede ser usado para pruebas.
- Este utilitario "escucha" la puerta UDP estándar para obtener las alarmas.
- Es posible Monitorear/Controlar informaciones detalladas a través del SNMP, la MIB necesita ser cargada en el utilitario o gerente SNMP.

