

Açılış Ekranı

Cihazı MAVİ butona basarak açınca buzzer'dan açılış sesi ile birlikte LCD ekrana bu sayfa geliyor.




Cihaz ağa bağlanmaya çalışıyor. (İlk bağlantıda ağ adı ve şifresi girilmediği için EV ağına bağlanamayacak.



Cihaz ev ağına bağlanınca bu ekran geliyor.



Cihaz doğru isim ve şifre girilince ağa bağlanıp bir IP adresi alacak. Bu IP adresi ekranda yazacaktır. Bu IP adresi her PC'dofarklı olur. Buradaki temsilidir.

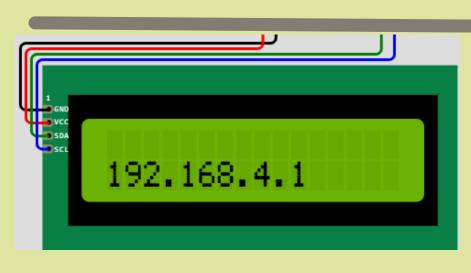


Bir sebeple ağa bağlanılamadığı durumda veya PC ile ilk eşleşmede bağlanmamız gereken IP adresi bu olacak.


Bir sonraki resimde KTS ile İLK BAĞLANTI durumunda yapılacaklar anlatılmaktadır. Telefonun wifi ağları bölümüne gidiyoruz.



Telefonun veya LAPTOP'un wifi ağları bölümünden KTS_AP'yi seçerek bağlanıyoruz. Şifre olmadan bağlanabilirsiniz.

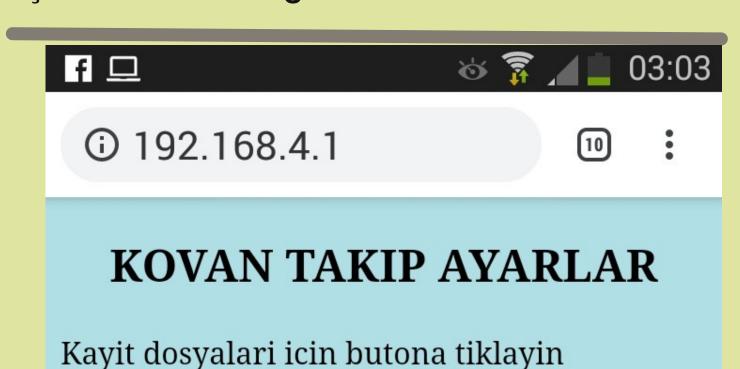

Sonrasında PC veya Telefonda bir web tarayıcı açıp (Chrome, Opera vb) sayfaya 192.168.4.1 yazıyoruz ve cihaza bu şekilde bağlanmış oluyoruz

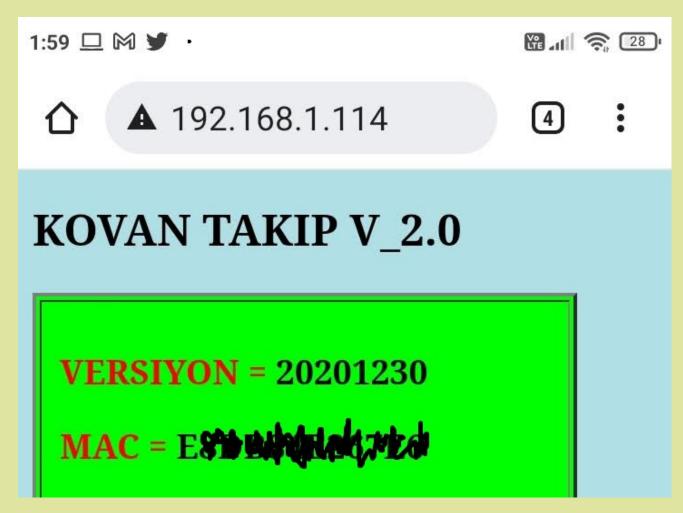

Cihaza daha önce sizin ev ağınızın ADI ve ŞİFRESİ girilmişse bu durumda cihazın ekranında yazan IP web tarayıcısına yazılacaktır.

Ev ağını bağlı olacağınız için bu durumda WIFI üzerinden KTS_AP'yi seçmeniz gerekmeyecektir.

Direk olarak 192.168.1.114 (sizin ağınızdan verilen IP farklı olacaktır) web tarayıcısı üzerinde yazılarak cihaza bağlanılabilir.

Ağa bağlanılamayan durumlarda (veya PC ile ilk bağlantıda)

- 1) KTS_AP'ye bağlanılacak.
- 2) Web tarayıcıya 192.168.4.1 yazılacak.

Ağa bağlanıldığı durumlarda, web tarayıcısına LCD ekranda size verilen IP yazılacak.

Başka bir işleme gerek yok.



Versiyon: Cihazdaki son yazılım versiyonu

MAC: Cihazın ağ üzerindeki MAC ID'si. Bu numarayı kaydedin. PRO Sürüme geçerseniz bu MAC'e ihtiyaç olacaktır.

CANLI VERİ: DEMO versiyonunda bu gösterilmiyor

AYARLAR: Bu butona basarak AYARLAR sayfasına geçebilirsiniz.

← → C 🛕 Güvenli değil 192.168.1.114/ayarlar ★ Bookmarks 😚 Canlı Yayın Oluştur 👩 (1) RAHMAN SURE 😂 İsta
AYARLAR
Network/Uyku modu/SMS AYARLARI
Ag durumu: Bagli
Bulunan kablosuz aglar
 1: MeshMesh (-81)* 2: Cemoka (-25)* 3: TurkTelekom_TP28EC_2.4GHz (-87)*
Wifi: Centella
Sifre: CISL PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE P
Uyku: 15 (15-60 dakika)
SMS: 0000
Gönder

Wifi: Cihazın bağlanacağı ağın ismi. (girdi alanının yanında mevcut isim yazılıdır)

Şifre: Cihazın bağlanacağı ağın şifresi . (girdi alanının yanında mevcut şifre yazılıdır)

UYKU: Cihazın ölçüm yapma aralığı. (Dakika cinsinden)

SMS: Bu versiyonda çalışmıyor.

ÖNEMLİ NOT!: Değişiklik yapıldığı zaman mutlaka gönder butonuna basarak sayfanın yenilenmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde değişiklikler kaydedilmez.

Değişiklik olup sayfa yenilendiğinde kutuların yanındaki bilgilerin değiştiğini göreceksiniz.

YIL:	AY: [GUN:	
SAAT: Gönder	DK:	SN:	

TARİH ve SAAT AYARI:

İlk ayarlamada cihazın tarihini 2000'li bir rakam olarak görebilirsiniz.

Tarih ve Saat ayarını bir kere yaptığınız takdirde yıllarca tekrar ayarlamak gerekmez.

PRO versiyonda internet tabanlı saat ayarı da bulunmaktadır.

Yıl - ay - gün / Saat - Dakika - Saniye verilerini başında sıfır olarak giren.

Örnek: 2022 / 03 / 03 gibi....

Veya 05 / 06 / 00 gibi.


Bilgiler girildikten sonra en son yine GÖNDER butonuna basmayı unutmayın.

Herşey doğru yapıldıysa Cihaz tarih ve saatinin değiştiğini göreceksiniz.



GÜNCELLEME:

Bu butona basarak yeni bir DEMO versiyonu veya TAM SÜRÜMÜ cihaza yükleyebilirsiniz. Güncelle butonuna basılınca aşağıdaki ekran gelecektir.

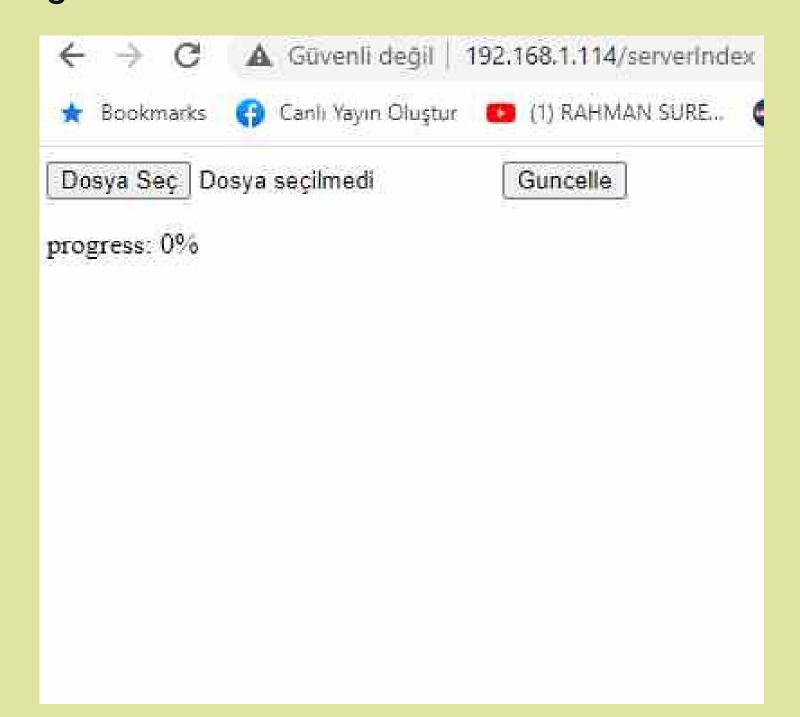

Dosya Seç butonuna basıldığında PC'den (PC'den bağlanılıyorsa) veya telefondan firmware'in bulunduğu dizin seçilir.

Ardından GÜNCELLE butonuna basılır.
Yeni versiyon yüklenmeye başlanır.
Yeni versiyon sorunsuz olarak yüklendiğinde
Cihaz RESETLENİR ve web sunucu hizmeti
sonlandırılıp cihaz rutin çalışma moduna döner.



RESET:

Basıldığı takdirde web sunucusundan çıkılır ve cihaz RESETLENEREK rutin çalışma moduna geri döner.