Piezo-Drucksensor Typ 0312 | Kurzanleitung zur Installation

TERRATRANSFER

LIEFERUMFANG

- 1× TerraTransfer Piezo-Drucksensor Typ 0312, belüftete hydrostatische Tauchsonde
- 1× versiegeltes, belüftetes Signalkabel, typ. 10 m (abweichende Länge nach Bestellung)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Die nachfolgenden Werte gelten, sofern nicht abweichend schriftlich vereinbart.

Typ
Piezoresistiver Drucksensor · ölbefüllte Edelstahlzelle, laserverschweißt

Druckbereiche (siehe Typenschild)
5 · 10 · 20 · 30 · 100 mWS (Relativdruck mit Kapillare)

Überdruckfestigkeit
4× Nenndruckbereich

Langzeitstabilität
typ. ±0,1 % FS pro Jahr (bei Bereichen < 1,5 bar: ±3 mbar)

Stromverbrauch — SDI-12 Low-Power
Messung: <4 mA für ca. 300 ms
Ruhezustand zwischen Messungen: <0,015 mW

Stromverbrauch — SDI-12 Dauermodus
konstante Stromaufnahme: <4 mA

Betriebstemperatur Membrane/Druckzelle
kompensiert: –5 … +50 °C (nicht vereisend)
Betrieb: –20 … +85 °C (nicht vereisend)

Betriebstemperatur Elektronik
–40 … +85 °C

Membrane · Gehäuse
Edelstahl AISI 316 Ti (DIN 1.4571), korrosionsbeständig

O-Ring · Schutzkappe · Kabel
FKM · POM · offene Litzen mit Entlüftungskapillare

Abmessungen · Gewicht
ca. 100 × 25 mm (3.94″ × 0.98″) · 160 g

Konformität
CE · RoHS

HAUPTBESTANDTEILE

1. TerraTransfer Piezo-Drucksensor (AISI 316 Ti, piezoresistiv)
2. Belüftetes Signalkabel mit Entlüftungskapillare
3. Schutzkappe (vormontiert, werkzeuglos abnehmbar)

SDI-12 VERKABELUNG

1 Gelb	2 Weiß	3 Grün
SDI-12 GND	VCC · Versorgung (DC)	SDI-12 DATA

SCHUTZ DES STROMEINGANGS

- Der Versorgungseingang verfügt über einen internen Dioden-Schutz gegen Überspannungen (begrenzte Wirkung).
- Maximal empfohlener Eingangsstrom: **100 mA**.

Achtung: Der Versorgungseingang ist **nicht** gegen Verpolung geschützt. Durch Verpolung verursachte Schäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

KONFIGURATIONSSOFTWARE

Der Piezo-Drucksensor Typ 0312 wird lokal per **Bluetooth Low Energy (BLE)** konfiguriert. Als Bedienwerkzeug empfiehlt TerraTransfer **SDI12Term** oder **BlueShell**. SDI-12-Kommandos lassen sich wahlweise über den Kabelbus oder direkt über BLE an den Sensor senden.

INBETRIEBNAHME IN 6 SCHRITTEN

1. Bluetooth am Rechner bzw. mobilen Endgerät aktivieren.
2. Bedientool (SDI12Term oder BlueShell) starten.
3. BLE-Reichweite typ. ≈ 2 m. Für installierte Sensoren ist die SDI-12-Leitung die bevorzugte Kommandoschnittstelle.
4. Sensor aus der Geräteliste auswählen — die Verbindung wird automatisch aufgebaut.
5. BLE-PIN eingeben (siehe beiliegendes FAT-Prüfprotokoll).
6. Nach erfolgreicher Authentifizierung stehen Messwerte und Parameter im Tool zur Verfügung.

SDI-12 BEFEHLE

Der Befehlssatz folgt dem **SDI-12-Standard V1.3**:

- **aAn!** — Adresse von *a* nach *n* ändern (**?** als Platzhalter zulässig).
- **aI!** — Knoten identifizieren.
- **aM!** (auch **aMC!**) — Messung starten. D-Befehl liefert bis zu **2 Werte**: (a) Druck · (b) Temperatur.
- **aM1!** (auch **aMC1!**) — Messung starten. D-Befehl liefert bis zu **3 Werte**: (a) Druck · (b) Temperatur · (c) Versorgungsspannung.
- **aD0!** — Liest 1–3 Messwerte aus; immer nach einem M-Kommando.

INTERNE FEHLERCODES DES SENSORS

- **1101 / 1102** — keine Antwort
- **1103** — Timeout
- **1104** — Sensor beschäftigt
- **1105** — Speicherfehler
- **1106** — keine Kalibrierkoeffizienten

Piezo-Drucksensor Typ 0312 | Kurzanleitung zur Installation

TERRATRANSFER

MONTAGEANLEITUNG

- Sensor während der Installation **spannungsfrei** montieren — keine mechanischen Kräfte auf die Sonde einleiten.
- Elektrischen Anschluss gemäß Kabelkennzeichnung bzw. Typenschild vornehmen.
- Knicke im Kabel vermeiden.
- Mindestbiegeradius einhalten — bei belüfteten Kapillarkabeln mind. **15× Kabeldurchmesser**.
- Potenzialunterschiede zwischen Mess- und Anschlussstelle vermeiden (Masseschleifen verhindern).
- Bei Kabellängen über **50 m** zusätzlich ein Tragkabel zur Zugentlastung einsetzen.
- Metallmembrane ist sehr dünn (ca. 20 µm) — **keine scharfen oder harten Gegenstände** am Membranbereich verwenden.

POSITIONIERUNG

1. Vorzugsweise **senkrecht**, Druckaufnehmer nach unten.
2. Empfehlung: Führungs- bzw. Schutzrohr aus Kunststoff, Stahl oder Edelstahl.

STÖRUNGEN UND DRUCKSPITZEN

Für stabile Messwerte den Sensor **nicht** in unmittelbarer Nähe von Motoren, Pumpen, Ventilen, Wärmequellen oder anderen Störquellen installieren, die Vibrationen oder pulsierende Druckspitzen erzeugen können.

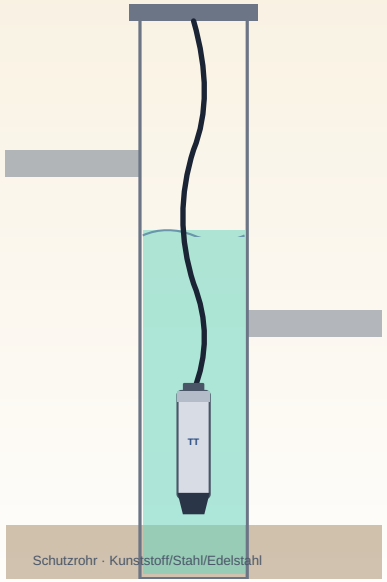

KEINE SPITZEN GEGENSTÄNDE

Druckmembrane vor scharfen und harten Werkzeugen schützen.

SICHERHEITSHINWEISE

1. **Installationsanleitung:** Diese Anleitung vor der Installation vollständig lesen.
2. **Unterstützung:** Bei Fragen zum Inhalt Hersteller oder Fachhändler kontaktieren.
3. **Verwendungszweck:** Hydrographische bzw. umweltbezogene Druckmessung.
4. **Ex-Schutz:** Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.
5. **Garantie:** Eigenmächtige Modifikationen führen zum Erlöschen der Garantie.
6. **Elektrische Normen:** Geltende elektrische Sicherheitsnormen einhalten.
7. **Vorschriften:** Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltvorschriften beachten.
8. **Sicherheit am Wasser:** Bei Arbeiten an Gewässern Schwimmwesten bereitstellen und vor Benutzung prüfen.

Für ausführliche Sicherheitshinweise siehe Benutzerhandbuch auf www.terratransfer.de