


**shinil**

# 신일 벽걸이형 PTC 히터 사용 설명서

---

SHINIL Electric Wall PTC Heater  
User Manual

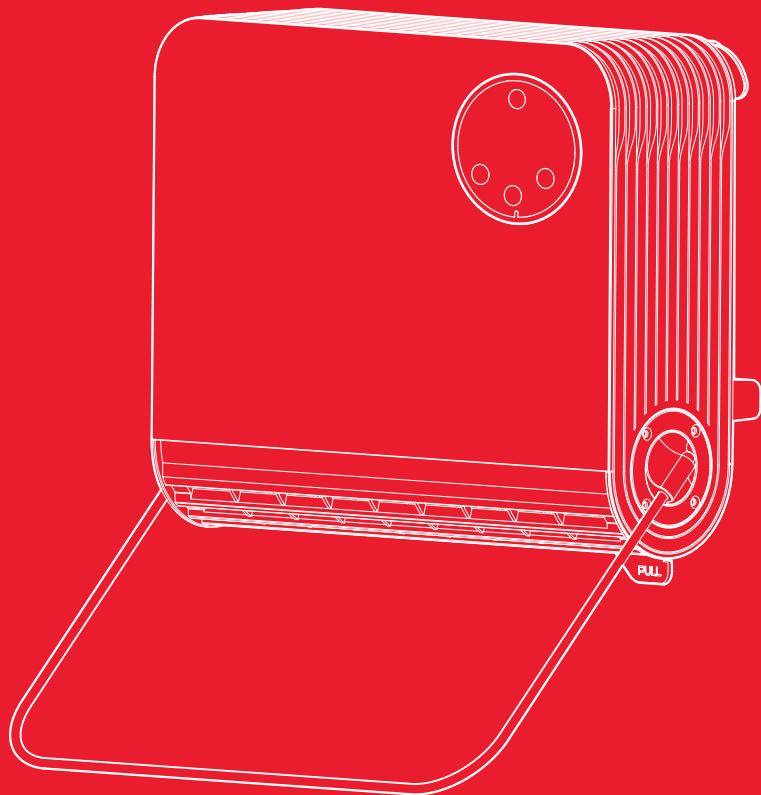

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

히터가 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.  
히터의 스위치를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

**플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.**

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.  

- ❖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전 거리를 유지하십시오.
- ❖ 출입구나 사람의 왈래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ❖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기기 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ❖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ❖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ❖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40°C 이상의 장소 / 연기나 먼지가 많은 곳 (절연이 나빠져 누전 또는 화재 발생의 원인이 됩니다.)
- ❖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ❖ 커튼, 의류 등 쉽게 연소되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.  
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



취침, 외출 전이나 제품 청소 시 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오.  
※ 화재 및 상해의 위험이 있습니다.



벽면이 평탄하고 수직인 곳에 설치하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에 설치 시 히터가 떨어지며  
안전사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오.  
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.  
※ 안전 사고의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.  
콘센트 근처에 히터를 설치하지 마십시오.  
※ 화재의 위험이 있습니다.



주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.  
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.



열기가 나오는 곳에 신체나 다른 물체를 대지 마십시오.  
※ 화상의 위험이 있습니다.



절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오.  
의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마시고 히터 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.



청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.  
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.



제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.




제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주면 제품이 파손되거나 고장날 수 있습니다.


## 제품 사양

품명	전기 온풍기	사이즈	297 x 240 x 112 mm
정격 전압	220 V~, 60 Hz	소비 전력	2000 W
구성품	본체, 타올 걸이 브라켓, 사용 설명서	중량	2.4 Kg

## 각 부의 명칭

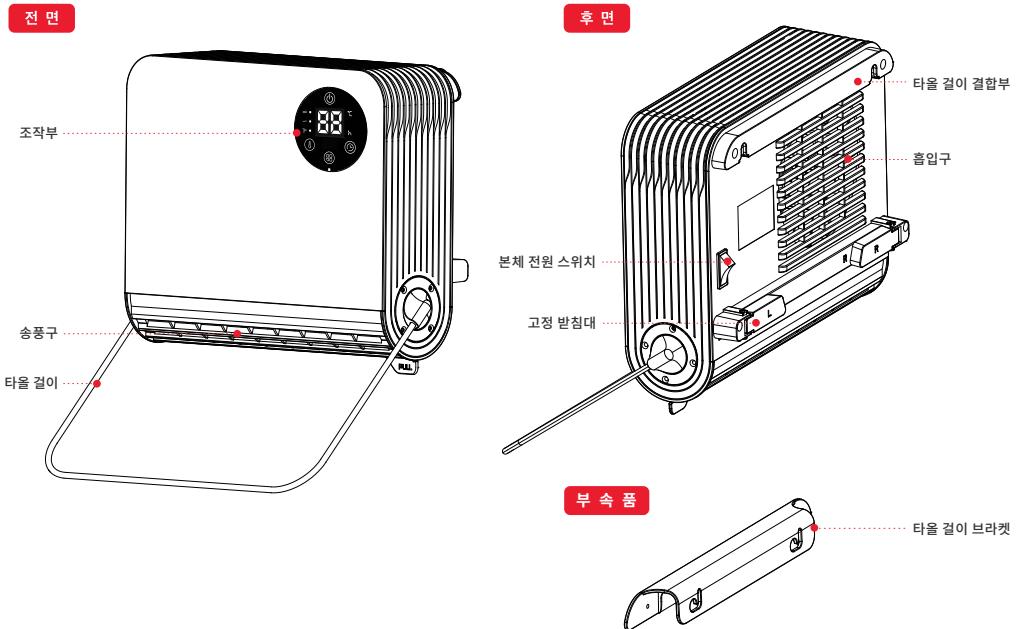


## 리모컨 사용 및 건전지 교체 방법

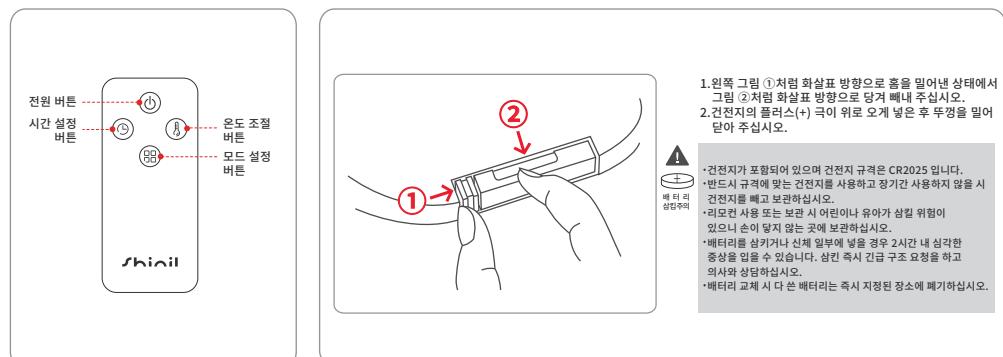


## 설치 방법

①

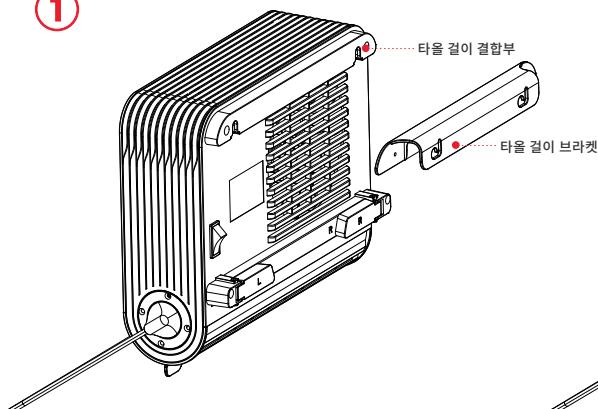

②

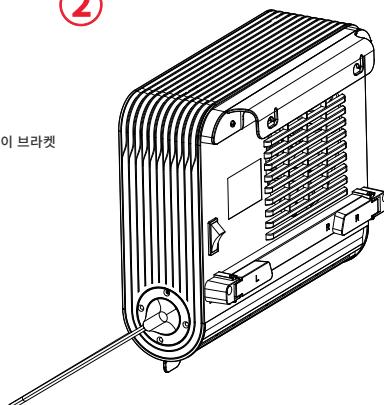


1. ①번 그림처럼 타올 걸이 결합부의 타올 걸이 브라켓의 돌출된 결합부를 타올 걸이 결합부 홈에 끼운 후 위로 밀어올려 장착해 주십시오.
2. ②번 그림처럼 결합된 브라켓을 욕실 타올 걸이에 걸쳐서 사용해 주십시오.  
\* 바닥으로부터 최소 100 cm 이상 떨어뜨려서 설치해 주십시오.  
\* 흡입구는 벽면으로부터 20 cm 이상 떨어져 있어야 합니다. 20 cm 이하의 거리로 설치 시 공기 흡입이 잘되지 않아 난방 능력이 떨어질 수 있습니다.

## 사용 방법

- 아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.
- 본체 전원 스위치가 꺼져 있으면 제품이 작동하지 않습니다. 사용 전 본체 전원 스위치를 켜주십시오.

### 조작부 및 디스플레이

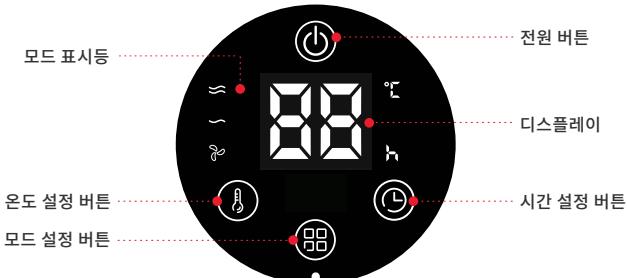

### 본체 전원 스위치



### 전원

전원 코드를 연결하고 본체 뒷면 하단에 위치한 본체 전원 스위치를 ON으로 위치해 주십시오. 전원 버튼을 누르면 제품이 작동합니다.

\* 본체 작동 중 전원 버튼을 누르면 15초 이후 제품이 완전히 꺼집니다.

제품이 완전히 꺼지기 전까지 전원 플러그를 뽑지 마십시오.

작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

### 모드 설정

초기 작동 시 열풍(2단)으로 디스플레이에 HI 표시가 나타나며, ≈ 표시등에 점등되며 작동합니다.

모드 설정 버튼을 한번 누르면 열풍(1단)으로 디스플레이에 LO 표시가 나타나며, ~ 표시등에 점등되며 작동합니다.

모드 설정 버튼을 한번 더 누르면 송풍 모드로 작동되고 디스플레이에 글자가 사라지고, ≈ 표시등에 점등되며 작동합니다.

### 온도 설정

온도 설정 버튼을 누르면 현재 설정값이 디스플레이에 표시되며 작동합니다. 온도 설정 버튼을 누르면 온도가 5도씩 상승하고 최대 40도까지 상승하며 40도에서 한번 더 누르면 다시 20도부터 설정됩니다.

\* 온도 조절은 최저 20도에서 40도까지 설정 가능합니다.

\* 메모리 기능으로 전원을 껐다 켜도 이전 온도 조절 모드에서 설정했던 온도로 다시 설정됩니다.

\* 난방 기능은 해당되는 온도 설정 표시값보다 주변 온도가 높을 경우 동작하지 않습니다.


\* 난방 기능은 해당되는 온도 설정 표시값보다 주변 온도가 낮을 경우 다시 작동합니다.

### 시간 설정

시간 설정 버튼을 누르면 최초 0시간이 디스플레이 표시되고, 시간 설정 버튼을 눌러 원하는 시간으로 작동 시간을 설정할 수 있습니다.

\* 시간 설정 간격은 2시간 간격으로 최대 12시간까지 작동 시간 설정이 가능합니다.

## 사용 시 주의사항

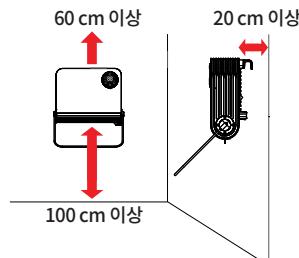

- ※ 완전히 설치 전에는 절대로 플러그를 콘센트에 연결하지 마십시오.
- ※ 본체 고정대는 천장면과 최소 60 cm 이상 측면 벽과는 20 cm 이상 떨어지고, 바닥면에서 100 cm 이상인 곳에 설치해 주십시오
- ※ 벽걸이 브라켓이 본체에 단단하게 고정되었는지 확인 후 브라켓을 옥실 타을 걸이에 걸어주십시오.



작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.

사용이 끝난 후 히터에 남은 잔열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

## 청소 및 보관 방법

- 전기가 통하는 부분 (본체, 조작부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
  - 히터를 절대로 물에 담그지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
  - 청소할 때 벤젠, 신나, 알콜 등을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.
  - 흡입구를 주기적으로 청소해 주십시오. 흡입구에 먼지가 많으면 흡입률이 나빠져 작동 이상, 고장의 위험이 있습니다.
  - 보관 시 제품 위에 무거운 것을 올려놓으면 변형 및 파손의 위험이 있으니 주의하십시오.
- ❶ 히터를 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주시고 제품이 완전히 식은 다음 손질해 주십시오.
  - ❷ 히터를 깨끗이 청소할 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
  - ❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
  - ❹ 깨끗이 청소한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

## A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증상	점검 내용 / 조치
제품이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 전원 플러그를 확실히 꽂았는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오.</li><li>▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 각 부품의 체결이 잘 되어 있는지 확인하십시오.</li></ul>
타는 냄새가 나고 작동 시 소리가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 처음 사용할 경우 열선에 전기가 전달되므로 약간의 타는 냄새 및 소리가 납니다. 열선에서 열이 발산되면 소리 및 냄새가 곧 없어지므로 고장이 아니니 안심하고 사용하십시오.</li></ul>

**MEMO**


---

# 신일 A/S 센터

서 울		강원 기타 지역		양산	
동대문구/중랑구	02) 922-3684	대 전		051) 809-5776	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	서구/영도/종구	051) 809-2063
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		강서	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남		경 남	
은평구	02) 841-5103	천안/아산	041) 575-9298	창원/김해/밀양	055) 245-2339
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	거제/통영/고성	
중랑구/달십리	02) 922-3685	홍성/예산	041) 632-2953	함안	055) 245-3525
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	김해	055) 724-1066
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
구로구/금천구	02) 841-5103	충 북		경남 기타 지역	055) 247-2339
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	울 산	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	동구/북구/울주군	052) 265-8854
서초구/과천시	02) 576-8580	전 북		중구/남구	
경 기		전주	063) 244-6062	제 주	
구리/남양주	02) 922-3683	정읍	063) 535-1183	제주	064) 755-7813
의정부/부평/동두천/포천/연천	02) 922-3684	전북 기타 지역	063) 244-6061		
고양/파주	031) 919-7031	광 주 / 전 남			
광명	02) 841-5103	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
하남	02) 408-4911	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
성남/광주/용인/양평		목포/무안/진도	061) 282-1222		
안양/군포/의왕	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055		
수원	031) 238-9020	전남 기타 지역			
안산	031) 409-4554	대 구			
부천/시흥	032) 766-1537	동구	053) 942-0139		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	달서구	053) 651-5729		
여주/이천	041) 583-9313	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396	온 라 인	
인 천		경 북		웹 사이트	
동구/서구	032) 766-1537	구미	054) 458-0357	http://www.shinil.co.kr	
김포/강화	032) 766-1537	포항	054) 231-9988	유튜브	
연수구	032) 819-0365	경주/인동/영주/문경	053) 381-4533	https://www.youtube.com/user/SHINIL1959	
부평	032) 762-2663	상주/경북기타지역		인스타그램	
강 원		부 산		https://www.instagram.com/shinil.official/	
원주	033) 746-2572	북구/사상/사하	051) 324-4401	페이스북	
춘천	033) 256-3602	해운대/기장군/금정구	051) 728-2782	https://www.facebook.com/shinil1959	
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132	블로그	



A/S 전국 어디서나 1577-6667  
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

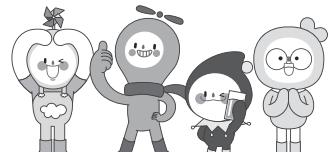

## 온 라 인

웹 사이트  
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브  
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램  
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북  
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그  
<https://blog.naver.com/shinil1959>

## 신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소	
모델명	년	성명	전화
구입일자		판매점 상호(주소)	
보증기간		성명	전화

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

\* 제품 판매시 공란의 내용을 편히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지  
않습니다.

- ❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ❸ 보증기간이 경과 되었을 경우
- ❹ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ❺ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ❻ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ❼ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

\* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.