


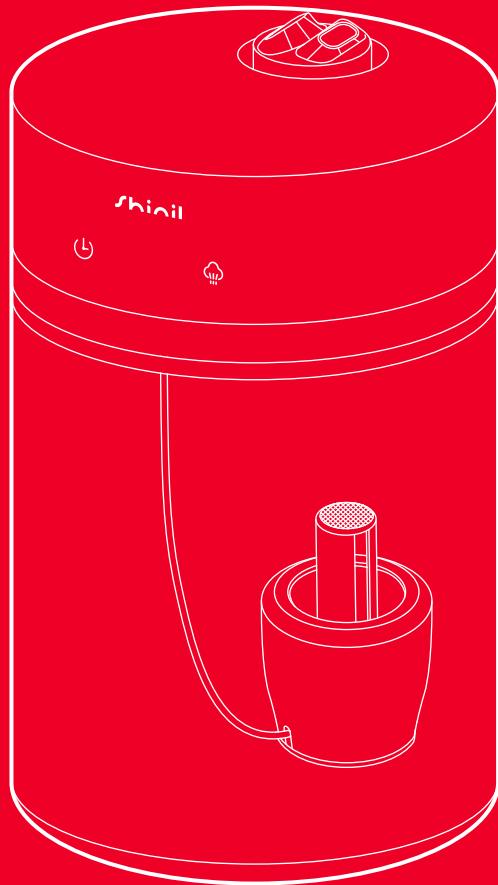

신일 초음파 가습기 사용 설명서

SHINIL Ultrasonic Humidifier
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜 주십시오.



분해 금지



접촉 금지



물접촉 금지



금지



플러그 분리



알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.
작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



피부가 민감하거나, 신체가 부자유하거나 스스로 의사표현을 할 수 없는 사람, 술에 취한 사람, 약을 사용한 사람이 사용할 경우 주의해 주십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전 거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외(옥내용 제품입니다.) / 40 °C 이상의 장소
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
※ 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의


사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

-  물통에 물이 있거나, 기기가 작동 중인 상태에서 물통의 물이나 내부 부품을 만지지 마십시오.
또, 기기 작동 중 분무구를 수건 등으로 덮지 마십시오.
-  바닥이 평坦하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 감전의 위험이 있습니다
-  제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 김전, 화재의 원인이 되며 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.
-  기타 가정용 기기나 가구로부터 안전 거리를 유지하여 사용해 주십시오.
-  교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.
-  최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.
-  콘센트 근처에 기기를 설치하지 마십시오.
※ 화재의 위험이 있습니다.
-  주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 작동을 멈춘 후 청소해 주십시오.
-  물통에 물을 넣을 때에는 전원을 종료하고 전원 플러그를 분리해 전원을 끈 상태에서 급수하십시오.
※ 김전의 위험이 있습니다.
-  절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
-  청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
-  제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품 사양


품 명	가습기	사 이 즈	185(W) x 185(D) x 300(H) mm
정 격 전 압	100-240 V~, 50-60 Hz, 0.8 A	정 격 출 력	24.0 V, 1.0 A
가습분무량	200 ml / h ($\pm 20\text{ml}$)	물 통 용 량	4 L
사 용 시 간	약 12~14 시간	제 품 중 량	1.6 kg

각 부의 명칭

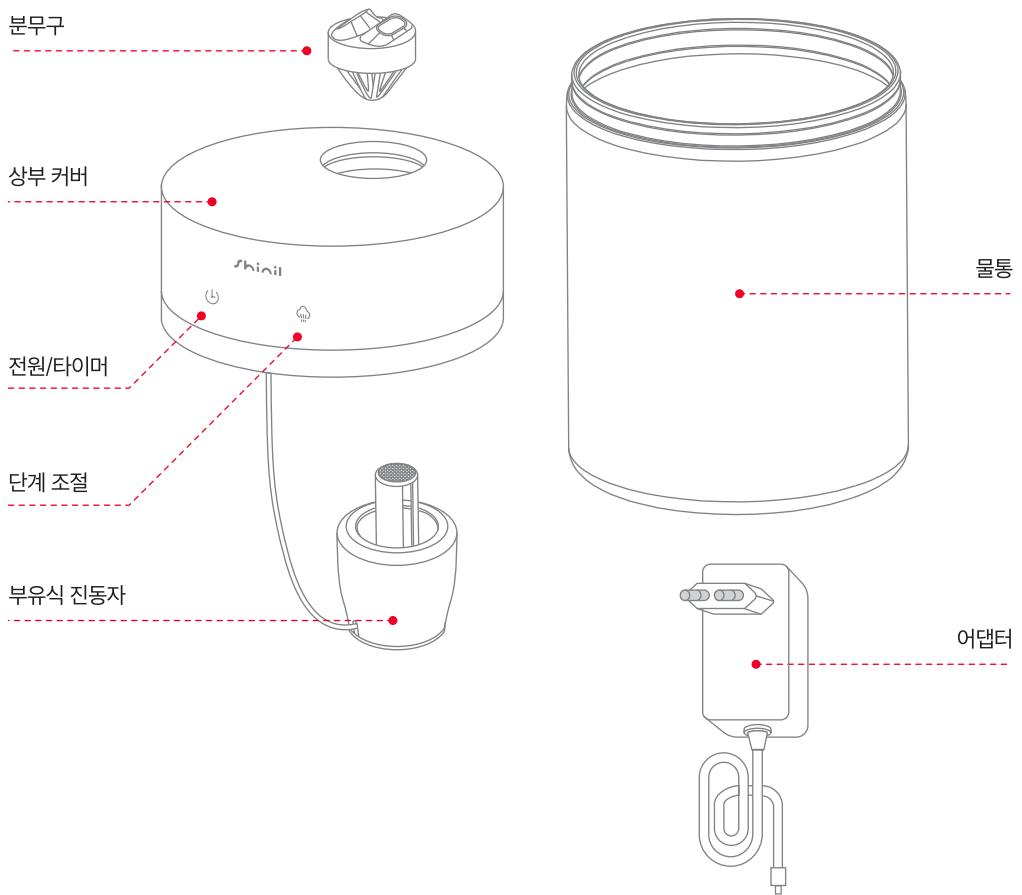


사용 방법


- ※ 물이 없는 채로 사용하지 마십시오. 기기 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 물통에 물을 채울 때, 전원을 끄고 플러그를 분리한 채로 물을 넣어 주십시오.
- ※ 다른 성분이 첨가되지 않은 물을 사용하십시오. 오일, 향수 등이 첨가된 물이나 40°C 이상의 물 사용 시 기기 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 물 부족 시 자동으로 전원이 차단되며 표시등이 적색으로 점등됩니다. 물을 보충하고 재사용해 주십시오.
- ※ 사용 완료 후에는 전원 플러그를 뽑고 물통의 물을 비운 후 보관하십시오.
- ※ 물의 높이가 MAX 선을 넘지 않도록 부어주십시오.

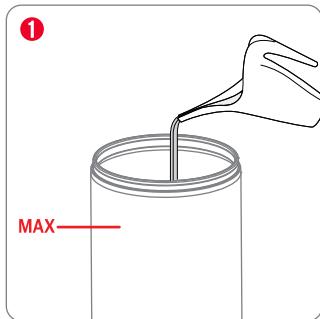

물통 커버를 열고 물을 적당량 보충하십시오.
물의 높이가 MAX선을 넘지 않도록 주의해주세요.

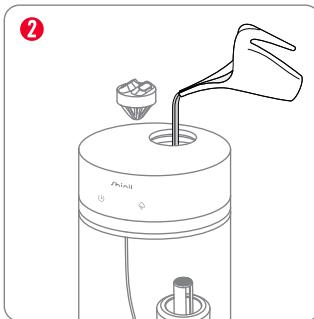


분무구를 통해 물을 채울 때에는 전원
플러그를 뽑고 물을 채워주십시오.

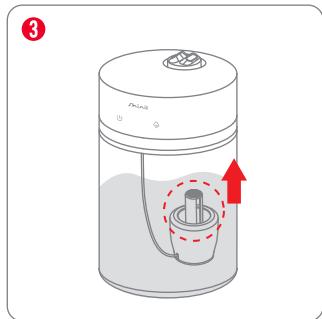


뷰유식 초음파 진동자 상단이 위쪽을 향하도록
합니다.



커버를 닫고 분무구를 원하는 방향으로 조절하십시오.
분무구는 360° 회전 가능합니다. (수동)

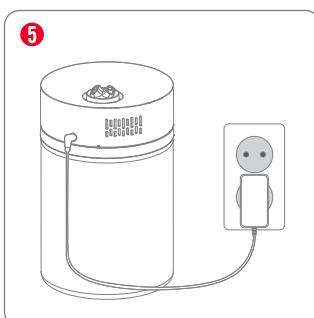

어댑터 플러그를 제품에 연결한 뒤
전원 콘센트에 꽂아 주십시오.

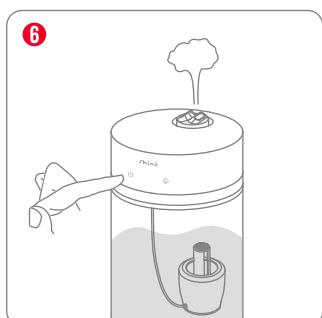

전원 버튼을 3초 동안 터치하여 사용하십시오.

조작부(터치패널)



전원 / 타이머

3초 이상 터치하면 전원 ON / OFF를 할 수 있습니다.
전원을 켜고 터치하면 타이머 예약을 할 수 있습니다.
1시간 단위로 1~9시간까지 타이머 예약이 가능합니다.




분무량 조절


터치할 때마다 3단계 - 2단계 - 1단계 순서로
분무량을 조절할 수 있습니다.

사용 방법


- ※ 물이 없는 채로 사용하지 마십시오. 기기 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 물통에 물을 채울 때, 전원을 끄고 플러그를 분리한 채로 물을 넣어 주십시오.
- ※ 다른 성분이 첨가되지 않은 물을 사용하십시오. 오일, 향수 등이 첨가된 물이나 40°C 이상의 물 사용 시 기기 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 물 부족 시 자동으로 전원이 차단되며 표시등이 적색으로 점등됩니다. 물을 보충하고 재사용해 주십시오.
- ※ 사용 완료 후에는 전원 플러그를 뽑고 물통의 물을 비운 후 보관하십시오.
- ※ 물의 높이가 MAX 선을 넘지 않도록 부어주십시오.
- ※ 본체 분리 및 물통 세척 시 고무패킹이 빠질 수 있으니, 사용 시 물통에 고무패킹을 정상적으로 삽입한 후 사용하십시오.
(정상적으로 조립되지 않을 시 가습 분무가 세어나올 수 있습니다.)

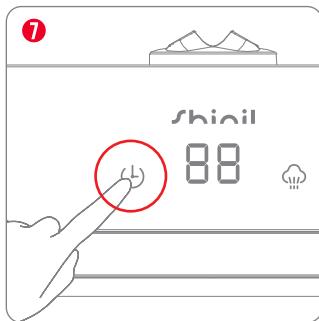

사용 후 전원/타이머 버튼을 3초 동안 눌러 전원을 꺼주십시오.

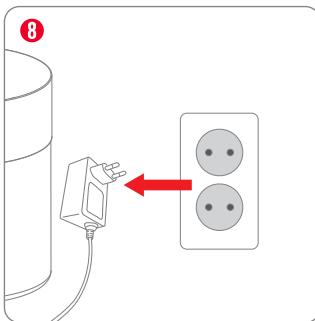

사용 후 반드시 어댑터 코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

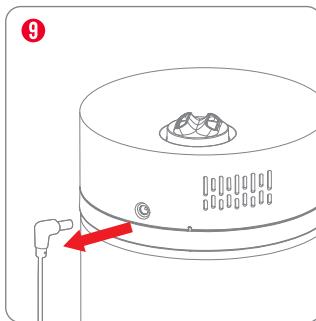


사용 후 반드시 제품에서 어댑터 플러그를 분리해 주십시오.


⚠️ 사용시 주의사항



송풍망에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

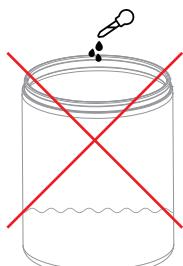

물통 내에 아로마 오일을 첨가하지 마십시오.

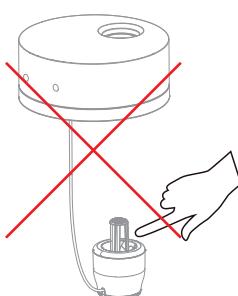

작동 중에 부유식 초음파 진동자를 손으로 만지지 마십시오.


세척 및 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 손질, 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 조작부나 플러그 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
- ※ 장시간 사용하지 않을 시 기기를 깨끗이 세척하여 완전 건조 후 보관 커버에 담아 습기와 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.

물통	뚜껑은 본체로부터 분리 후 물과 중성세제로 깨끗이 닦아주십시오. 물기가 남아 있지 않도록 완전히 건조해 주십시오. 가습기 사용 시 물통의 물을 자주 교체하십시오. 물통은 한 달에 1회 이상 청소하십시오.
본체 및 표면	장시간 사용하지 않을 때에는 물통에 있는 물을 버려주십시오. 부드러운 천으로 본체와 내부 표면을 닦아 주십시오.
진동자	분무식 진동자를 철수세미나 금속제를 이용하여 세척하지 마십시오. 부드러운 청소솔을 이용해 조심스럽게 세척하십시오. ※ 비누나 세제를 사용하여 진동자를 세척하면 진동자에 이상이 생겨 분무가 되지 않을 수 있습니다.
공기 흡입구	공기 흡입구가 먼지로 막히면 고장 및 누수의 원인이 됩니다. 정기적으로 먼지를 제거해 주십시오.

⚠ 상단의 뚜껑은 물로 직접 행구지 말고, 물티슈로 닦아주십시오.

⚠ 뚜껑은 전기 부품의 일부이므로 물로 청소할 수 없습니다. 물티슈로 청소해주십시오.

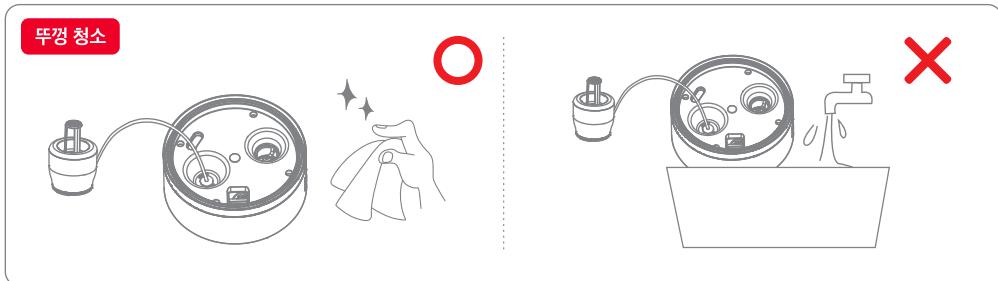

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증상	점검 내용 / 조치
제품이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none">➔ 어댑터 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오.➔ 어댑터 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오.➔ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오.➔ 전원 버튼을 터치하지 않았는지 확인하십시오.➔ 정격전압 AC 100-240 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.
전원을 켰으나 분무가 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none">➔ 송풍망이 막히지 않았는지 확인 후, 청소하십시오.➔ 분무구가 이물질로 막히지 않았는지 확인 후, 청소하십시오.
분무량이 적습니다.	<ul style="list-style-type: none">➔ 분무구가 이물질로 막히지 않았는지 확인 후, 청소하십시오.➔ 물통에 이물질이 끼지 않았는지 확인 후, 청소하십시오.
이상 소음이 납니다.	<ul style="list-style-type: none">➔ 물통에 물이 부족하지 않은지 확인 후, 채워주십시오.➔ 기기가 기울어진 곳이나 평坦하지 않은 곳에 설치되어 있으면 소음이 납니다.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시	무상 수리	
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	무상 수리	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)	무상 수리	
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)	유상 수리
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)	
	수리가 가능한 경우	유상 수리	
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음	

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
<ul style="list-style-type: none">사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우이물 투입으로 서비스 요청 시	<ul style="list-style-type: none">소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시당시에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	<ul style="list-style-type: none">천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내


※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.



분리배출
표시제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

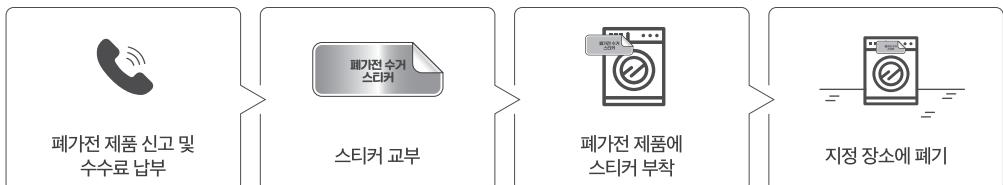

MEMO

MEMO

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

		보증기간	고객 주소	
구입일자	년	년	성명	전화
	월		판매점 상호(주소)	
	일		성명	전화
보증기간	년	월	일 까지	

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품은 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!