



신일 원통형 하이라이트 히터 사용 설명서

SHINIL Cylindrical Highlight Heater
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



접촉금지



물접촉금지



금지



플러그빼



알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오.

사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 사용자가 작동 중 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. ※ 이상 작동으로 인한 화재, 상해의 위험이 있습니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (상작동, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않는 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) 0°C 미만 50°C 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

커튼, 의류, 카펫, 종이박스 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지
않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

 제품을 청소할 때 직접 물에 담그거나 흐르는 물에 세척할 수 없습니다. 또한 사용 중 제품에 물 등을 쏟거나 뿐지 않도록 주의해 주십시오.

 이상 소음, 연기가 나거나 타는 냄새가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고 사용을 중단하여 주십시오. 단, 최초 사용 시 타는 냄새 또는 연기가 발생할 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며 사용함에 따라 자연스럽게 사라집니다. 계속된 연기나 기름냄새가 날 경우 소비자 상담실로 연락 주십시오.

 본 제품이 작동 중일 때에는 더욱 주의를 해주시기 바랍니다. 콘센트에 연결한 채로 장시간 방치하지 마시고, 어린이나 노약자가 사용하지 않도록 관리하여 주십시오.

 콘센트에 연결한 채로 장시간 방치하지 마십시오. 취침 시 통풍이 안되는 곳에 강한 온도로 사용하면 호흡 곤란으로 매우 위험할 수 있습니다. 한 시간 사용 후 5분간 환기할 것을 권장합니다. 특히 어린이나 노약자에게 매우 위험할 수 있습니다.

 제품을 물기가 묻은 옷이나 수건, 덮개 등으로 덮은 채로 사용하지 마십시오. 화재 및 감전의 위험이 있습니다. 또한 제품과 벽과의 거리를 모든 방향에서 50cm 이상 충분히 떨어뜨린 상태로 사용해 주십시오.

 사용 중 전면의 안전망을 손이나 기타 신체 부위로 접촉하지 마십시오. 화상의 우려가 있습니다.

 안전망 사이로 금속물 등 이물질을 넣거나 들어가지 않도록 주의해 주십시오.

 제품에 심한 충격을 주지 마십시오. 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격이 가해졌다면 사용을 중단하고 서비스센터로 문의하여 주십시오.

 특히 상단 열판에 충격을 가하거나 무거운 물건을 올려놓지 마십시오. 만약 상단 열판이 손상되어 있으면 제품 사용을 중단하고 서비스센터를 통해 조치 받으십시오.

 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.

※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.

 기기 손질 시 액스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 스위치로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

 바닥이 평坦하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 히터가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다.


 히터가 덮여 있거나 부적절하게 위치한 경우에 화재의 위험이 있기 때문에 히터의 다이얼이 자동으로 작동하는 프로그래머, 타이머, 별도의 원격 조정기 또는 기타의 장치로 히터를 사용하지 마십시오.

 작동 중 안전망과 가드링 부분이 매우 뜨거우므로 손이나 다른 물체를 대지 마십시오. 사용이 끝난 후 히터에 남은 잔열로 인해 제품이 매우 뜨거우니 주의하십시오. 반드시 안전망이 부착된 상태에서 사용하십시오.


제품 사양

품 명	전기스토브	사 이 즈	245(W) x 255(D) x 545(H) mm
정격 전압	220 V~, 60Hz	소비 전력	1,200W
구 성 품	본체, 사용설명서	중 량	약 1.58kg

각 부의 명칭

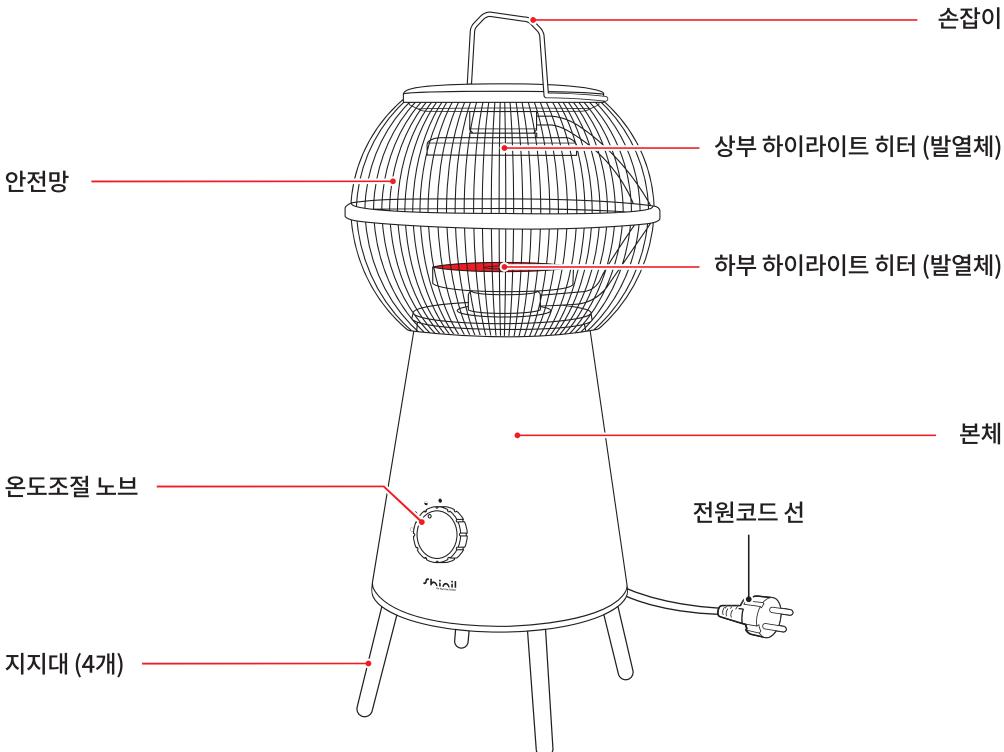

제품의 조립방법

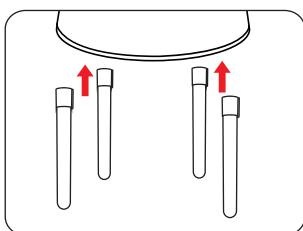


- ① 제품의 모든 포장재를 제거해 주십시오.
- ② 동봉된 4개의 다리를 제품 하단에 조립해 주십시오.
- ③ 제품 바닥의 구멍에 맞춰 다리를 화살표 방향으로 밀어 넣어 주십시오.
- ④ 제품이 기울어지지 않도록 다리를 끝까지 삽입하여 제품이 흔들리지 않도록 조립해 주십시오.

제품의 사용방법

반드시 상단 제품의 조립방법에 따라 바르게 조립 후 사용해 주십시오.

- ※ 작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오. 또한 손잡이가 발열부와 닿지 않도록 주의하십시오.
- ※ 불량한 플러그는 감전, 화재의 원인이 됩니다. 히터를 콘센트 바로 아래에 설치하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 본 제품은 이용하여 주전자 및 냄비 등으로 물을 끓이는 것을 금지합니다.
- ※ 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오.

- ① 제품의 전원플러그를 콘센트에 연결해 주십시오.
- ② 작동 스위치를 시계방향 혹은 시계 반대방향으로 돌려 하단, 상단, 모두 켜짐의 3단계로 선택해 난방할 수 있습니다.
- ③ 작동스위치를 ‘정지’ 방향으로 돌려 제품의 전원을 끌 수 있습니다.

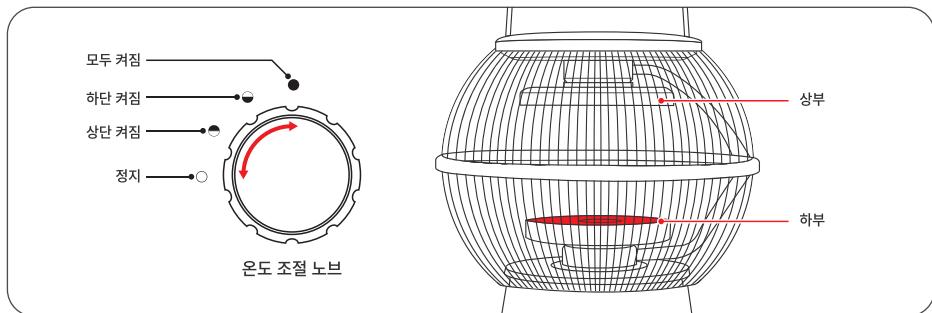

- ④ 사용을 중단하거나 장시간 자리를 비울 경우 반드시 제품의 전원을 끄고 전원플러그를 뽑아 주십시오.



반드시 손잡이를 잡고 이동하십시오.

사용 중 또는 사용 직후 제품 외관이 뜨겁고, 표면의 열기가 표시되지 않으므로 이동 시 반드시 손잡이를 잡고 이동하십시오. 손잡이를 눌어서 사용 시 손잡이가 뜨거워져 화상의 위험이 있으니 주의하십시오.

전도 안전장치 내장

본 제품은 내부에 전도 안전장치가 있어 제품이 넘어질 경우 안전을 위해 전원이 자동으로 차단됩니다. 제품이 넘어졌을 경우 즉시 파손된 부분이 있는지 확인하시고 작동 여부를 확인하십시오.



작동 중 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.

사용이 끝난 후 히터에 남은 잔열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

- ※ 제품은 바르게 세워진 상태에서만 전원이 켜집니다. 제품이 기울어지거나 넘어지지 않도록 단단하고 고른 바닥면에서 사용해 주십시오. 경사진 면, 카펫 위 등의 공간에서 사용하지 마십시오.
- ※ 최초 사용시 타는 냄새 및 연기가 발생할 수 있습니다. 이는 사용 후 차츰 사라지는 현상이니 안심하고 사용하십시오.

손질 및 보관방법

- ※ 히터를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- ※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질 또는 변형 될 염려가 있습니다.)
- ※ 제품의 본체는 직접 물에 담그거나 흐르는 물에 세척할 수 없습니다.

- ① 전기가 통하는 부분(히터, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ② 히터를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ③ 부드러운 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- ④ 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.
- ⑤ 히터에 어떠한 종류의 물건도 올려 놓는 것은 절대 금지되어 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증상	점검내용 / 조치
제품이 작동하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 전원 플러그를 올바르게 연결하였는지 확인해 주십시오.▶ 전원코드가 손상되지 않았는지 확인해 주십시오.▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.▶ 사용법에 따라 제품의 전원을 켰는지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 제품을 평평하고 단단한 바닥에서 사용해 주십시오.▶ 제품에 파손된 곳이 있는지 확인해 주십시오. 제품이 파손된 경우 사용을 중단하고 서비스 센터로 문의해 주십시오.
냄새 혹은 연기가 나요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 최초 사용 시 발생할 수 있습니다.▶ 사용함에 따라 자연스럽게 사라지는 현상입니다.▶ 사용공간을 환기하여 주십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급
	교환 불가능 시	
	하자 발생 시	무상 수리
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)	
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액 감가상각한 진야금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환
유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임		

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
<ul style="list-style-type: none">사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우이물 투입으로 서비스 요청 시	<ul style="list-style-type: none">소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시당시에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	<ul style="list-style-type: none">천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내


※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.



분리배출
표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

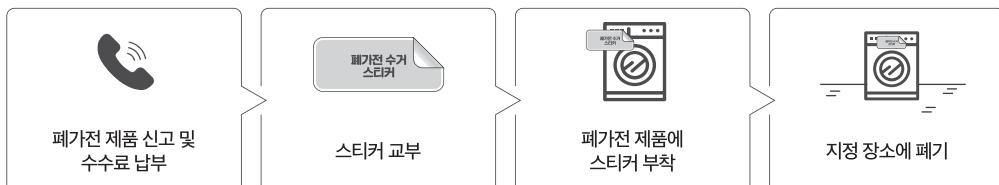

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	성명	전화
구입일자	년 월 일	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지	성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!