

사용 설명서

이동식 에어컨

PLX-PAC07SIWH



더 안전하고 편리한 사용을 위해 제품 사용 전 사용설명서를 꼭 확인해 주세요.



LOTTE HIMART

PLUX

일상을 바꾸는 작은 차이, 일상가전

01 제품규격안내

모델명	PLX-PAC07SIWH
정격전력	1,020 W
정격전압	AC 220 V / 60 Hz
본체무게	약 24kg
본체크기	317(W) X 389(D) X 773(H)mm
부속품	
제품 본체	O
리모컨	O
슬라이드 1 열린창문사이 공간차단용	O
슬라이드 2 열린창침구 브러시	O
슬라이드 3 연결구멍 차단용	O
설치용 나사	O
설치용 너트	O
배기관 키트 (상/하부 어댑터, 배기관)	O

02 안전한 사용을 위한 주의사항

-  이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
-  이 그림 기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.
-  이 그림 기호는 반드시 지켜야 하는 지침표시 기호입니다.

준수사항

- 이 기기는 가정용입니다. 이지침에 설명한 내용과 같이 사용하십시오.
- 정품 부품만을 사용하시기 바랍니다. 그렇지 않을 경우 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.

주의사항

- 이 제품을 사용하기 전에 주 전원 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 기기를 청소할 때 종류주나 다른 용매를 사용하지 마십시오.
- 서비스 및 수리가 필요하신 경우 고객 센터로 연락하시기 바랍니다. 임의로 제품을 조립하거나 분해하는 경우 잘못된 재조립으로 감전 및 화재의 위험을 불러 일으킬 수 있습니다.
- 제품 사용전 모든 부품의 연결이 올바르게 되었는지 확인해 주시고 부품의 연결상태가 올바르지 않을 경우에는 재 장착후 사용해주십시오.
- 기기를 이동하거나 장기간 보관 시 반드시 바르게 세워 보관해 주십시오. 눕혀서 이동하거나 보관하면 컴퓨터가 손상되어 기기가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 플러그 및 전원코드 손상시 서비스센터에 의뢰하세요.

금지사항

- 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
- 작동 중 에어컨 냉기 배출구와 흡입구에 손가락이나 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 기기가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.
- 설치 완료 전 플러그를 콘센트에 연결하지 마시고, 설치 완료 후 플러그와 콘센트에 이상이 없는지 확인 후 연결해 주십시오. 컨버터를 사용하지 마십시오.

02 안전한 사용을 위한 주의사항


금지사항

- 기기에 충격을 주거나 흔들지 마십시오. 기기 설치 시 TV나 컴퓨터 같은 기타 가전 제품 사이와의 거리가 1m 이상이 될 수 있도록 해주십시오.
- 환기가 되지 않는 밀폐된 장소에서 오랜 시간 사용하지 마십시오. 산소 부족, 체온 저하로 인해 심각한 위험에 처할 수 있습니다. 취침 중에는 환기를 위해 창문을 열어 두십시오. 또한 제품에서 나오는 바람이 사람이나 동식물에 오랜 시간 직접 닿지 않도록 하십시오. 인체에 해로우며 동식물에도 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.
- 환기가 되지 않는 밀폐된 장소에서 오랜 시간 사용하지 마십시오. 산소 부족, 체온 저하로 인해 심각한 위험에 처할 수 있습니다. 취침 중에는 환기를 위해 창문을 열어 두십시오. 또한 제품에서 나오는 바람이 사람이나 동식물에 오랜 시간 직접 닿지 않도록 하십시오. 인체에 해로우며 동식물에도 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.
- 기기의 흡입구와 배출구 주변에 물건을 놓아 막지 마십시오.
※ 흡입구와 배출구가 막혀 있을 경우 기기가 과열될 수 있습니다.

* 특별 주의 사항 *

본 제품은 신체, 감각 및 정신적인 능력이 결여되어 있거나, 경험과 지식 부족으로 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용할 수 있도록 만들어 지지 않았습니다. 이러한 자가 사용하고자 할 경우에는 반드시 지켜봐주세요.

03 부품 명칭 및 부속품 안내

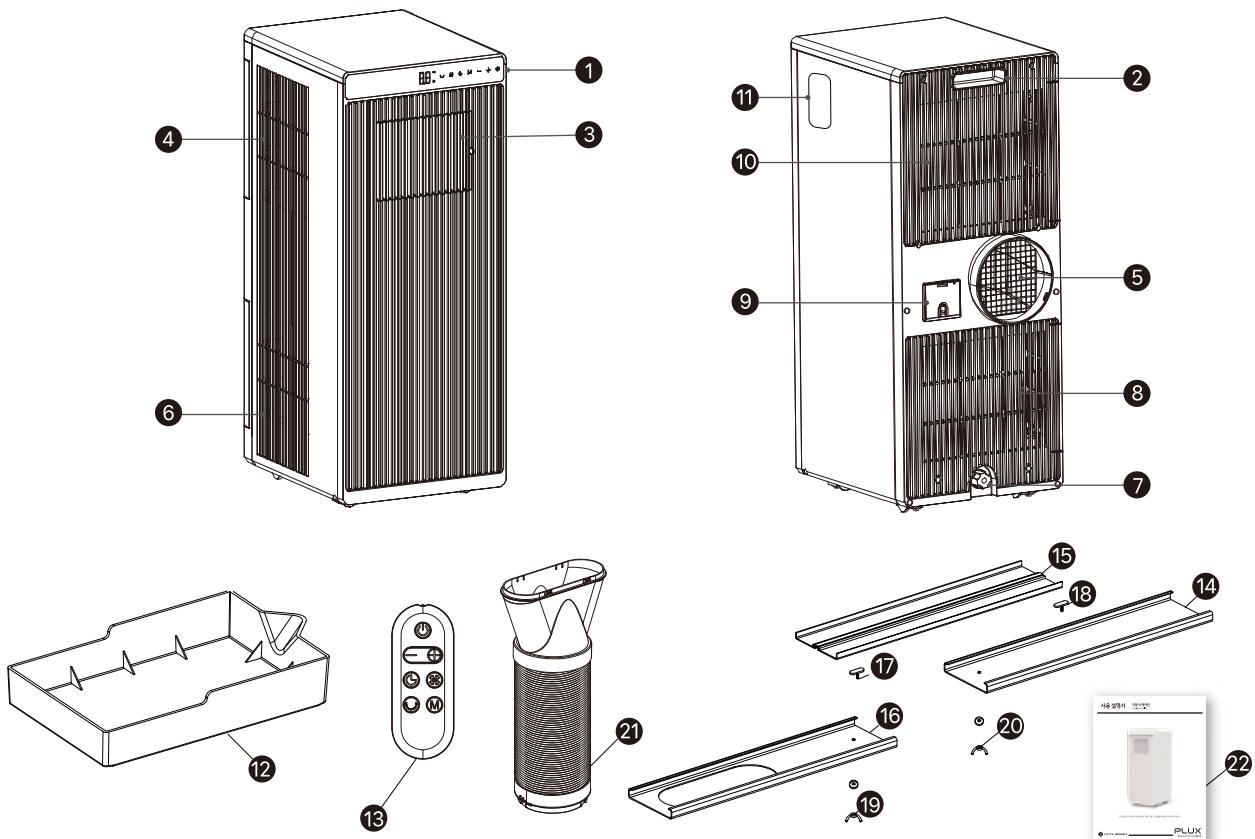


- | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| ① 조작부 | ⑦ 물받이/배수구 | ⑭ 슬라이드 1 (열린창문사이
공간차단용) |
| ② 이동 손잡이 | ⑧ 공기 흡입구 | ⑮ 슬라이드 2 (열린창) |
| ③ 송풍구/풍향 조절
날개(상하/좌우) | ⑨ 전원코드 연결부 | ⑯ 슬라이드 3 (연결구멍 차단용) |
| ④ 공기 필터(2개) | ⑩ 공기 흡입구 | ⑰ ⑱ 설치용 나사 |
| ⑤ 공기 배출구 | ⑪ 리모컨 부착 위치 | ⑲ ⑳ 설치용 너트 |
| ⑥ 공기 필터(2개) | ⑫ 배수구 물받이 (0.62 L) | ㉑ 배기관 키트 (상/하부 어댑터, 배기관) |
| | ⑬ 리모컨 | ㉒ 사용설명서 |

*슬라이드 전체 길이 1500 mm

04 제품 사용 방법

슬라이드 조립 방법

- ❶ 1, 3에 설치용 나사와 너트를 체결해 주세요.
- ❷ 1, 3에 2를 올려주세요. 너트를 더 조여줍니다.

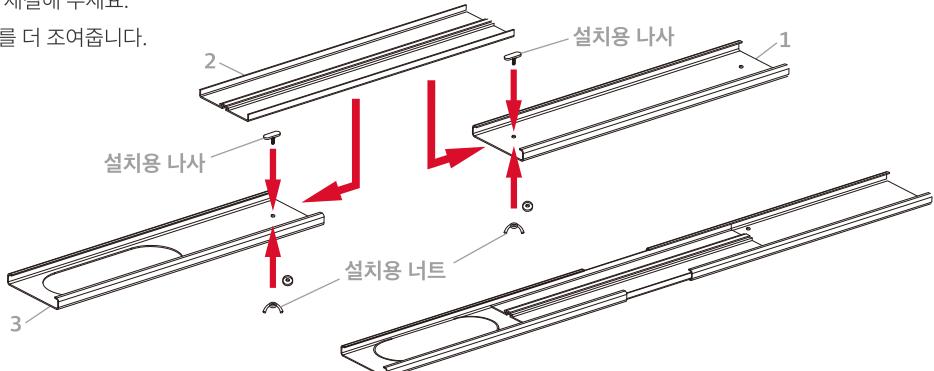

이동식 에어컨 설치 방법


- ❶ 조립한 슬라이드를 설치하려는 창문의 길이에 맞춰 조절해 주세요.
- ❷ 창문을 슬라이드 넓이만큼 열어 창문 틀에 고정하고 설치용 나사를 더 조여줍니다.



- ❸ 배기관 키트를 에어컨 본체 뒷면의 공기 흡입구에 아래 그림과 같이 연결합니다. 이 때, 하부 어댑터의 홈과 공기 흡입구의 홈을 맞춰 끼우십시오.




- ❹ 창문 사이에 슬라이드를 넣어 필요한 길이를 조절합니다. 창문 슬라이드에 배기관 어댑터를 끼우고 창문을 닫으면 슬라이드가 고정됩니다.
가로형 창문, 세로형 창문에서 모두 사용 가능합니다.

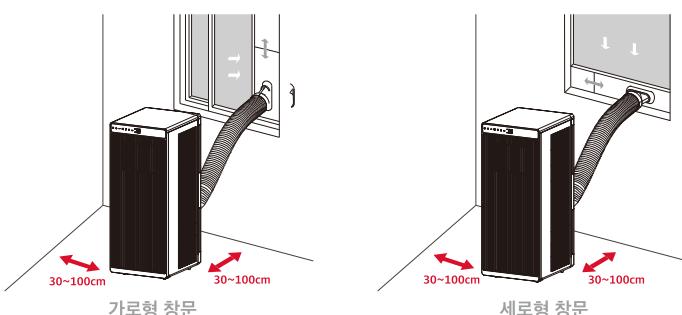


04 제품 사용 방법

설치 시 주의사항

- * 효율적인 운전을 위해 본체는 벽면으로부터 적어도 30~100 cm의 여유를 둬야 합니다.
- * 배기관이 뒤틀리거나 구부러지면 습한 공기가 배출되면서 과열, 작동 중지의 원인이 되므로 아래 그림과 같이 배기관이 퍼져 있도록 받침대를 사용해 주십시오.
- * 배기관의 길이는 제품의 사양에 따라 제작 되었습니다. 배기관은 300 mm에서 1,500 mm까지 연장되며, 일반 배기관으로 교체하거나 연장할 경우 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

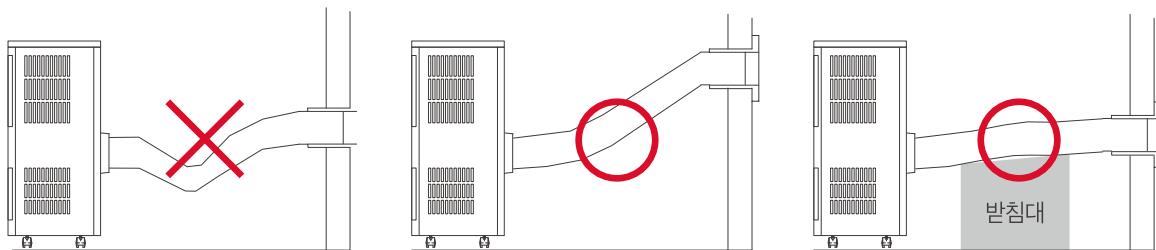

04 제품 사용 방법

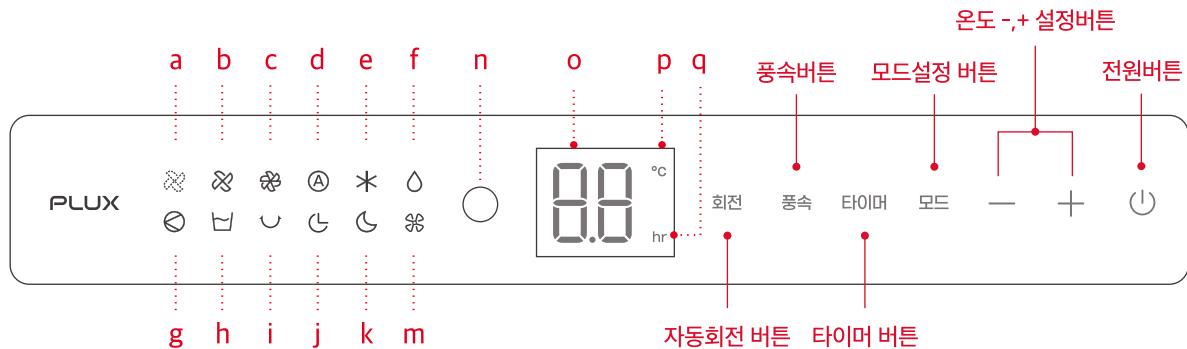

- | | | | |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| a 1단풍속 표시등 | e 냉방모드 표시등 | i 자동좌우회전 표시등 | n 리모컨 신호 표시창 |
| b 2단풍속 표시등 | f 제습모드 표시등 | j 타이머 표시등 | o 88표시창 |
| c 3단풍속 표시등 | g 컴프작동 표시등 | k 수면모드 표시등 | p 온습도 표시등 |
| d auto모드 표시등 | h 만수 표시등 | m 송풍모드 표시등 | q 타이머 표시등 |



전원

1. 전원 버튼을 누르면 제품이 자동 모드로 시작됩니다.
2. 표시창에서 주변 온도가 표시됩니다. (0°C ~ 50°C 범위)
3. 전원 버튼을 다시 누르면 전원이 꺼집니다.

자동 모드 주변 온도에 따라 냉방 또는 송풍으로 작동합니다. 주변 온도가 23°C 이상이면 자동 모드가 되며 설정값에 따라 작동합니다. (초기 설정 24°C)
작동 중 자동/냉방 모드 표시등이 점등하며
주변 온도가 23°C 이하면 자동으로 송풍 모드로 작동,
자동/송풍 모드 표시등이 점등됩니다.



1. 바람 세기 버튼을 누르면 1단/2단/3단 중 원하는 바람 세기를 선택할 수 있습니다.
2. 자동 모드로 작동시 바람 세기는 주변 온도에 따라 자동으로 설정되며 관련 아이콘에 해당 표시등이 켜집니다. 바람 세기 버튼은 작동하지 않습니다.

04 제품 사용 방법

모드 Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ

Ⓐ(자동), Ⓛ(냉방), Ⓝ(송풍), Ⓞ(제습), Ⓟ(수면) 중 원하는 기능을 선택합니다. 선택한 기능의 아이콘에 표시등이 꺼집니다.

제습 모드 제습 모드에서 온도는 조절할 수 없으며 바람세기는 저속으로 고정됩니다. 제습 모드로 작동할 때, 내부 수조에서 습도를 측정합니다. 수조가 가득 차면 컴프레셔와 모터가 멈추고 Ⓛ(만수) 표시등이 꺼지고 알람이 울립니다. 만수 표시등이 꺼지면 배수 관련 내용을 참고하여 조치해 주십시오.

타이머

- 운전 중일 때, 타이머 버튼을 누르면 1시간 단위로 설정 시간을 조절할 수 있습니다. (최대 24시간 까지 설정 가능)
설정 시간이 지나면 에어컨은 자동으로 꺼집니다.
이 기능을 사용할 때에는 표시창에 설정한 시간이 나타납니다.
- 운전 중이지 않을 때, 시간 조절 버튼을 누르면 시작을 예약할 수 있습니다. 시간 조절 버튼을 원하는 만큼 눌러 에어컨은 작동 시간을 조절할 수 있습니다.



수면

- 모드 버튼을 눌러 수면 모드로 동작하면 처음 1시간은 1°C 올라가고, 다음 1시간도 1°C 올라간 후, 온도를 유지합니다.
- 수면 모드에서 바람세기는 저속입니다. 모드 버튼을 다시 누르면 수면 모드가 해제되고 기존 설정으로 돌아갑니다.
- 수면 모드는 12시간이 지나면 에어컨이 꺼집니다.

자가진단

본 제품은 자가진단 기능이 있습니다. 기기 작동에 이상이 있으면 표시창에 [E1] 혹은 [E2]가 표시됩니다. 이 경우 서비스 센터로 문의해 주십시오.

리모컨

모든 기능은 제공된 리모컨으로 작동 가능합니다. 리모컨은 CR2032 규격의 건전지가 필요합니다.



온도 조절

⊖(온도 내림), ⊕(온도 올림) 버튼을 눌러 원하는 온도로 설정되고 설정 온도가 표시됩니다. 온도조절 버튼을 누르지 않을 땐, 주변 온도가 표시됩니다.

※주의 사항※

컴프레셔의 수명이 길어지기 위해서 제품의 전원을 끄고 다시 전원을 켜기 전 최소 3분을 기다려 주십시오. 또, 냉방 모드는 주위의 온도가 설정 온도보다 낮으면 꺼지고, 주위 온도가 높아지면 다시 냉방 모드로 진입 합니다. 송풍은 설정 온도와 관계없이 계속 작동합니다.

상하 조절은 수동 조작 방식으로 제품 사용 전 상하 풍향조절 날개를 적정한 방향으로 조절 후 동작하시기 바랍니다. 좌우 풍향조절은 자동으로 조절되니 수동으로 조절 시 고장의 원인이 될 수 있습니다.

04 제품 사용 방법

배수하기


컴프레셔의 수명을 위해 제품 전원을 끄고 다시 전원을 켜기 전 최소 3분 이상 기다려 주십시오.

에어컨을 작동하면 에어컨 안으로 흡입된 공기에서 수분이 발생합니다. 수조가 가득 차면 컴프레셔와 모터가 작동을 멈추고 알람이 울립니다. (아무 버튼이나 누르면 알람이 꺼집니다.) ⚡(만수) 아이콘에 표시등이 꺼집니다.

다시 에어컨을 작동하려면 아래와 같이 수조를 비워 주십시오.


❶ 에어컨의 전원을 끄고 제품을 이동하지 않습니다.

❷ 배수 구멍 아래 물을 받을 수 있는 용기(물받이)를 두고
배수구에서 배수 마개와 고무 마개를 제거하고 물을
받습니다.

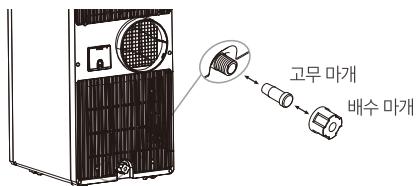

❸ 물을 받은 용기가 가득 차면 배수구에 고무 마개를
끼우고 용기를 비워줍니다.
이 과정을 수조가 비워질 때까지 반복합니다.

❹ 고무마개를 끼우고 배수 마개도 단단히 잠궈 줍니다.

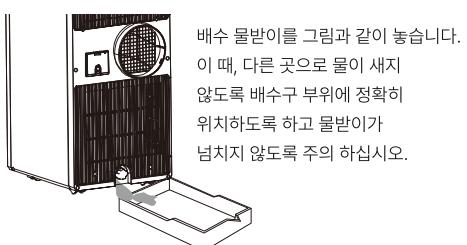

❺ 제품의 전원을 켜고 만수 아이콘에 표시등이 꺼졌는지
확인합니다.

❻ 수조를 비울 필요없이 에어컨을 사용하고 싶다면, 배수 마개와 고무 마개를
제거하고 배수관을 급수 출구와 연결하고 배수구 반대 끝부분 쪽에 놓습니다.
배수관은 알맞은 연결장치를 사용해 연장할 수 있습니다.



- * 배수구는 배출 높이와 같거나 아래에 위치해야 합니다.
- * 만조 표시등이 깜빡이면 배수 기능이 작동하지 않습니다.
- * 배수관은 지름 18 mm의 튜브로 연장할 수 있습니다.

04 제품 사용 방법

설치 시 주의사항

제품 수명을 위해 아래 내용을 참고하여 관리해 주십시오. 청소를 하기 전, 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

본체 외관 청소

- ◆ 부드러운 재질의 천에 물이나 중성 세제를 약간 적셔 오염된 부분을 중심으로 닦아 주십시오.
- ◆ 본체를 물 속에 넣거나, 모터 및 조작부에 물기를 떨어뜨리지 마십시오. 제품 틈새 및 송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- ◆ 휘발유, 신나 등 인화성 물질이나 화학 세제를 이용하여 청소하지 마십시오.
- ◆ 본체의 청소는 눈에 보이는 외관만 해주십시오. (제품을 분리하지 마십시오.)
- ◆ 청소가 끝나면 마른 걸레를 이용해 기기의 물기를 완전히 제거하십시오.
- ◆ 장기 관 보관할 때에는 비닐봉지 등에 넣은 후 습기가 없는 건조한 곳에 보관해 주십시오.

필터 청소

- ◆ 부드럽고 깨끗한 공기 배출을 위해 먼지나 다른 이물질이 부착되지 않도록 한 달에 한 번 이상 청소해 주십시오.
- ◆ 진공 청소기나 부드러운 솔로 가볍게 청소해 주십시오.
- ◆ 휘발유, 신나 등 인화성 물질이나 화학 제품은 절대 사용하지 마십시오.
- ◆ 세척 후에는 깨끗한 물에 헹군 다음 완전히 건조시켜 사용하십시오.
- ◆ 건조된 필터는 본체에 결합해 주십시오. 건조 시에는 바람이 잘 통하는 그늘진 장소에서 건조시켜 주십시오.

직사광선에 의해 제품의 외관이 변형될 수 있습니다.

장기 보관

- ◆ 하단부 배수 마개를 풀어 바닥 부분의 물을 제거해 주십시오.
- ◆ 따뜻한 실내에서 송풍 운전을 12시간 정도 운전시켜 제품 내부를 건조시켜 곰팡이 등이 생기는 것을 방지하십시오.
- ◆ 필터를 청소 후 다시 조립해 주십시오.

05 조치사항

A/S를 요청하기 전에 아래의 사항을 확인해 주십시오.

제품의 고장은 아니지만 사용방법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

다음의 지시사항에 대해 점검하신다면 서비스센터의 도움 없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다.

아래의 항목에 대해 점검하시고 문제가 해결이 안되면 서비스센터(031-8035-5780)로 문의 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
제품이 작동하지 않아요.	내부에 물이 차있나요? (만수 알림 표시등에 표시된 경우)	바닥의 배수 마개를 열어 물을 제거하십시오.
시원하지 않아요.	방 안에 열원이 있나요?	열원을 제거하십시오.
	배기 호스가 제대로 연결되지 않거나 파손되었나요?	배기 호스를 연결 후 기능 작동을 확인하십시오.
	온도 설정이 너무 높지 않나요?	설정 온도를 낮춰주십시오.
	먼지로 인해 공기 필터가 막히지 않았나요?	공기 필터를 청소해 주십시오.
소음과 진동이 발생해요.	바닥면이 평평하지 않은가요?	제품을 가능한 평평한 곳에 설치 하십시오.
'쏴' 하는 소리가 나요.	제품 내부에서 냉매가 흐르는 소리일 수 있습니다.	-
표시창에 [E1]이 표시돼요. 표시창에 [E2]이 표시돼요.	-	온도감지센서 고장 혹은 이탈입니다. PCB 회로 부품 고장입니다. 고객 상담실에 문의 후 A/S를 받으십시오.

* 수리 기술자 이외의 사람은 분해 및 수리하지 마십시오. 화상, 감전, 상해의 원인이 됩니다.
고장이나 기타 증상 발현시 구입하신 판매점이나 고객서비스 센터와 상의하여 주십시오.

06 품질보증서

수리를 의뢰하실 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시하셔야 충분한 서비스를 받으실 수 있으니
잘 보관하시기 바랍니다.

제품명	이동식 에어컨	구매일자	별도표기
모델명	PLX-PAC07SIWH	품질보증기간	1년
정격전압	AC 220 V/60 Hz	부품보유기간	8년
제조국	중국	판매원	롯데하이마트(주)

- 수리를 의뢰할 때에는 본 증서 및 구매한 영수증을 제시하면 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관해 주십시오.
- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보통 혜택을 받으실 수 있습니다.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조사나 서비스 대행점에 상담하여 조치하시기 바랍니다.
- 제품 이상 발생 시 구입처 또는 당사로 연락하여 주십시오.
- 본 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년이며, 단 배터리 및 어댑터의 보증기간은 구입일로부터 6개월입니다.
(구입일이 없는 경우 제조일자를 기준으로 합니다.)

무상서비스 일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상내역		
	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후	
정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상의 하자로 고장 발생시	구매 후 10일 이내에 중요한 수리를 필요할 때	제품 교환 또는 구매가 환불	해당 없음
	제품 구매시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 필요하는 고장 발생		
	교환 불가능 시		
	수리가능	무상수리	유상수리
	수리 가능 시		
	동일 하자로 4회까지 고장 발생 시		
	서로 다른 하자로 5회 때 고장발생시		
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 구매가 환불	유상수리
	부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않는 경우		
	수리가 불가능한 경우		
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용품 교환
	수리가 불가능한 경우		
	수리가 불가능한 경우		
	수리가 불가능한 경우		

유상서비스 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

- 세척, 조정, 사용방법 등은 제품 고장이 아닙니다.(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 따른)
- 소비자 과실로 고장인 경우 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장 발생 시
- 그 밖의 경우 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시

A/S 상담 / 1577-6667



일상을 바꾸는 작은 차이, 일상가전

5 YEAR
WARRANTY
5년 A/S 무상 보증

연장 보증 서비스

제조사 무상보증기간 포함 5년 무상 A/S 제공

- 사업장, 공공기관, 임대 등의 시설 등에서 사용하는 경우 보장되지 않습니다.
- 가입 플랜 한도 금액 내에서만 보장이 가능합니다.
- 고객의 과실, 소모품 사유로 인한 손해가 발생한 경우 보장하지 않습니다.
- 자세한 문의사항은 구매처에 문의 바랍니다.