


**shinil**

# 신일 업소용 진공 청소기 사용 설명서

**SHINIL** Vacuum Cleaner  
User Manual

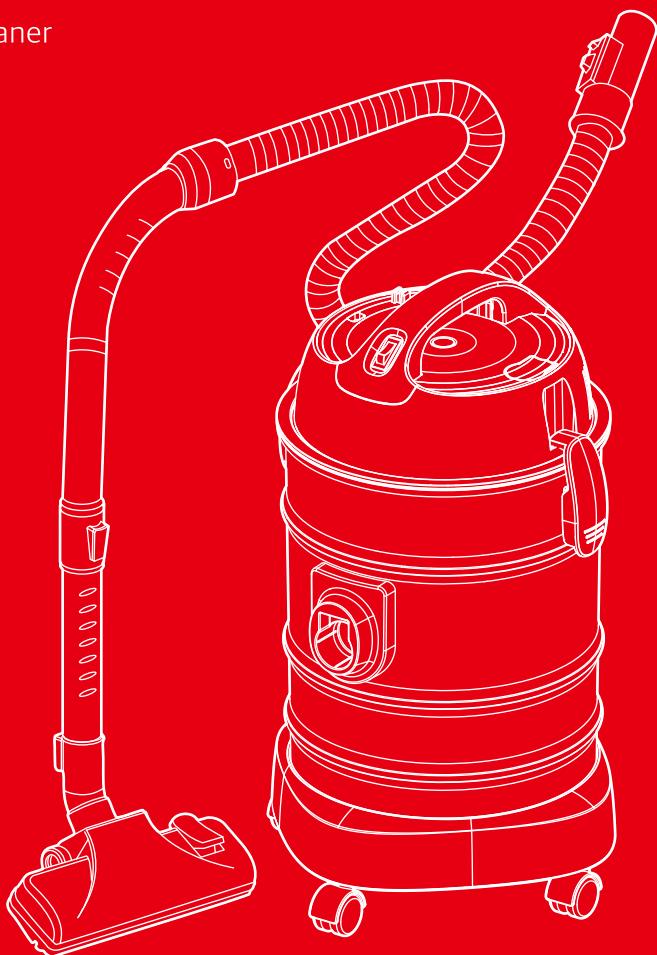

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지  
[WWW.SHINIL.CO.KR](http://WWW.SHINIL.CO.KR) 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. ※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 솔에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외(옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.  
※ 부상의 위험이 있습니다.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.  
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오. ※ 감전, 누전의 위험이 있습니다.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

 용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막하게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막하게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오.

 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

 구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오.  
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.

 호스를 무리하게 구부리거나 당기거나 밟지 마십시오. 호스가 파손된 상태에서 사용하지 마십시오.

 최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다.  
필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.

 바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소기를 보관해 주십시오.  
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용하면 청소기가 넘어져 안전사고의 위험이 있습니다.

 제품 청소 시에는 부드러운 천을 중성세제를 푼 물에 넣었다가 물기를 짜낸 후 제품을 닦아주십시오.  
마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오. 오일 등으로 제품을 닦지 마십시오. 제품의 변색의 원인이 됩니다.


 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

## 제품의 사양

품명	업소용 진공 청소기	사이즈	340(W) x 340(D) x 570(H) mm
정격 전압	AC 220~240 V~, 50 / 60 Hz	용량	21 L
소비전력	1,600 W	중량	약 5 kg

## 각 부분의 명칭

아래 그림은 참고용이며, 구체적인 모습은 실제 제품 외관을 참고하십시오.

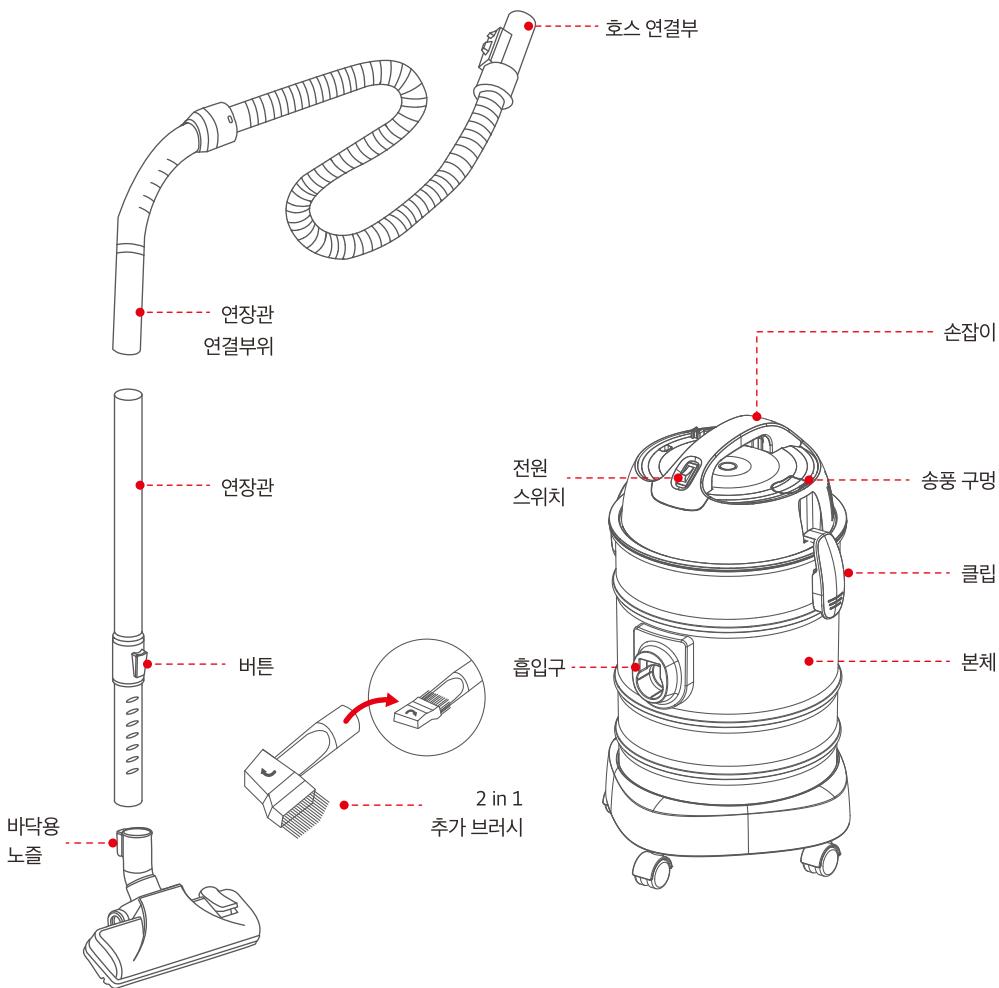

## 사용 방법


※ 용도에 따라 사용할 수 있도록 제품 구성에 2가지 타입의 노즐이 포함되어 있습니다.

※ 제공된 노즐을 연장관에 끼우거나, 호스에 직접 끼워 사용할 수 있습니다.

바닥용 노즐 (넓은 영역 청소용)



2 IN 1 노즐 (틈새 청소용)

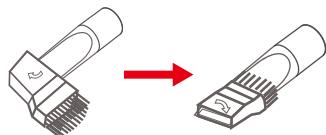

## 조립 및 사용 방법


※ 아래 순서대로 청소기를 조립 후 사용하십시오.

① 호스 연결




청소기 흡입 노즐에  
호스 연결부를 결합시켜주십시오.

② 전원 연결

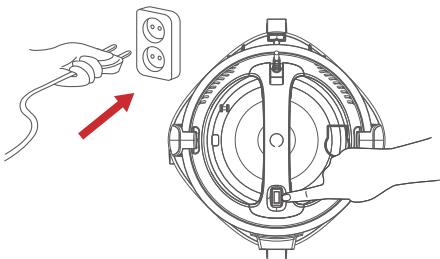

콘센트에 플러그를 꽂고  
전원 버튼을 눌러 작동해 주십시오.

③ 바닥 브러시 노즐

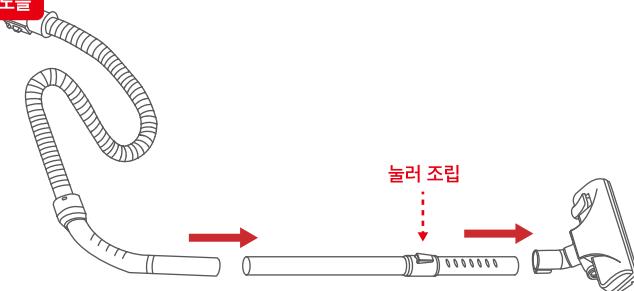


바닥 노즐은 넓은 영역을 청소할 때 적합합니다. 조립을 완료한 본체와 파이프, 바닥 노즐을 화살표 방향으로 눌러 조립하십시오. 본 제품은 손잡이 없이 본체와 노즐로 사용 가능한 제품입니다.

## 조립 및 사용 방법


※ 아래 순서대로 청소기를 조립 후 사용하십시오.

### ④ 추가 브러시

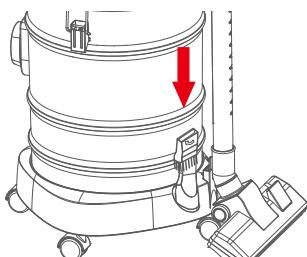

본체 뒷쪽에는 2 IN 1 추가브러시 보관 공간이 있습니다.  
좁은 구역을 청소시 이용하십시오.

### ⑤ 먼지통 상태표시등

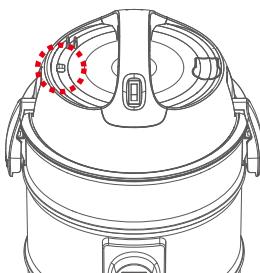

먼지가 가득 차면 관이 막혀 흡입력이 약해질 수 있습니다.  
먼지통 상태 표시부를 확인하시어 먼지통을 비어주십시오.

## 청소 및 보관 방법

※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.

※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.

※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.

※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.

※ 전기가 통하는 부분에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.

※ 깨끗이 손질한 기기는 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

### 먼지통 청소 방법

①




②



③



④

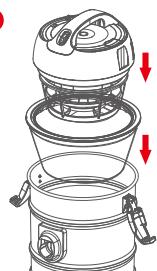


- ❶ 기기를 끄고, 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑습니다. 호스를 제거하고 상부 헤드 케이스를 분리해냅니다.
- ❷ 안쪽의 필터를 꺼내어 약 20회 흔들어 필터 천에 막힌 먼지를 제거해냅니다. 잔여 먼지는 브러시로 제거해주십시오.
- ❸ 먼지통을 잡고 먼지통에 있는 먼지를 버려주십시오.
- ❹ 상부헤드, 필터, 본체 순으로 다시 조립시켜주십시오.

## 청소 및 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
- ※ 깨끗이 손질한 기기는 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

### 필터 관리 방법

- ※ 흡입력 유지를 위해 1년에 2번 이상 필터를 청소하십시오.
- ※ 끓는 물이나 세탁기로 필터를 세척하지 마십시오.
- ※ 젖은 상태에서 사용하지 마십시오. 흡입력이 약해지고 모터가 파손될 수 있습니다.
- ※ 필터는 자연건조 시켜주십시오. 불이나 뜨거운 핫빛에 말리지 마십시오.

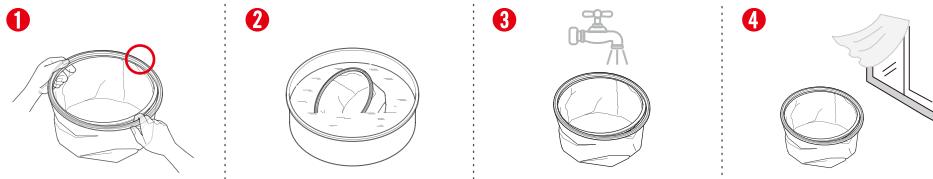

- ❶ 기기를 끄고, 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑습니다. 외부 링에서 필터를 분리합니다.
- ❷ 필터를 미지근한 물이나 중성 세제로 세척하십시오.
- ❸ 깨끗한 물에 행궈주십시오.
- ❹ 필터를 자연 건조시켜주십시오.

## 청소 및 보관 방법

- ◎ 청소기를 보관하기 전에 먼지통과 필터를 청소해야 합니다.
- ◎ 필터를 1년에 2회 이상 청소하십시오. (세탁 후 자연건조해주십시오..)
- ◎ 작은 부품이라도 식기 세척기에서 세척하지 마십시오.
- ◎ 외관이나, 호스는 필요한 경우 젖은 헝겊으로 닦아 낼 수 있습니다. 액체가 조작부에 들어가지 않도록 하십시오.
- ◎ 부식성 세제는 절대 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변형될 수 있습니다.
- ◎ 세척 후, 부품을 조립하기 전 모든 부품이 완전히 건조된 것을 확인 후 전원을 연결해 주십시오.
- ◎ 청소기를 사용하다 보면, 먼지나 머리카락이 청소기의 바퀴나 노즐 입구에 모일 수 있습니다. 상시 확인하여 제거하십시오.
- ◎ 물이나 세제 용액이 필터에 들어가면 안됩니다.
- ◎ 먼지통 상태표시등이 빨간색으로 점등되면 먼지통을 비워 주십시오.

## A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증상	점검 내용 / 조치
제품이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오.</li><li>▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인 해 주십시오.</li><li>▶ 모든 부품이 구성에 맞게 조립되어 있는지 확인하십시오.</li></ul>
흡입력이 약해졌습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 먼지통, 필터, 호스, 흡입구에 이물질이 있는지 확인하시고, 청소해 주십시오.</li><li>▶ 먼지통을 비워 주십시오.</li><li>▶ 먼지통이 바르게 끼워져 있는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 필터가 바르게 끼워져 있는지 확인해 주십시오.</li></ul>

## 소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급
	교환 불가능 시	
	하자 발생 시	무상 수리
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)	
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환
유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임		

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
<ul style="list-style-type: none"><li>· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시</li><li>· 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시</li><li>· 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건</li><li>· 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시</li><li>· 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우</li><li>· 이불 투입으로 서비스 요청 시</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시</li><li>· 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우</li><li>· 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시</li><li>· 당시에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시</li><li>· 당시 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시</li><li>· 소모성 부품의 수명이 다한 경우</li></ul>

## 폐가전 제품 처리 안내


※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.



분리배출  
표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.  
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

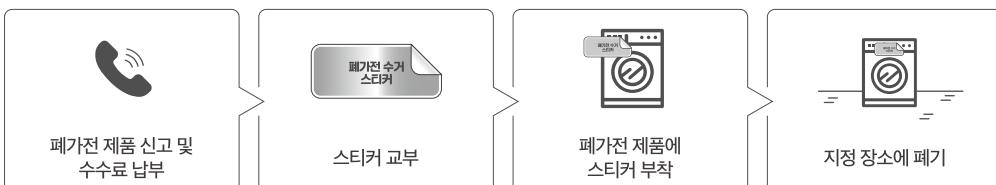

## MEMO

---

## MEMO

---

# 신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자	년 월 일	년 판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지	성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.  
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시  
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!