



# **SHINIL** BLDC Fan

## User Manual



*shinil*

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우  
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



접촉금지



물집출  
금지



금지



플러그뱅



알림



덮기금지



배터리  
주의

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 어댑터를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

어댑터와 코드선을 점검하여 주십시오. 어댑터가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 어댑터를 뽑아 주십시오.

### 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 활동이 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0°C 미만 50°C 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사 표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그, 어댑터를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.

 바닥이 평坦하고 수평인 곳에서 사용하십시오.

※ 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

 제품을 완전히 조립하기 전에 작동 버튼을 누르지 마십시오.

※ 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원을 끈 상태에서 조립해 주십시오.

 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 어댑터를 분리하고 전원을 꺼주십시오.

※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

 ! 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.  
절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.

※ 반드시 전원을 종료하고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.

기기 손질 시 악스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.

※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 어댑터를 분리하십시오.


유선 사용 중 어댑터를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.

제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

## 각 부의 명칭

선풍기를 이동할 때에는 전원을 종료하고 파이프를 잡아 이동시켜 주십시오.

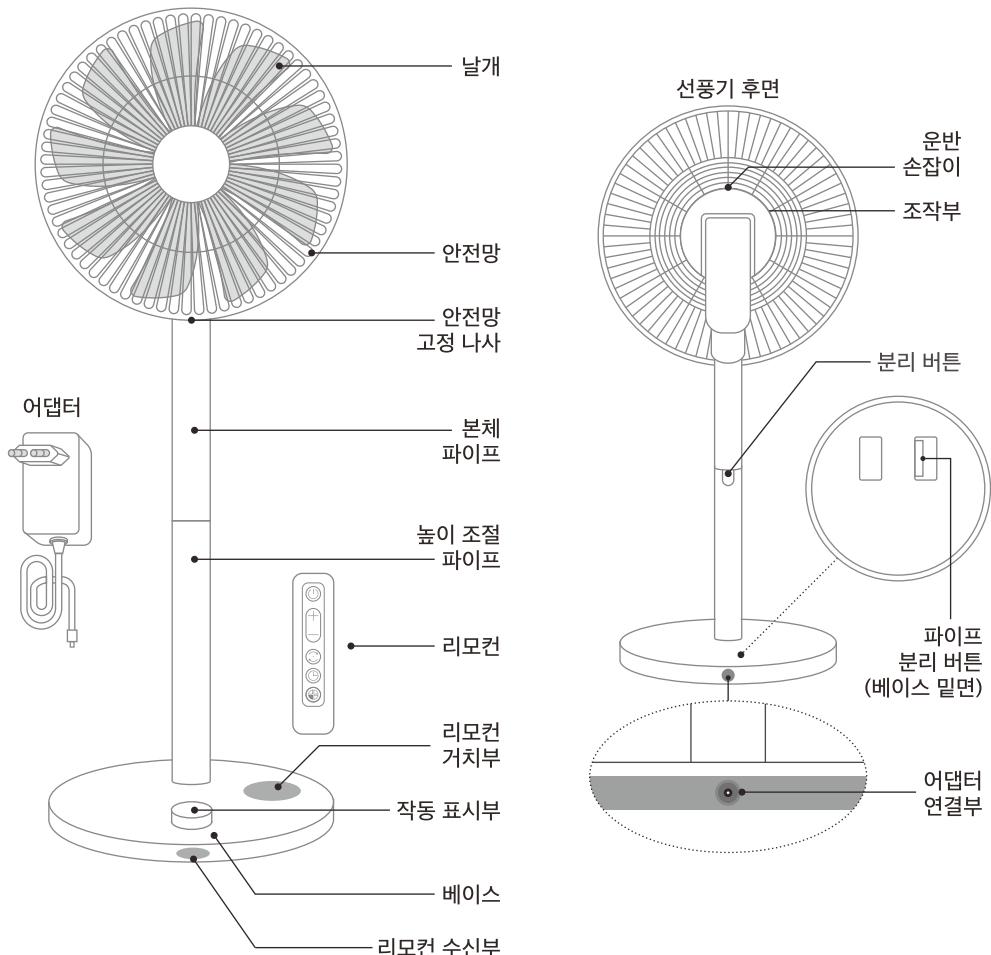


## 제품의 사양

품명	BLDC 선풍기	풍속조절	1단~12단
운전모드	ECO 모드, 유아풍, 터보풍	타이머	30분 ~ 8시간
회전조절	상하 회전(수동), 좌우 회전(60°/120°)	사이즈	340(W) x 340(D) x 600~920(H)mm
어댑터	DC 24V, 1.5A	구성품	베이스, 높이 조절 파이프 1개, 헤드, 설명서, 리모컨, 어댑터


## 높이 조절 방법

본 제품은 높이 조절 파이프를 사용해 높이를 조절할 수 있습니다.

①

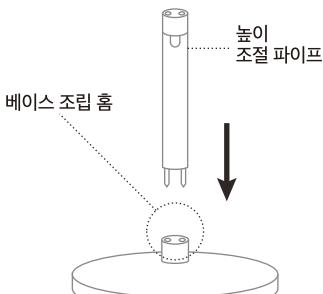

②

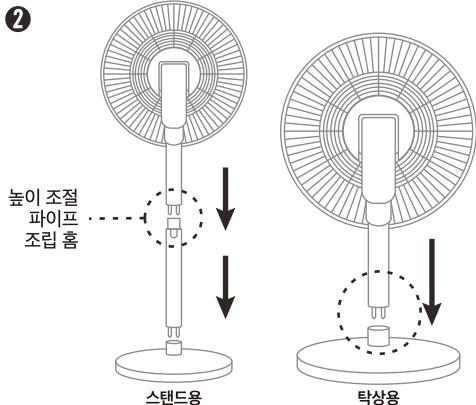




❶ 베이스 조립 홈에 맞추어 높이 조절 파이프를 조립하십시오.

※ 베이스와 높이 조절 파이프 조립 시 '딸깍' 소리가 날 때까지 확실히 끼워주십시오. 파이프가 완전히 조립되지 않은 상태로 제품 이동 시 베이스가 떨어져 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.

❷ 스탠드용 조립 방법 : 그림 ❶과 같이 높이 조절파이프 조립 후 헤드 파이프를 높이 조절파이프 조립 홈에 맞추어 조립하십시오.  
탁상용 조립 방법 : 베이스 조립 홈에 맞추어 헤드 파이프를 그림과 같이 조립하십시오.

## 보관 방법

베이스 밑면

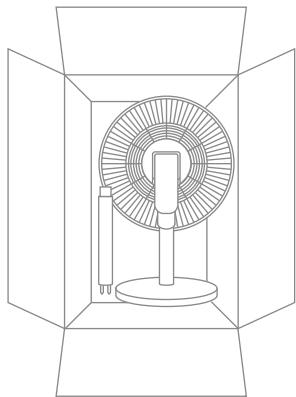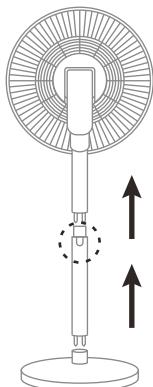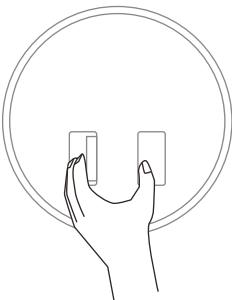


제품 보관 시 높이 조절 파이프 분리 버튼과, 베이스 밑면의 파이프 분리 버튼을 눌러 제품을 분리한 후 모든 구성품을 박스에 넣어 보관해 주십시오.

## 사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오. 선풍기를 처음 사용 시, 제품 후면에 어댑터를 꽂은 후 사용하십시오.

### 다이얼 조작부

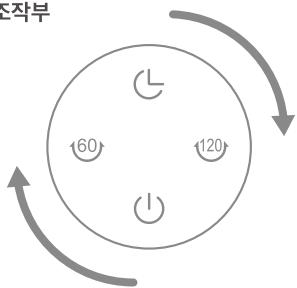

### 모터 조작부



0.5h 1h 2h 4h 8h

### 다이얼 조작부



다이얼 조작부를 돌리면 제품의 전원이 ON/OFF 됩니다.



다이얼을 시계방향 또는 반시계방향으로 돌려 풍속을 설정할 수 있습니다.

OFF → 유아풍(1단, 노랑색 LED 점등) → 일반풍(2단~11단, 화이트 LED 점등) → 터보풍(12단, 파란색 LED 점등) → OFF

반시계방향

시계방향

### 모터 조작부



모터 조작부의 ☼ 터치시 베이스의 다이얼 조작부 LED를 ON/OFF 할 수 있습니다.

조명이 꺼진 상태에서, 조작 버튼을 누르면 LED가 10초간 켜졌다가 꺼집니다.



조작부의 ☼ 터치시 좌우로 회전할 수 있으며,

베이스 부 160, 120 부분에 LED가 점등됩니다. 1회 : 60° / 2회 : 120° / 3회 : 회전 정지



좌우 회전 조절 시 가급적 좌우 회전 버튼을 이용하여 자동으로 사용해 주십시오.

수동으로 무리한 힘을 주어 각도 조절 시 기기 고장 및 파손의 원인이 됩니다.



조작부 또는 리모컨의 ☻ 터치시 원하는 기능을 쉽고 빠르게 선택하여 사용할 수 있습니다.

PO(파워풍, 12단) → EO(유아풍, 1단) → EC(에코, 주변 온도 감지) → MODE OFF → PO(파워풍, 12단)



순서로 모드 변경 됩니다.

※ 에코풍 작동 시 다이얼부 LED가 초록색으로 점등하며, 주변 온도에 따라 풍속을 조절합니다.



조작부의 ☻ 터치시 전원이 꺼지는 시간 설정이 가능합니다.

30M → 1H → 2H → 4H → 8H → OFF 순으로 변경되며, 모터 부분 타이머 LED 표시등이 점등됩니다.

## 사용 방법

※ 리모컨을 누를 때는 리모컨의 발신부를 항상 선풍기 방향으로 향하게 하여 작동 바랍니다.

### 리모컨



전 원

전원 버튼을 누르면 선풍기가 켜지고 한번 더 누르면 정지합니다.



회 전

리모컨의 부분을 누를 시 좌우로 회전할 수 있으며,  
베이스부 160° / 120° 부분에 LED가 점등됩니다.  
1회 : 60° / 2회 : 120° / 3회 : 회전 정지



풍 속

풍속(+) 버튼 1회 누르면 바람 세기 1단씩 증가합니다.



풍 속

풍속(-) 버튼 1회 누르면 바람 세기 1단씩 감소합니다.



모드변경

리모컨의 버튼을 터치하면 원하는 기능을 쉽고 빠르게 선택하여 사용할 수 있습니다.  
PO(파워풀, 12단) → EO(유아풀, 1단) → EC(에코, 주변 온도 감지) → MODE OFF  
→ PO(파워풀, 12단) 순서로 모드 변경 됩니다.

※ 유아풀 작동 시 다이얼부 LED가 노랑색으로 점등합니다




타이머

리모컨의 버튼을 터치하여 제품이 꺼지는 시간 설정이 가능합니다.

30M → 1H → 2H → 4H → 8H → 0H 순으로 변경되며,

모터 부분 타이머 LED 표시등이 점등됩니다.

## 리모컨 건전지 교체 방법

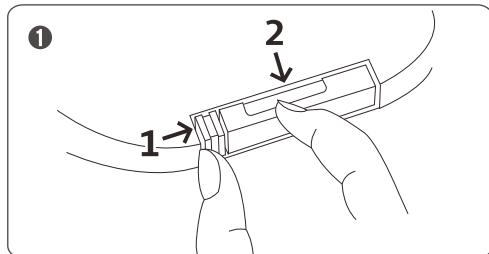

1 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 2 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.

- 주의**
- 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 CR2032 입니다. 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.
  - 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
  - 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
  - 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 중상을 입을 수 있습니다. 삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.


## 분해 및 청소 방법

※ 선풍기를 청소하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은揮发性 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.

※ 전기가 통하는 부분(모터부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

**분해 방법** 선풍기 청소를 위한 안전망과 날개, 후망 분해 방법입니다.

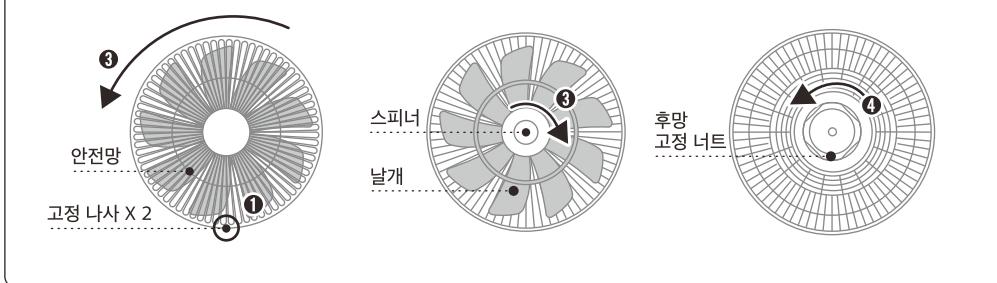

- ① 안전망 하단 부분에 있는 고정 나사 2개를 드라이버를 이용하여 끌어주십시오.
- ② 안전망을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 가볍게 당겨 분리해 주십시오.
- ③ 날개의 스피너를 풀림 방향(시계 방향)으로 돌린 다음 날개를 분리해 주십시오.
- ④ 후망 고정 너트를 풀림 방향(반시계 방향)으로 돌린 다음 고정된 후망을 분해해 주십시오.
- ⑤ 비누물 또는 중성세제를 탄 물을 헝겊 등에 조금 묻혀 가볍게 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 주십시오. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- ⑥ 청소를 완료한 후 조립은 분해의 역순으로 진행해 주십시오.
- ⑦ 조립을 완료한 다음 완전 건조하여 보관 커버에 포장하고, 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

## A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.

아래 사항을 점검한 후에도 이상 작동이 계속된다면, 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증상	점검 내용 / 조치
제품이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.</li><li>▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오.</li><li>▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 베이스와 높이 조절 파이프, 헤드부가 완전히 조립되었는지 확인하십시오.</li></ul>
리모컨이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어 졌는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 리모컨 수신부나 송신부가 가려지지 않게 해주십시오.</li><li>▶ 리모컨을 3m 이내에서 작동시켜 주십시오.</li><li>▶ 리모컨 건전지 교체 시기가 되었는지 확인해 주십시오.</li></ul>
소음이 납니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 전망이 후망과 고정 나사로 잘 고정되어 있는지 확인하십시오.</li><li>▶ 스피너와 후망 고정 너트가 잘 조립되어 있는지 확인하십시오.</li></ul>

# MEMO

---

## 소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음          유상 수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시	무상 수리	
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)		
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)	
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액 감가상각한 전여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

### 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
<ul style="list-style-type: none"><li>사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시</li><li>제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시</li><li>제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건</li><li>구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시</li><li>소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우</li><li>이물 투입으로 서비스 요청 시</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시</li><li>전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우</li><li>설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시</li><li>당시에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시</li><li>당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시</li><li>소모성 부품의 수명이 다한 경우</li></ul>

## 폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.



분리배출  
표시제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.  
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.



신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자	년 월 일	년 판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지	성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
  - 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
  - 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
  - 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.  
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
  - 가정용 제품은 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
  - 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
  - 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
  - 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시  
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil  
전국 어디서나 : 1577-6667



QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!