

**shinil**

# 신일 탈수기 사용 설명서

---

**SHINIL** Spin Dryer  
User Manual



## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



접촉금지



물접촉금지



금지



플러그빼



알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해주시기 바랍니다. 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.  
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외(옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. ※ 화재의 원인이 됩니다.  
무리하게 운반하거나 사용 중 제품을 이동하지 마십시오. ※ 부상 및 고장의 원인이 됩니다.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.  
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오. 선반이나 의자 위 등 높은 곳에 두고 사용하지 마십시오. 탈수 시 생기는 진동으로 인해 기기가 낙하하며 상해 및 기기 고장의 위험이 있습니다.

탈수 외의 다른 용도로 사용하지 마십시오. 동작 중인 탈수통 안으로 손을 넣지 마시고 특히, 어린아이가 탈수통안으로 들어가지 않도록 주의하십시오.

버튼에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

 음식물, 음식물 쓰레기 등 세탁물 외의 물체를 탈수기에 넣고 작동하지 마십시오.  
※ 기기 고장 및 상해의 원인이 됩니다.

 방수가 되는 천이나 의류는 탈수하지 마십시오. (스키복, 기저귀 커버, 자동차 커버 등)  
※ 탈수 중 방수성 천이 떠올라 이상 진동 및 기기 고장, 손상의 우려가 있습니다.

 탈수 시 탈수할 세탁물을 삶아서 뜨거운 상태로 바로 넣을 경우 부품의 변형이 올 수 있습니다.  
※ 세탁물의 온도가 50 °C를 넘지 않도록 하십시오.

 제품 내부에 화학 약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.  
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

 기기에 비정상적인 소음과 진동 발생 시, 동작을 멈추고 탈수조 내부의 옷을 고르게 배치한 후 다시 전원을 켜주십시오. 소음이 계속 된다면 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.

 탈수 시 반드시 안전커버를 덮고 사용하십시오. 뚜껑을 열었을 때 동작이 멈추지 않을 경우 수리를 의뢰해 주십시오. (세탁물이 있는 상태에서 뚜껑을 열면, 15초 내로 동작이 정지하도록 장치되어 있습니다.)


 대형 담요는 동그랗게 말아서 탈수통에 완전히 넣어 주십시오.  
탈수 후, 기기 손질 시 부드러운 형겁으로 외관을 닦거나 비눗물이나 중성 세제에 적신 형겁으로 닦아 주십시오.

 탈수 전 배수 호스가 정위치에 있는지, 구멍이나 파손된 부분이 없는지, 배수가 잘 되는 곳에 있는지 확인하십시오.  
※ 누수로 인해 감전이나 물적 피해를 입을 수 있습니다.

 처음 사용 시 배수 호스에서 물이 나올 수 있습니다.  
이는 성능 시험 시 고인물이므로 고장이 아닙니다.

## 각 부의 명칭

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

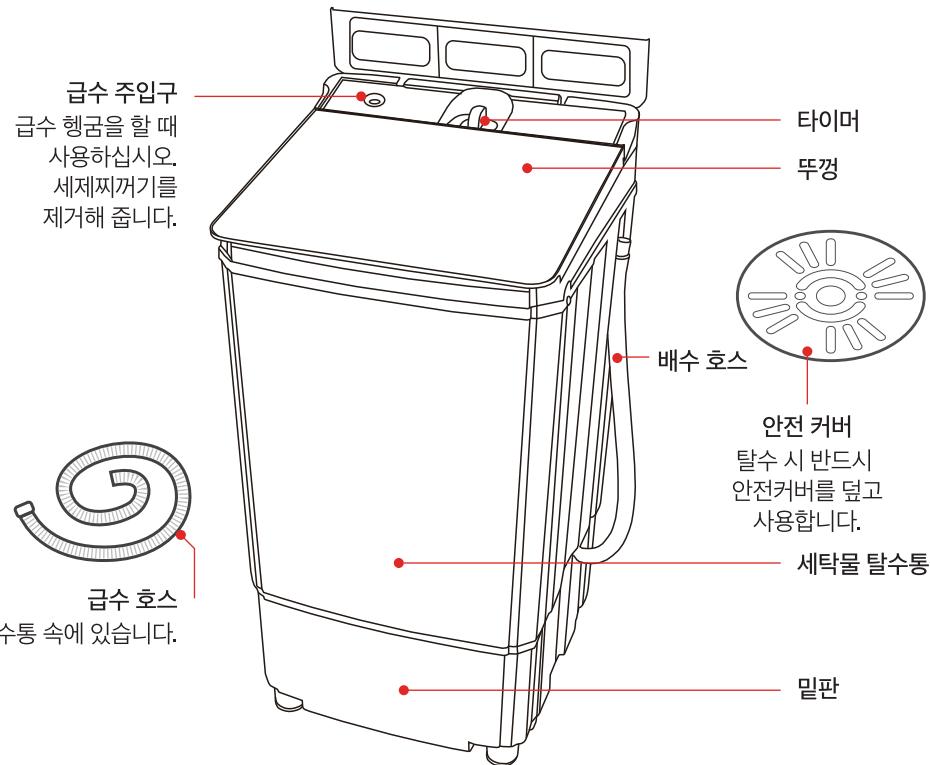

## 제품의 사양

품    명    전기 탈수기

사    이    즈    420 x 425 x 780 mm

정    격    전    압    AC 220 V/60 Hz

소    비    전    력    190 W

탈    수    용    량    7.0 kg

제    품    중    량    8 kg


정격사용시간    5분

## 사용 상의 주의

- ※ 탈수할 때는 반드시 안전 커버를 사용하여 주십시오.
- ※ 탈수통이 회전할 때에는 탈수통에 절대로 손을 넣지 마십시오.  
천천히 회전하고 있어도 상처를 입을 수 있습니다. 특히 어린이들에게 주의시켜 주십시오.
- ※ 뚜껑을 열었을 때 즉시 멈추지 않을 경우에는 수리를 의뢰 하십시오.  
(세탁물이 들어있는 상태에서 뚜껑을 열어 15초 이상 경과하여도 정지하지 않으면 멈춤장치 고장입니다.)
- ※ 대형 담요는 동그랗게 말아서 탈수통에 완전히 넣어 주십시오.
- ※ 탈수가 끝나면 반드시 플러그를 뽑아 주십시오.
- ※ 탈수 후의 기기 손질 방법은 몸체는 부드러운 형겼으로 닦아 주시고, 필요시에는 비눗물이나 중성 세제에 적신 형겼으로 닦아 주십시오.
- ※ 표백제 또는 풀먹인 세탁물을 탈수하였을 때는 탈수통에 물을 흘려서 깨끗이 닦아 주십시오.
- ※ 처음 사용 시 배수호스에서 물이 나오는 수가 있으나 이것은 성능시험 시 고인 물입니다.
- ※ 음식물, 운동화, 인형 등을 탈수할 경우 기기 고장 및 상해의 원인이 됩니다. 세탁물 외의 물질을 넣지 마십시오.

## 사용 방법

- ❶ 전원 플러그는 가능한 전용 콘센트에 연결하여 주십시오.
- ❷ 세탁물을 하나씩 고르게 펴서 탈수통에 넣고 탈수통 안전 커버를 덮어 살짝 눌러 주십시오.  
이 때, 탈수통 안전 커버가 완전히 펴진 상태로 탈수통에 삽입되도록 넣어 주십시오.
- ❸ 안전 커버와 뚜껑을 덮고 타이머를 필요한 시간만큼 돌려 주십시오.  
2분~3분 : 화학섬유, 견직류, 얇은 세탁물, 잘 구겨지는 옷  
3분~4분 : 모직류, 면직류  
4분~5분 : 목면류, 삼베류, 두꺼운 세탁물, 구겨지지 않는 옷
- ❹ 탈수시 진동이 크거나 탈수통이 본체에 부딪치면 일단 정지시킨 다음 세탁물을 고르게 펴주십시오.
- ❺ 탈수통이 완전히 정지한 다음 세탁물을 꺼내 주십시오.
- ❻ 탈수가 끝나면 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

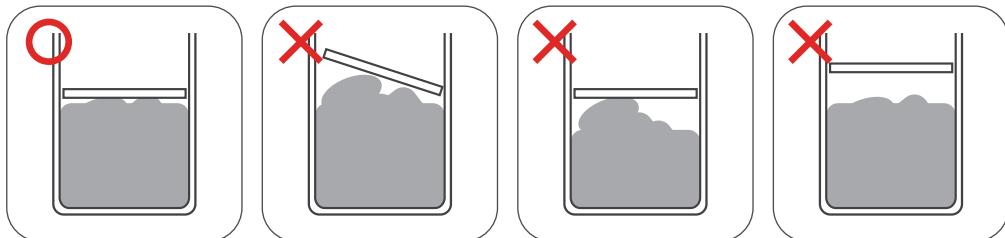

## A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증상	점검 내용 / 조치
탈수조가 회전하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오.</li><li>▶ 타이머 스위치가 정지 위치에 있는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 탈수통과 탈수기 본체 사이에 이물질이 끼었는지 확인해 주십시오.</li></ul>
배수 호스로 물이 나오지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 배수 호스가 아래로 향하거나 꺾였는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 배수구가 얼거나 이물질로 막혀있는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 배수구가 옷으로 막히지 않았는지 확인해 주십시오.</li></ul>
탈수가 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 탈수할 세탁물이 한 쪽으로 쓸려있지 않은지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 탈수기가 경사진 곳에 놓여 있어 진동이 심할 수 있습니다. 평평한 곳에서 작동시켜 주십시오.</li><li>▶ 안전커버를 덮어 세탁물을 잘 눌렀는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 본체와 탈수통 사이 세탁물이 끼어 있지 않은지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 배수구가 막혀 있지 않은지 확인해 주십시오.</li></ul>

## 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형	보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급 또는 무상 수리	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)		
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)	
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	제품 구입 시 운송 과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품 교환	해당 없음
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음
유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우	
<ul style="list-style-type: none"><li>사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시</li><li>제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시</li><li>제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건</li><li>구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시</li><li>소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우</li><li>이를 투입으로 서비스 요청 시</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시</li><li>전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우</li><li>설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시</li><li>당사에서 미지정한 소모품, 옵션 품 사용으로 고장 발생 시</li><li>당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시</li><li>소모성 부품의 수명이 다한 경우</li></ul>	

## 폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.



분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.  
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.



폐가전 제품 신고 및 수수료 납부



스티커 교부



폐가전 제품에  
스티커 부착



지정 장소에 폐기

## 신일전자(주) 제품 보증서

REV.33

제품명	보증기간	고객 주소	
모델명		성명	전화
구입일자	년      월      일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년      월      일 까지		성명                  전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
  - 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
  - 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
  - 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.  
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
  - 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
  - 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
  - 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
  - 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시  
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

**THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA**

shinil  
전국 어디서나 : 1577-6667



OR코드로 서비스 센터를 확인하세요!