


**shinil**

# 신일 UV 침구 청소기 사용 설명서

**SHINIL UV Bedding Cleaner**  
User Manual

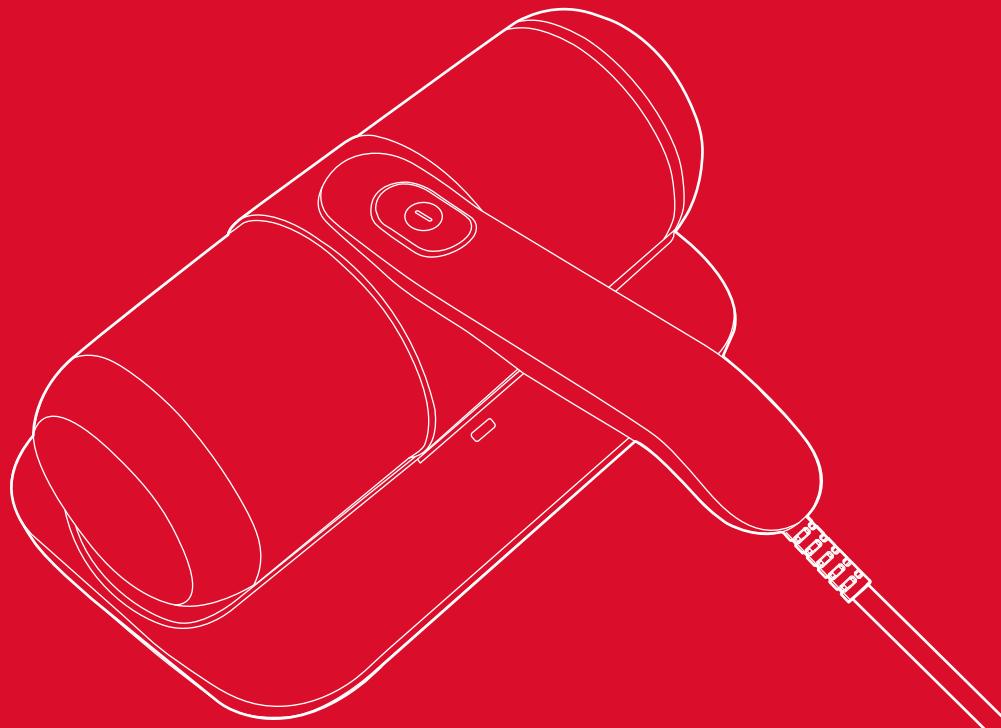

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지  
[WWW.SHINIL.CO.KR](http://WWW.SHINIL.CO.KR) 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 침수 시 즉시 사용을 멈추고 신일 A/S센터에 문의하십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

### 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스, 자연성 물질 및 액체가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

사용 중 노출과 기기를 눈이나 손, 귀, 머리카락 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.  
※ 부상의 위험이 있습니다.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오. 코드선을 발열기기 근처에 두지 마십시오.

실크 제품에 사용하지 마십시오. 복사기나 프린터 청소용으로 사용하지 마십시오.

유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

 용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막하게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막하게 하는 돌기루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오.

 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.  
먼지통이나 필터 없이 사용하지 마십시오.

 구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오.  
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.

 청소기 입구를 막거나 입구를 막을 수 있는 물건을 넣지 마십시오.  
※ 기기 고장, 이상 작동의 원인이 됩니다.

 부상의 위험을 방지하려면 UV 램프를 쳐다보지 마십시오.  
※ 부상의 위험이 있습니다.

 기계가 작동할 때, 공기 출력구의 위치에는 어떤 물체도 막거나, 덮지마십시오.  
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.

 전원을 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 작동 중 강제로 플러그를 뽑아 종료 시 기기 고장, 이상 작동의 원인이 됩니다.

 가정용 제품이므로 다른 용도로 사용하지 마십시오.

 바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소기를 보관해 주십시오.  
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용하면 청소기가 떨어져 안전사고의 위험이 있습니다.

 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

## 제품의 사양

품    명     진공청소기(전기소독기겸용)     사    이    즈     229(W) x 232(D) x 143(H) mm



소    비    전    력     300 W     정    격    전    압     AC 220-240 V, 50/60 Hz

전    원    선     4 m     중    량     1.25 kg

안    전    장    치     안전 스위치     동    작    방    식     기계식 (버튼식)

## 각 부의 명칭

---

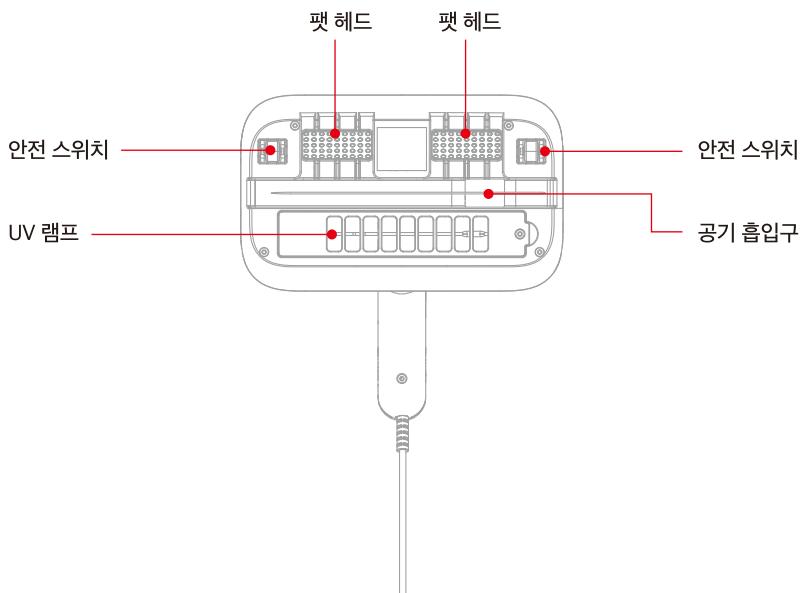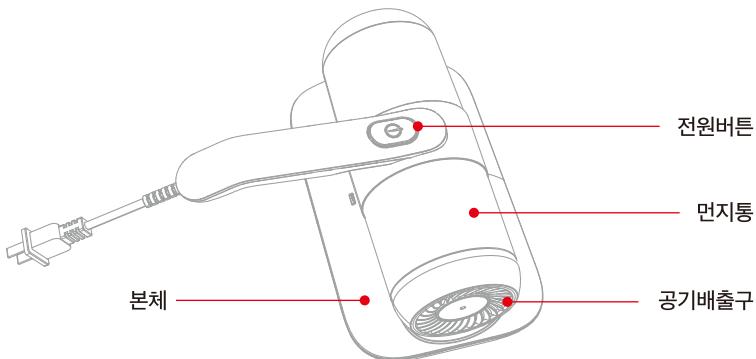

## 사용 가능한 소재

---

※ 실크에 사용하지 마십시오.

※ 청소 시 기기를 같은 위치에 오랫동안 두지 마십시오. 손상의 우려가 있습니다.



이불



침대



인형



의류



소파(천)



카페트


## 사용 방법

※ 기기 바닥이 청소할 물체와 닿으면 UV램프가 작동합니다. 기기가 비스듬해지지 않도록 유의하여 사용해 주십시오.


※ 기기 바닥이 물체로부터 3cm 이상 떨어지면 높이 감지 센서가 작동하며 UV램프가 작동을 멈춥니다.

※ 청소 시 기기를 같은 위치에 오랫동안 두지 마십시오. 손상의 우려가 있습니다.

- ① 전원 코드를 소켓에 꽂아주십시오.

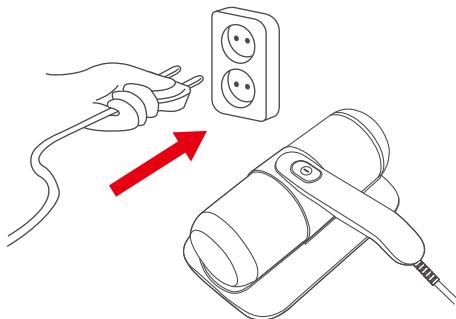


- ② 청소기를 청소할 대상물(예: 침대) 위에 놓고, 전원 스위치를 누르면서, 청소기 아래의 두 개의 작은 바퀴(안전 스위치)가 기계 본체 안으로 눌러지도록 합니다.

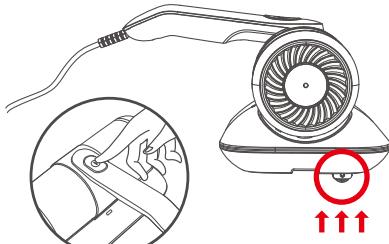


- ③ UV 램프가 작동을 시작하며, 청소기를 천천히 앞뒤로 밀어당기면서 작동합니다.

(청소 속도는 미터당 20초 이하이며, 앞뒤로 3회 청소합니다.)

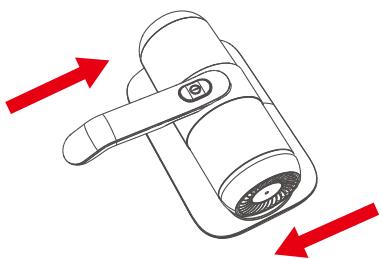

- ④ 청소기를 사용한 후에는 전원 스위치 버튼을 눌러 기계를 정지시킨 다음 전원 코드 플러그를 소켓에서 뽑습니다.

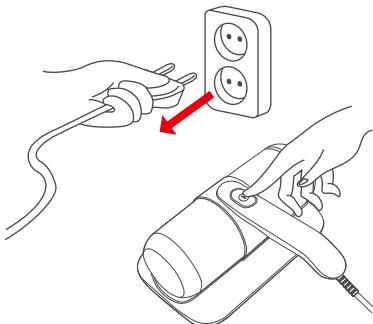

## 청소 및 유지 관리

※ 청소 및 유지 보수 전에 기계를 끄고 전원 코드 플러그를 소켓에서 뽑으십시오.

※ 기계 고장을 방지하기 위해 먼지 컵을 자주 청소하십시오.

※ 휘발유나 기름으로 기계 표면을 문지르지 마십시오. 부드러운 천이나 중성 세제로 문질러야 합니다.


※ 문질러진 천은 반드시 건조되어야 하며, 물이 기계의 전기 부품에 스며들지 않아야 합니다.

※ 전원 코드를 매듭짓고 기계와 함께 건조한 곳에 보관합니다.


※ 기계 위에 무거운 물건을 쌓아두지 마십시오.

### 먼지통 비우기

- ① 먼지통 손잡이를 잡고 기계에서 먼지통을 꺼냅니다.

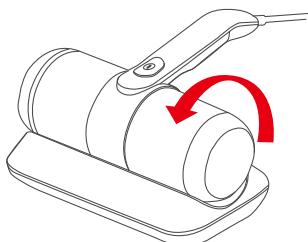


- ② 하기 이미지를 참고하시어, 먼지통 중간의 손잡이를 잡고 HEPA 필터 조립품을 분리해주십시오.

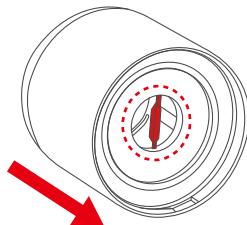


### 필터 청소

- ③ HEPA 필터 조립품에서 필터를 꺼냅니다.

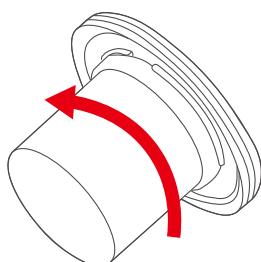

- ② 브러시로 HEPA 필터 틈새의 먼지를 털어내거나 HEPA 필터를 부드럽게 두드려 먼지를 청소해주십시오.

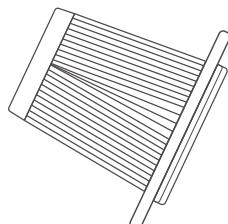

## 손질 및 보관

---

- 기기 손질 전 반드시 전원을 종료해 주십시오.
- 먼지통에 먼지가 완전히 차기 전에 자주 비워 주시고 먼지통이 넘치지 않도록 하십시오.
- 벤젠이나 시너, 스프레이식 클리너, 휘발성 물질을 사용하여 세척하지 마십시오. 외관에 변형이 생길 수 있습니다.
- 젖은 헝겊으로 외부, 내부를 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 제거해 주십시오.
- 세척 후 먼지통을 결합하고 제대로 결합되었는지 확인 후 전원을 켜 주십시오.
- 필터도 분리하여 먼지를 제거해 주십시오. HEPA 필터는 절대 물로 세척하지 마십시오.
- 본체를 물에 담그지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때에는 전원을 종료하여 건조하고 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.
- 흡입구는 머리카락이나 이물질이 끼기 쉬우므로 자주 청소해 주십시오.

## A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증상	점검내용/조치
기기가 작동하지 않습니다.	▶ 플러그를 바르게 끼워 주십시오. 플러그를 끼워도 전원이 들어오지 않는다면 서비스센터에 문의해 주십시오.
흡입력이 약해졌습니다.	▶ 먼지통을 비우고 바르게 조립되어 있는지 확인해 주십시오. ▶ 필터를 청소하고 바르게 조립되어 있는지 확인해 주십시오. ▶ 흡입구를 청소하고, 이물질이 있다면 제거해 주십시오.
UV 램프가 작동하지 않습니다.	▶ 청소할 물체에 기기를 가까이 두십시오. (거리 3cm 이하에서 작동) ▶ 전원을 끄고 램프를 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

## 소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음          유상 수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시	무상 수리	
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)		
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)	
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액 감가상각한 전여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

### 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
<ul style="list-style-type: none"><li>사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시</li><li>제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시</li><li>제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건</li><li>구입 시 고장 요구로 설치한 후 재설치 시</li><li>소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우</li><li>이물 투입으로 서비스 요청 시</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시</li><li>전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우</li><li>설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시</li><li>당시에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시</li><li>당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시</li><li>소모성 부품의 수명이 다한 경우</li></ul>

## 폐가전 제품 처리 안내


※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.



분리배출  
표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.  
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

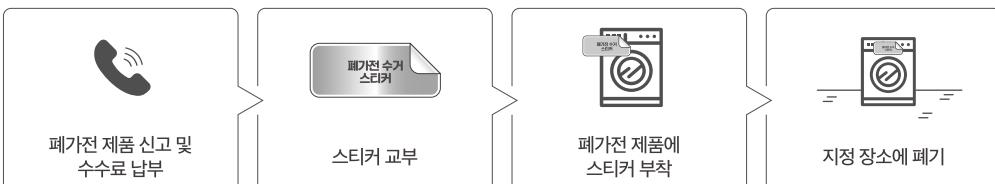

## MEMO

---

## MEMO

---

# 신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	성명	전화
구입일자	년 월 일	년 판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지	성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 편히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
- (구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시  
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

**shinil**  
전국 어디서나 : 1577-6667



QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!