

# 신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자	년 월 일	년 판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지	성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.  
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시  
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

**shinil**   
전국 어디서나 : 1577-6667




QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

**shinil**

## 신일 지상용 기계식 선풍기 사용 설명서

**SHINIL Electric Fan**  
User Manual

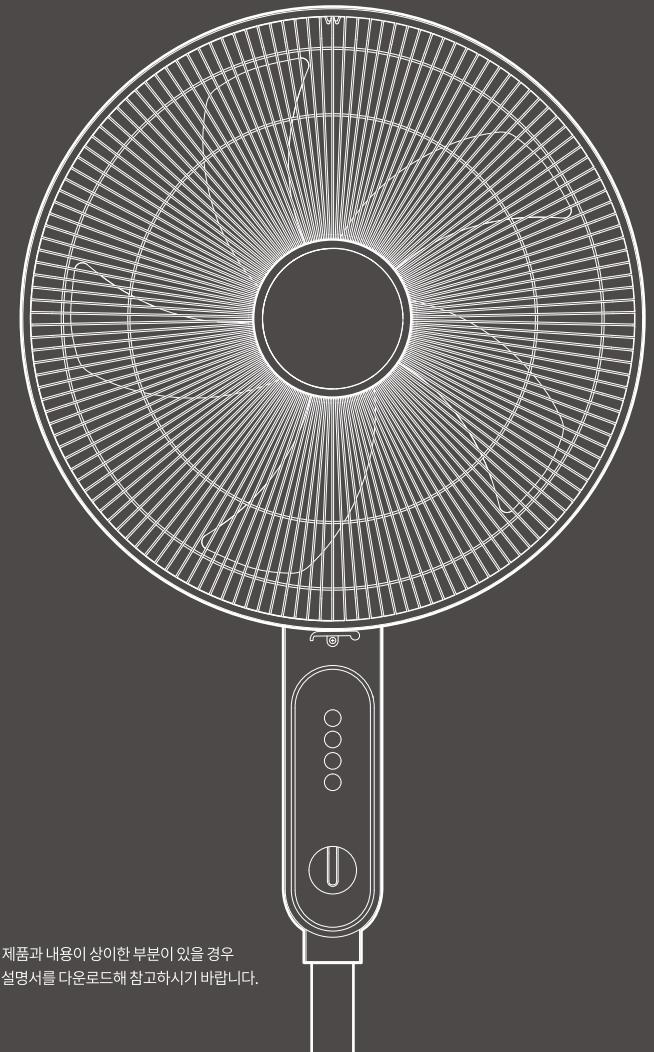

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우  
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

**사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 사용자가 작동 중 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.

**다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**  
x 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.  
x 출입구나 사람의 양徘徊 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)  
x 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)  
x 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)  
x 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)  
x 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0°C 미만 50°C 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)  
x 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)  
x 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.

작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.


최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.  
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.

기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.  
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.


## 각 부의 명칭

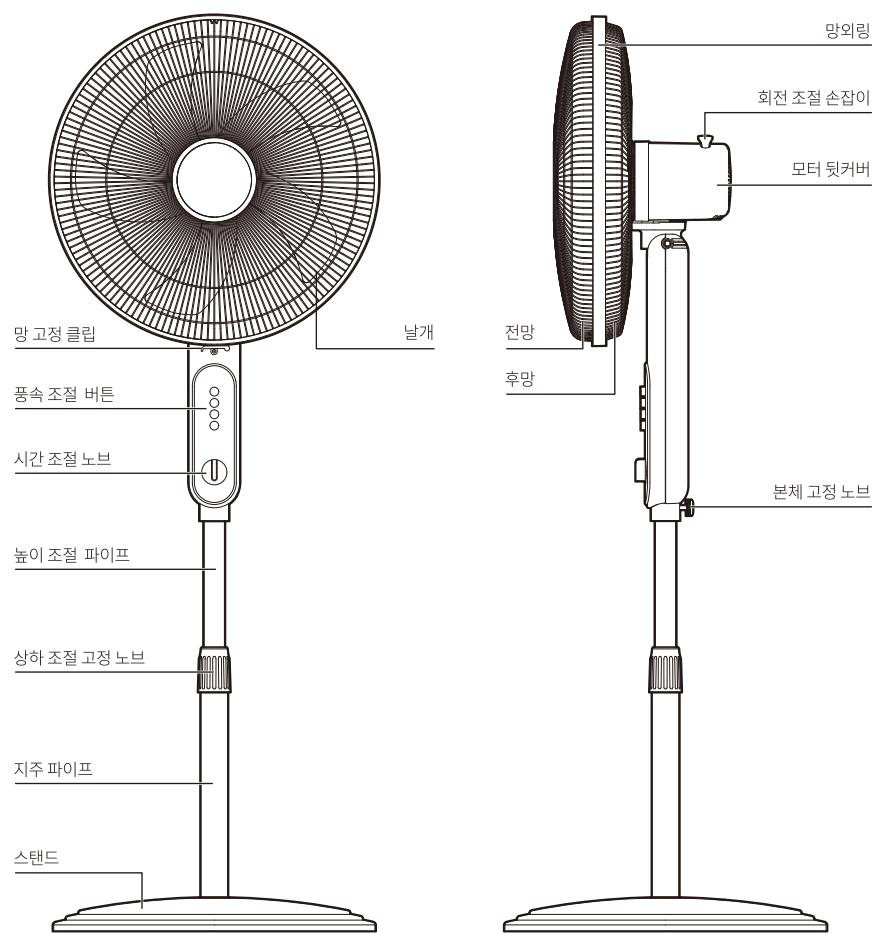

## 제품 사양


품명	지상용 선풍기 (기계식)
모델명	SIF-20FLY / SIF-20WFU / SIF-ST200WH / SIF-20MON / SIF-20BFU
정격전압	AC 220 V / 60 Hz
소비전력	80 W
제품사이즈	500(W) X 430(D) X 1,360(H) mm
중량	약 8.5 kg

## 구성품

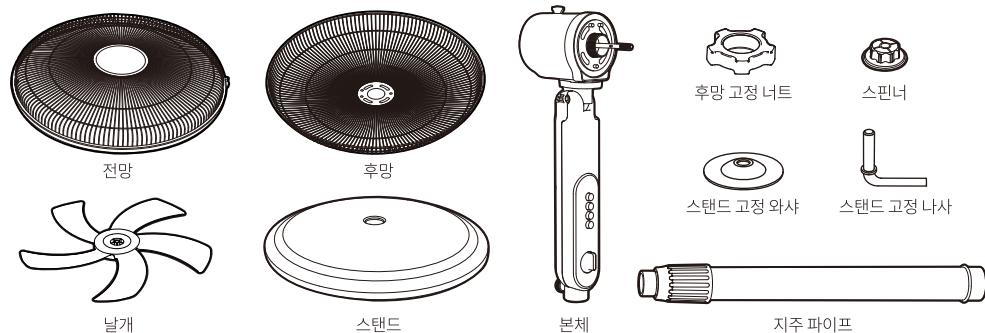


## 스탠드와 지주 조립 방법


① 지주 파이프를 스탠드 중앙의 구멍에 끼워넣은 후 스탠드 고정 나사를 돌려 고정합니다.

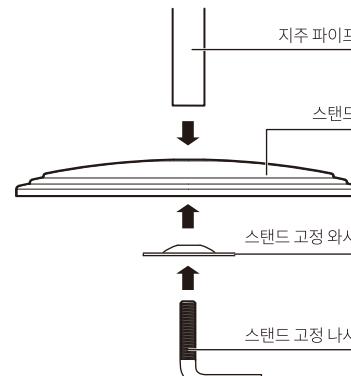

③ 본체 고정 노브를 풀고 모터 커버와 연결된 본체를 높이 조절 파이프에 끼운 후 본체 고정 노브를 돌려 흔들리지 않게 고정해 주십시오.

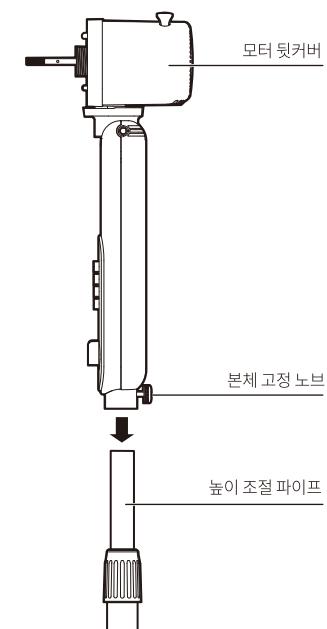


② 상하 조절 고정 노브를 돌려 풀어준 후 높이 조절 파이프를 원하는 길이로 빼낸 후 상하 조절 고정 노브를 돌려 고정해 주십시오.

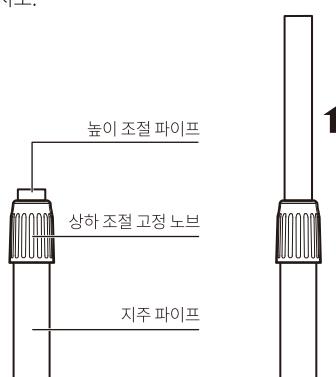


## 선풍기 조립 방법

※ 완전히 조립 전에는 절대로 플러그를 콘센트에 연결하지 마십시오.

### 후방에 고정된 날개를 분리합니다.

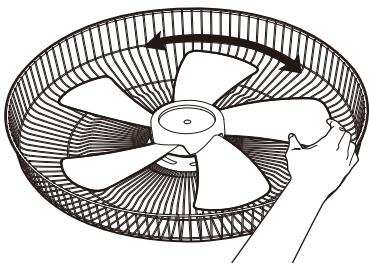


① 날개를 원쪽이나 오른쪽으로 돌리면 자동으로 빠집니다.

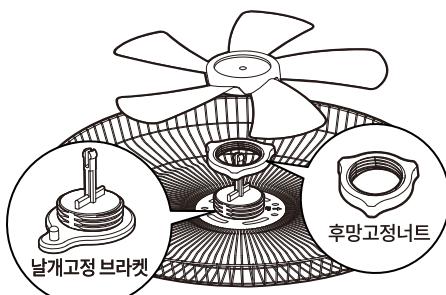

② 날개가 분리되면 후방고정너트를 돌려 분리합니다.  
후방 하단에 고정된 날개고정 브라켓은 날개 고정을 위한 부품이므로 폐기하셔도 됩니다.

### 후방을 조립해 주십시오.


① 모터 앞커버의 돌출부와 후방 구멍이 일치하도록 끼워주십시오.

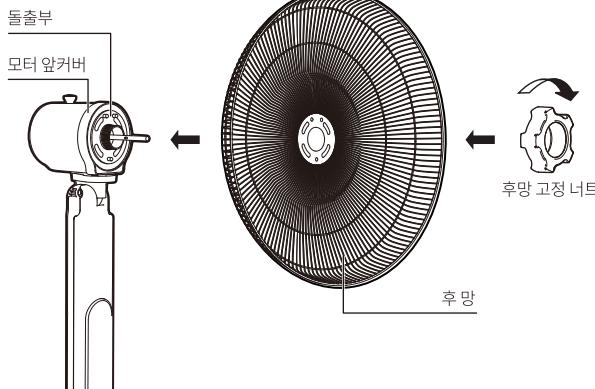

② 후방 고정 너트를 시계 방향으로 돌려 흔들리지 않도록 꼭 끼워주십시오.

### 날개를 조립해 주십시오.

① 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오.  
이때 날개의 -자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추어 주십시오.


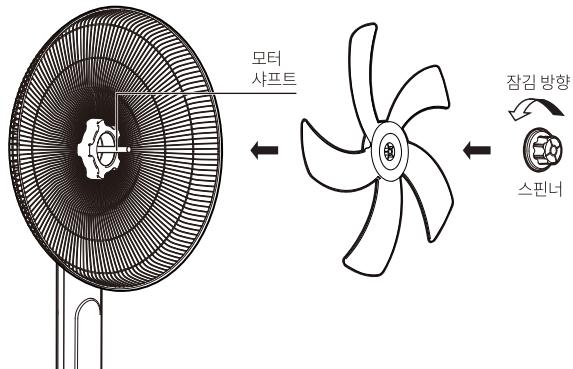


② 스팬너를 잠김 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.



## 선풍기 조립 방법

### 전망을 조립해 주십시오.

① 전망 하단의 고정 클립에 있는 고정 나사를 풀어 고정 클립을 열어주십시오.

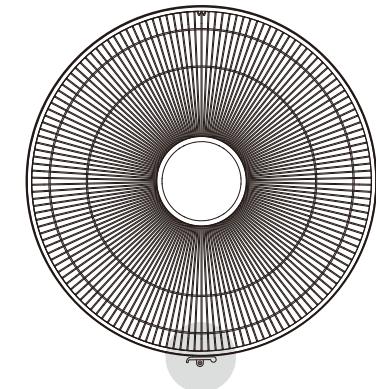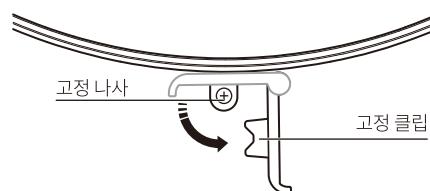


② 망외링 내부 10개의 후방 테두리 후크에 딸깍 소리가 나도록 후방 테두리를 밀어 넣습니다.

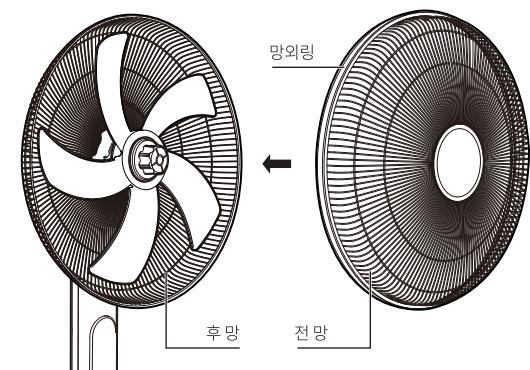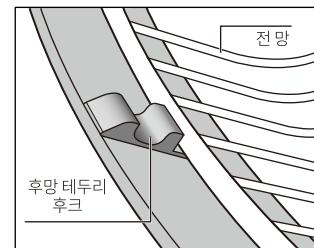

③ 전망 하단의 고정 클립을 화살표 방향으로 닫고 고정 나사를 체결합니다.

※ 전망의 분해 방법 : 전망 조립 방법의 역순으로 하시면 됩니다.

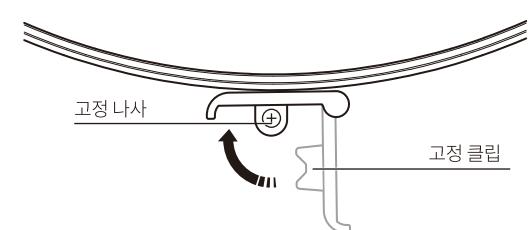


## 작동 방법

※ 선풍기를 이동할 때는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑고 이동하십시오.


### 바람 세기

바람 세기는 미풍, 약풍, 강풍 3단계로 되어있습니다. 버튼을 눌러 원하는 바람 세기로 맞춰 사용하십시오. 정지를 누르면 동작을 멈춥니다.

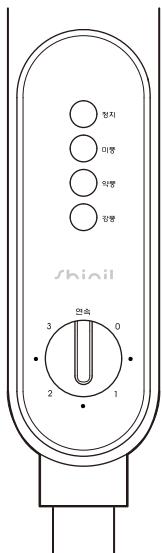

### 시간 조절

타이머 손잡이를 시계 방향으로 돌려 원하는 시간에 맞추어 놓으면 지정된 시간 동안 작동하다가 자동으로 정지합니다. 연속에 맞춰져 있으면 계속하여 작동하고, “0”에 위치하면 바람 세기 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.

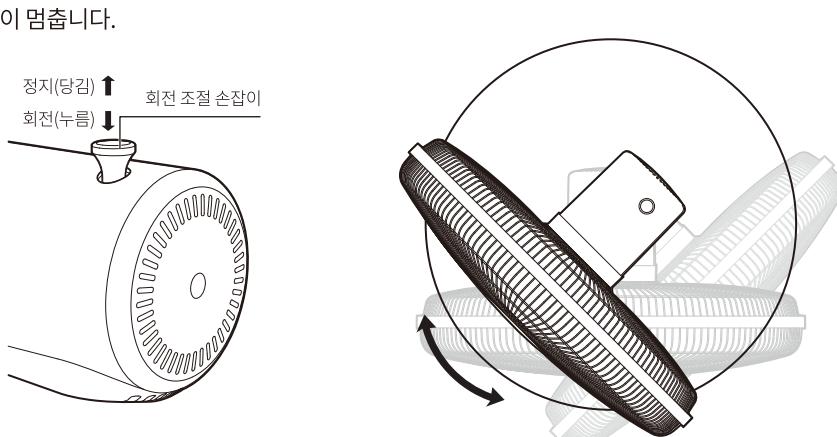


※ 좌우 각도 조절은 반드시 회전 조절 버튼을 눌러 작동하기 바랍니다. 수동으로 회전 각도를 조절하면 회전 모터 또는 넥크 고장의 원인이 됩니다.

## 작동 방법

### 상하 각도 조절


※ 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하십시오.

한 손으로 지주를 다른 손으로 모터 뒷커버를 가볍게 올리거나 내리면 상하 각도를 조절 할 수 있습니다.

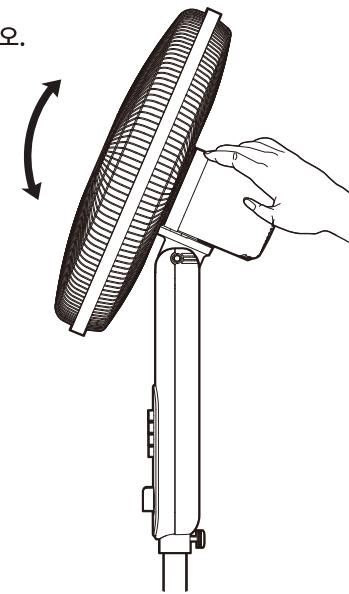

### 상하 조절

상하 조절 고정 노브를 반시계 방향으로 돌려서 풀고 본체를 잡고 위 아래로 옮겨 높이를 조절한 후 상하 조절 고정 노브를 돌려 고정합니다.

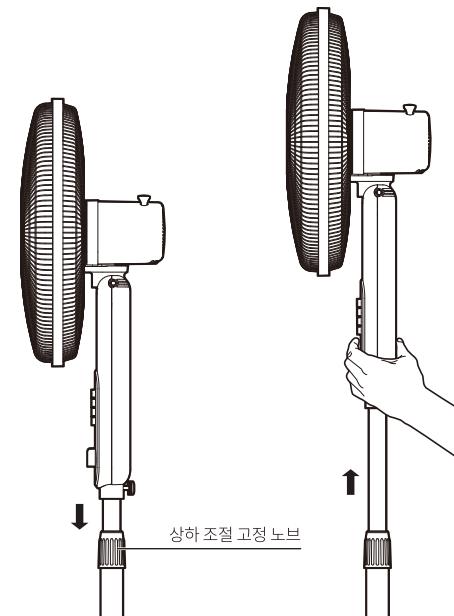

## 기기 손질 및 보관

※ 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.

※ 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

※ 전 · 후망을 분리하기 전 선풍기의 주전원 스위치가 꺼져있는지 확인하십시오.

1. 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
2. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
3. 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

## A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.

전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증상	점검 내용 / 조치
선풍기가 작동하지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까?</li><li>▶ 스위치가 정위치에 있지 않습니까?</li><li>▶ 정전이 되지 않았습니까?</li></ul>
소음 및 진동 소리가 큽니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오.</li><li>▶ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오.</li><li>▶ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.</li></ul>

## 소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시	교환 불가능 시	
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	유상 수리	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액 감가상각한 진여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)	해당 없음
	수리가 가능한 경우	유상 수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	

## 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
<ul style="list-style-type: none"><li>· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시</li><li>· 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시</li><li>· 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건</li><li>· 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시</li><li>· 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우</li><li>· 이물 투입으로 서비스 요청 시</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시</li><li>· 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우</li><li>· 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시</li><li>· 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시</li><li>· 당시 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시</li><li>· 소모성 부품의 수명이 다한 경우</li></ul>

## 폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

	분리배출 표시 제도	자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다. 일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.
--	---------------	---

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

