

## 안전상의 주의



위 기호는 위험을 치킬 우려가 있는 사항과 조작에 대해서 주의를 원기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체적, 정신 능력이 결여되거나 청각과 시력이 부족하여 감각이나 지지력이 약한 경우 기기를 사용할 수는 사람(어린이 포함)은 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220V 전용 국내대한민국용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전성을 위해 1~2년에 1회 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.

\* 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

\* 감전, 화재의 원인이 됩니다.

안전망이 부착된 상태에서 사용하십시오. 어린이나 노약자, 사용자가 화기기에 가까이 접근하지 않도록 주의하고, 행동 중 일부분에 손가락이나 것기락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

최수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.

본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환해 주십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

\* 가스관이나 월이거나 가로운 곳(제품의 변형, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)

\* 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사우실, 수영장 등 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

\* 인화성 물질이나 가스 있는 곳(화재의 위험이 있습니다.)

\* 수평이 맞지 않은 곳 / 설치 면이 평평하지 않은 곳(소음이 발생할 수 있으며, 기기 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)

\* 옥외(온실 제작입니다.)

\* 직사선이 비치는 곳(제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

\* 연소하기 쉬운 커튼이나 천같이 인화성 물질이 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 주십시오.

취발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 솔에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

바닥이 평坦하고 수직인 곳에 설치하십시오. 기울어진 곳이나 평坦하지 않은 곳에 설치 시 히터가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으므로, 화재와 화상의 위험이 있습니다.

2

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

히터를 장시간 사용하지 마십시오. 취침 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오. 화재의 위험이 있습니다. 상해의 위험성이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.

이 난방기에는 실내 온도를 제어하는 장치가 없습니다. 산기 감시를 하지 않는다면 스스로 실내를 떠날 수 없는 사람들(노약자나 어린이, 신체적으로 부자유한 사람)이 있는 경우 실내에서 이 난방기를 사용하지 마십시오.

유리판이 손상되어 있으면 제품을 사용하지 마시고 서비스 센터 직원에게 조치를 받으십시오.

히터가 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 히터의 스위치를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

콘센트 근처에 히터를 설치하지 마십시오.

\* 화재의 위험이 있습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발전 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.

본체가 바르게 세워지지 않은 상태에서 사용하지 마십시오.

\* 넘어진 상태에서는 안전 장치가 작동하여 전원이 차단됩니다.

히터를 직사하거나 피부에 장시간 직접적으로 열을 뿐만 아니라 화상을 입을 우려가 있으니 주의하십시오.

제품을 깔아뜨렸을 경우 곧바로 전원을 종료하고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

히터의 열을 직접적으로 받는 곳에 물건을 두면 물건의 외관이 변형, 변색될 수 있습니다.

\* 가스관이나 월이거나 가로운 곳(제품의 변형, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)

\* 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사우실, 수영장 등 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

\* 인화성 물질이나 가스 있는 곳(화재의 위험입니다.)

\* 수평이 맞지 않은 곳 / 설치 면이 평평하지 않은 곳(소음이 발생할 수 있으며, 기기 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)

\* 옥외(온실 제작입니다.)

\* 직사선이 비치는 곳(제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

\* 연소하기 쉬운 커튼이나 천같이 인화성 물질이 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 주십시오.

취발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 솔에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

바닥이 평탄하고 수직인 곳에 설치하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에 설치 시 히터가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으므로, 화재와 화상의 위험이 있습니다.

3

## 설치 시 주의사항

일반 가정 : 사용 시 전원 연결을 확인하고 사용하십시오.

일반 사무실, 산업용 : 최대 전류 용량을 확인하고 적정하지 않을 경우 별도의 회로 차단기를 준비해 사용하십시오.

\* 조립 전 플러그를 콘센트에 꽂지 마십시오.

\* 제품이 포장됐던 상자와 비닐은 어린이의 손이 닿지 않은 곳에 보관하거나 폐기하십시오. 질식의 위험이 있습니다.


\* 제품 설치 전 하단 그림(설치 위치)을 확인하고 설치하십시오.

\* 인화성이 있는 물질을 절대 가까이 두지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

\* 히터를 콘센트와 근거리에 설치하지 마십시오.

\* 신사 A/S 신청 및 문의 사항은 사용 설명서의 신일 A/S 센터 페이지에 표기된 소비자 상담실로 문의하십시오.

## 설치 위치

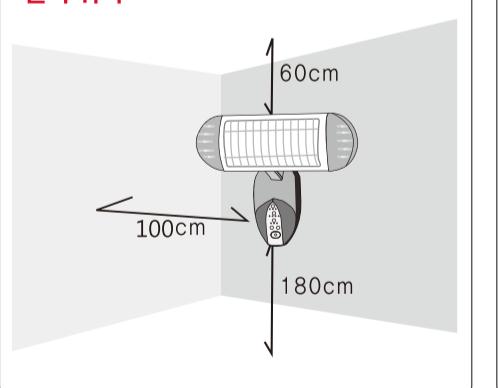

! 주의



좌우, 전후로 기울어지게 설치하지 마십시오.

천장에 설치하지 마십시오.

상해의 위험이 있습니다.

## A/S를 의뢰하기 전에

\* 사용 중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

### 증상

히터가 작동하지 않습니다.

타는 냄새 및 "윙" 소리가 납니다.

히터가 한쪽으로만 회전합니다.

### 점검 사항

▶ 전원 플러그를 확실히 꽂았는지 확인하십시오.

▶ 전원 스위치가 깨짐 위치에 있지 않은지 확인하십시오.

▶ 정기적 되지 않았는지 확인하십시오.

▶ 기기 올바른 곳에 설치했는지 확인하십시오.

(천장이나 수직, 수평이 맞지 않은 곳에 설치하지 마십시오.)

▶ 최초 사용 시 일시적으로 냄새나 연기가 날 수 있습니다.

▶ 본체의 중심부가 잘 맞게 설치되어 있는지 확인하십시오.

### 증상

▶ 전원 플러그를 확실히 꽂았는지 확인하십시오.

▶ 전원 스위치가 깨짐 위치에 있지 않은지 확인하십시오.

▶ 정기적 되지 않았는지 확인하십시오.

▶ 기기 올바른 곳에 설치했는지 확인하십시오.


(천장이나 수직, 수평이 맞지 않은 곳에 설치하지 마십시오.)

▶ 최초 사용 시 일시적으로 냄새나 연기가 날 수 있습니다.


▶ 본체의 중심부가 잘 맞게 설치되어 있는지 확인하십시오.

## 각 부의 명칭

\* 벽걸이형과 좌석용 극적외선 히터는 근접 센서가 작동하지 않습니다. 화기 가까이 가지 마십시오.

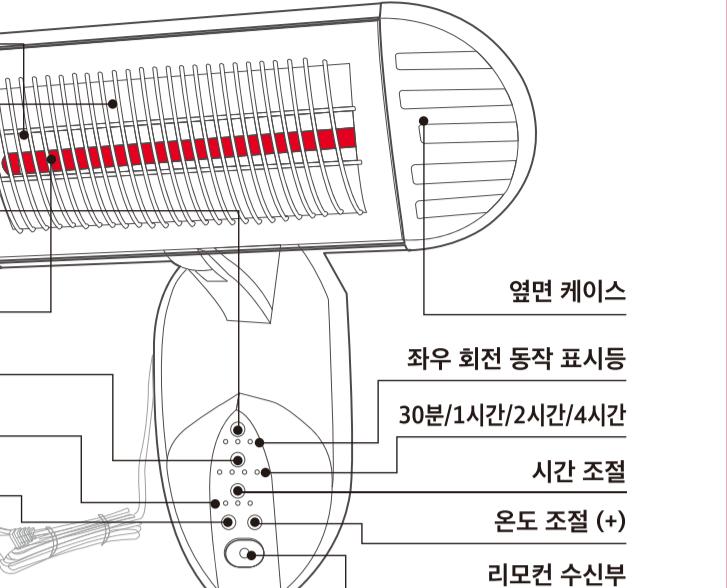

## 조작부

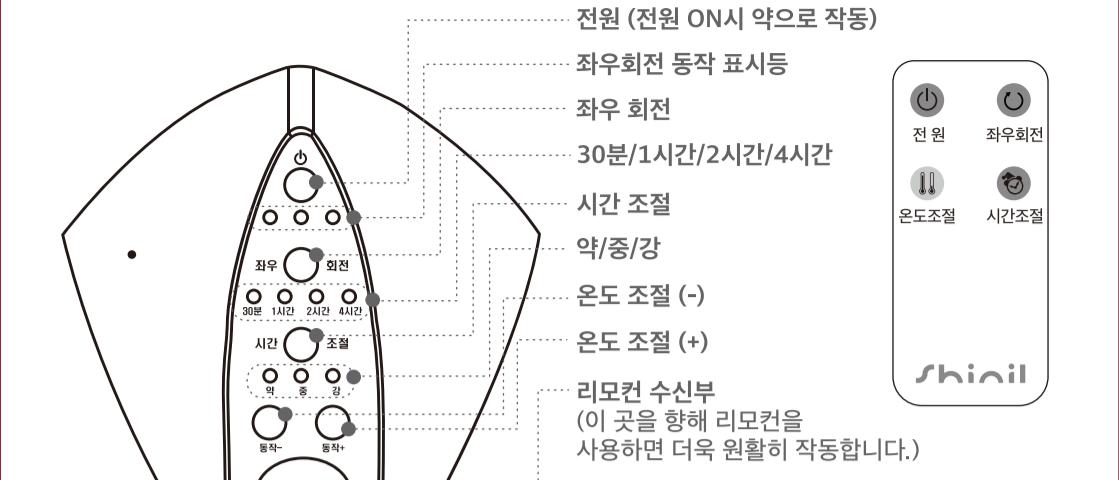


## 조립 방법

\* 포장 박스 내부의 부품들을 확인하고 조립하여 주십시오.

\* 조립 설명서에 따라 조립하고 설치 시 주의 사항에 맞추어 설치하여 주십시오.



## 리모컨 건전지 교체 방법

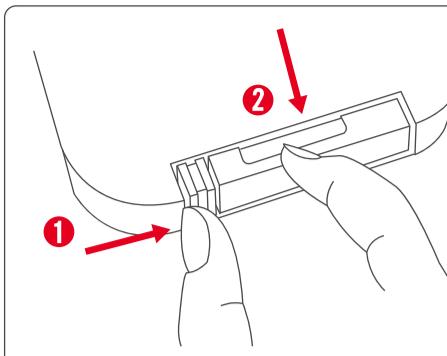

- 원쪽 그림 ①처럼 화살표 방향으로 졸을 일어낸 상태에서 그림 ②처럼 허리放松 방향으로 당겨 빼내 주십시오.
- 건전지의 허리放松 균형은 R2025입니다.
- 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 정기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
- 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삼킬거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심장한 증상을 입을 수 있습니다. 삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
- 배터리 교체 시 다른 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.

## 제품 사양

| 품 명 | 근적외선 히터 | 소 비 전 力 | 감 : 1800 W/중 : 1350 W/弱 : 900 W<br>(3단계 온도 조절기능으로 전기로 절감) |
|-----|---------|---------|---|
|-----|---------|---------|---|

전도안전장치 히터가 넘어지거나 이동 시 자동으로 전원이 차단되어 안전하게 사용 가능한 기능

시 간 조 절 7시간 30분 타이머 예약 가능(연속 + 1회 동작 시 30분씩 설정 가능)

주 요 기 능 좌, 우 회전 기능(자동) / 상하 헤드 조절 기능(수동)

\* 1~2m 떨어져 있을 때 열효율이 가장 효과적입니다.

처음 사용시 타는 냄새가 조금 나지만 열이 발생하면 곧 없어집니다.

\*권장 조립 방법에 따라 설치하지 않을 경우 화재 및 상해로 인한 인명 또는 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.

## 신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

| 제품명 | 보증 기간 | 고객 주소 |
| --- | --- | --- |


<tbl\_r cells="3" ix="2