

**shinil**

# 신일 대용량 스테인리스 믹서 사용 설명서

**SHINIL** Stainless Mixer  
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우  
당사 홈페이지 [WWW.SHINIL.CO.KR](http://WWW.SHINIL.CO.KR) 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

# 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



접촉금지



물정촉금지



플러그뱅



금지



알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감동이나 지지없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.

※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



젖은 손으로 전원 플러그를 연결 또는 분리하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해를 입을 수 있습니다.



침수된 직후나 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.

본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- \* 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- \* 출입구나 사람의 와래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- \* 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- \* 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- \* 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- \* 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- \* 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



전원 코드를 잡아 당기거나, 전원 코드를 손잡이로 사용하거나 전원 코드를 끌어 문을 닫지 마십시오.

또 날카로운 모서리에 전원 코드가 손상되지 않도록 주의하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.




어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나  
만지지 않도록 주의하십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

-  플러그와 전원 코드를 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
-  제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.  
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
-  부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.
-  제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
-  믹서 용기와 뚜껑 등을 40°C 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣거나 40°C 이상의 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오. 믹서 용기의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.
-  작동 중 믹서 용기를 기울이거나 끼웠다 뺏다 하지 마십시오.  
부품의 마모 및 고장의 원인이 됩니다.
-  뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오.  
내용물이 믹서 용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.
-  믹서 용기에 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오.  
숟가락, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.
-  각 부품을 올바르게 조립하지 않고 사용하거나 분실, 손상된 상태로 사용하지 마십시오.  
작동 시 내용물이 새어 나올 수 있습니다.
-  제품 작동 시 3분 이내로 사용하고 재사용 시 5분 휴식 후 사용해 주십시오.  
연속 사용 시 최대 3회를 넘기지 마십시오.
-  ! 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

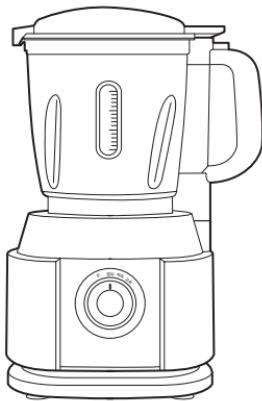

티타늄 커트 칼날

### ❶ 웰빙생활을 위한 믹서기

- 현대생활에 알맞게 제작된 온가족을 위한 믹서기입니다.

### ❷ 특수 스테인리스 용기 및 티타늄 커터 사용

- 티타늄 코팅의 강력한 칼날을 채용하였습니다.

### ❸ 인체공학적 설계

- 대형믹서기 용기의 탈부착 어려움 해소
- 용기의 세척 용이
- 손잡이에 뚜껑 탈부착 기능을 추가하여 큰 힘을 들이지 않고 사용
- 한눈에도 알아보기 쉬운 조절 스위치 부

### ❹ 안전성 강화

- 이중안전장치로 뚜껑이 열리거나 용기가 완벽하게 체결되지 않을 경우 작동되지 않도록 안전설계
- 컵을 분리하면 자동으로 중지되는 안심 설계
- 한눈에도 알아보기 쉬운 작동 스위치

### ❺ 초강력 모터 사용

- 어떤 재료도 곱고 부드럽게 갈 수 있는 강력 모터

### ❻ 국내 최대 용기 용량

- 풍부한 용량으로 다양한 재료가공이 용이합니다.

#### 제품규격


안 전 인 증	HD07051-20030
제 품 명	신일 대용량 스테인리스 믹서
모 델 명	SMX-H400SI
정 격 전 압	220 V~, 60 Hz
소 비 전 力	350 W
정격사용시간	3분 사용 후 5분 휴식 연속 사용 시 3회 한정사용
칼 날 구 성	티타늄 커트칼날 1개

※ 사용 시 용기에 1,500mL 이하로 내용물을 넣어 사용하십시오.  
적정량 이상 넣을 경우 제대로 작동이 되지 않을 수 있습니다.

### ★ 처음 사용할 때 ★

처음 믹서기 작동 3~5회까지 미세한 연기 및 타는 냄새가 날 수 있습니다. 이는 모터 제작 공정상 첨가된 오일로 인한 정상적인 현상입니다. 안심하시고 사용하세요.


## 각 부분의 명칭

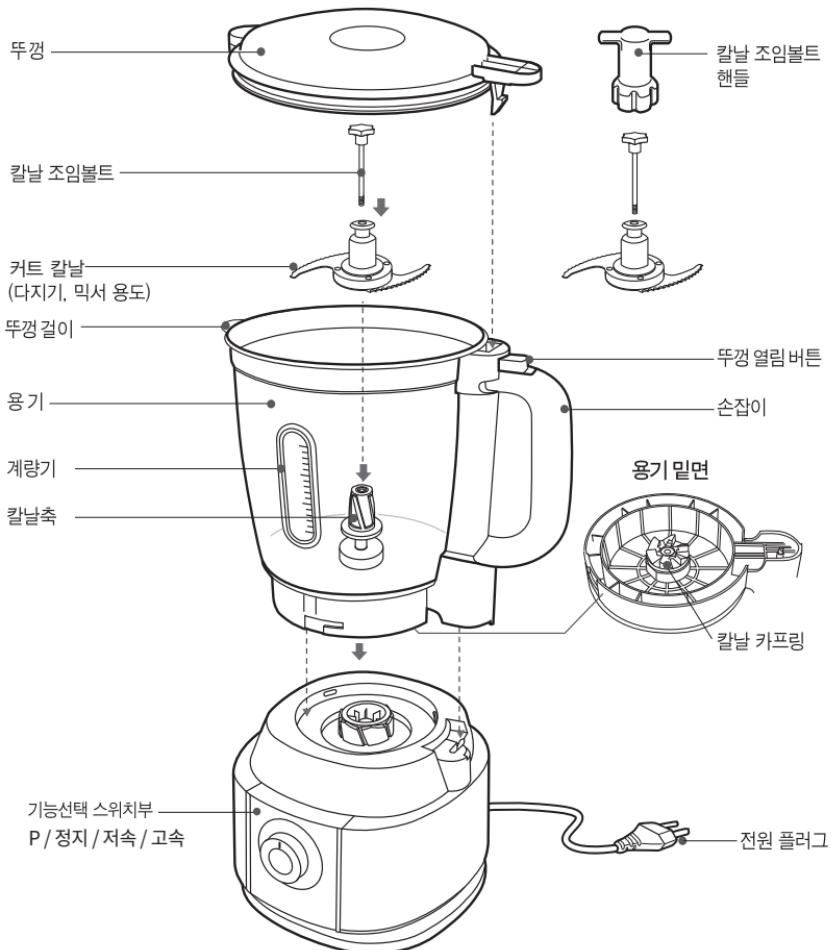


# 사용 방법

## 1 칼날의 탈/부착 방법

- **칼날의 부착:** 칼날 축에 용도에 맞는 칼날을 끼운 다음 안전 칼날 조임 볼트로 고정시켜 줍니다.  
이때 칼날 스프링을 손으로 잡아 단단하게 고정시킵니다.

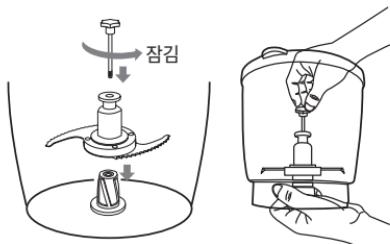


- **칼날의 탈착:** 전원이 꺼지고 칼날 회전이 멈추면 뚜껑을 열고 안전 칼날 조임 볼트를 풀고 칼날 손잡이를 잡고 위로 잡아당기면 분리됩니다.

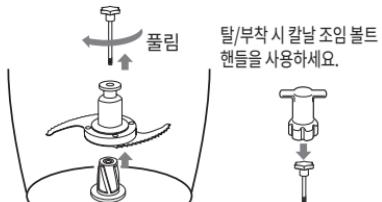

※ 칼날 탈/부착 시 칼날이 날카로워 부상의 위험이 있으니 반드시 손잡이를 잡고 탈/부착하십시오.


## 2 본체와 용기(스테인리스) 탈/부착 방법

- 아래 그림과 같이 용기를 본체에 넣고 시계방향으로 돌리면 결합됩니다.

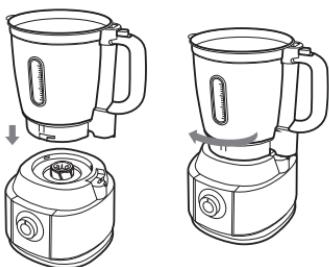

## 3 용기와 뚜껑의 탈/부착 방법


- 그림과 같이 용기와 뚜껑 결이를 맞추고 뚜껑을 딸깍 소리가 나도록 눌러주면 닫힙니다.

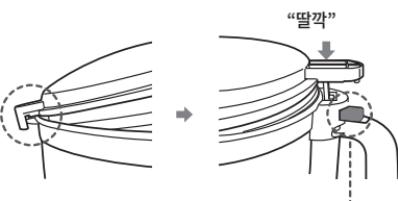

• 뚜껑을 분리할 때 버튼을 누르면 뚜껑이 열립니다.

## 4 전원 연결

- 반드시 220V를 확인하고 전원을 연결하십시오.

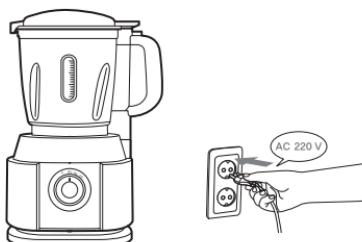


### 8 기능 선택 다이얼

용도에 맞게 다이얼을 돌려 사용하십시오.

커트 기능은 돌리고 있는 동안만 작동하며 손을 떼면 정지됩니다.


재료의 가공 상태를 확인하여 작동시켜 주십시오.

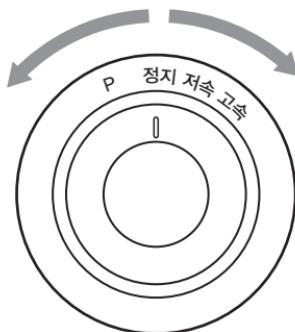

명칭	기능	용도	권장량
P	커트	돌리고 있는 동안만 작동합니다. 재료를 잘게 썰 때 사용하십시오. 미늘, 생고추, 양파, 감자, 무우, 당근, 피망, 오이, 젓갈류 등	700 ml 이하
정지	정지	—	—
저속	분쇄	마르고 건조한 재료만 사용하십시오. 콩, 쌀, 율무, 보리, 옥수수, 마른 고추, 땅콩, 마른 멸치, 새우, 원두커피 등	500 ml 이하
고속	믹서	물, 우유 등 액체를 혼합하거나 각종 과일, 야채류를 액체로 만들 때 사용하십시오.	1,500 ml 이하

※ 3분 사용 후 5분 휴식 연속 사용 시 3회 한정사용


## 손질 및 보관 방법

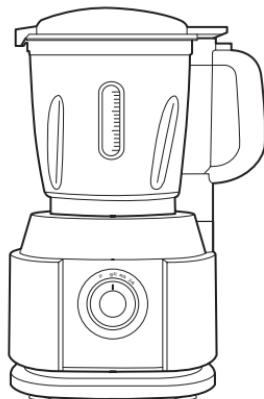

- 1** 사용한 후에는 용기에 물을 반만 담아 본체에 체결한 후 10초간 순간 작동을 하면 칼날부 밑에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어있던 음식 찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.  
※ 손질 또는 세척을 위해 칼날부를 분해하거나 철 수세미 또는 철 브러시 등으로 닦지 마십시오. 제품 손상 및 칼날 등 날카로운 부품에 의한 부상의 위험이 있습니다.
- 2** 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 부드러운 천이나 행주에 약간 묻혀 닦아주십시오.  
※ 특히 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 3** 칼날부는 흐르는 물에 비스듬히 하여 부드러운 솔을 이용하여 가볍게 닦아 주세요.  
※ 물 속에 담그거나 하면 부품 내부에 물이 들어가 부식(녹슬음)으로 인한 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

## 보관 방법

- 1** 보관 시에는 화기나 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 보관해 주십시오.
- 2** 칼날부의 보관 시에는 깨끗이 세척한 후 반드시 물기를 잘 닦아 완전히 말린 후 보관해 주십시오.  
(물기가 남아있으면 부식(녹슬음)의 원인이 되며, 사용상의 부주의로 보증기간 내에라도 무료 A/S를 받을 수 없습니다.)  
※ 제품 보관 시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하십시오.
- 3** 전원 코드는 본체 하단 코드 걸이에 말아서 보관하십시오.

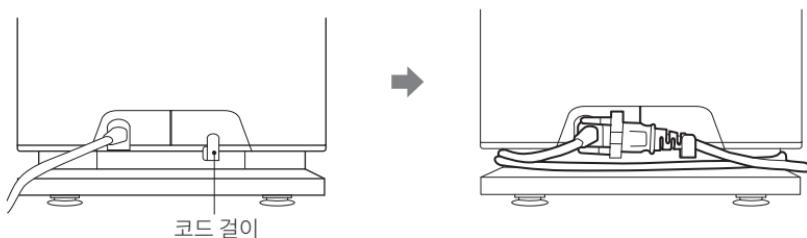



## 분쇄

분쇄로 사용 시 적정 용량은 500 mL 이하가 적당하며 양이 많을 시 2~3회 나누어 사용하시고, 더 고운 분말을 원하면 시간을 늘려 사용하십시오. (분쇄 시간은 5분 이하가 적당합니다.)

## 인삼차

- 1) 마른 인삼을 1 cm 정도 잘게 썰어 믹서기에 곱게 갈아 고운체에 내려진 것을 끓는 물에 타서 황설탕을 넣어 드십시오.
- 2) 찌꺼기는 다시 갈거나 꿀에 재워 넣고 사용하십시오.

## 땅콩잼

재료 : 껍질 벗긴 땅콩 250 g / 식용유 1큰술 / 소금 1/3 / 설탕 1큰술

- 1) 땅콩과 식용유를 넣어 볶아 주십시오.
- 2) 믹서기에 넣고 곱게 갈릴 때 설탕, 소금을 넣고 약 4~5분 갈아 주십시오.

## 두유

재료 : 불린 콩 200 mL / 소금 약간 / 볶은 참깨 1티스푼 / 물 600 mL

- 1) 충분히 불린 콩을 끓는 물에 살짝 익혀 식힌 것을 참깨와 함께 믹서기에 물 200 mL와 함께 갈아 주십시오.
- 2) 다시 물 400 mL와 소금을 약간 넣고 곱게 갈아 주십시오.

## 울무차

현미, 볶은 울무를 믹서기에 곱게 갈아 끓는 물에 타서 꿀 또는 황설탕을 넣어 마시면 더 맛있게 울무차를 즐길 수 있습니다.

## 마른 멸치

손질된 멸치 적당량을 용기에 넣어 약 10초간 작동시켜 주십시오.  
잘 갈린 멸치 가루는 볶은 깨와 혼합하여 밥에 뿌려 드시거나 국물맛을 낼 때 사용하셔도 좋습니다.



## 커트

커트로 사용 시 커트 버튼을 1회당 1~2초 정도 눌렀다 떼면서 사용하십시오.  
재료가 요리에 맞게 적당한 크기로 다져졌는지 확인하며 작동시켜 주십시오.  
적정 용량은 700 mL 이하가 적당합니다.

## 샐러리 토마토 주스

재료 : 샐러리 5 cm / 토마토 1개 / 레몬즙 약간 / 물 80 mL

- 1) 샐러리는 줄기 부분의 잎을 떼고 2 cm 정도, 토마토는 2 cm 크기로 잘라주십시오.
- 2) 샐러리와 토마토를 용기에 넣고 20초간 작동시키고, 꿀(설탕), 레몬즙을 넣고 물 80 mL 정도를 넣어 약 20초간 작동시켜 주십시오.

## 밀크쉐이크

재료 : 우유 / 설탕 / 얼음

- 1) 우유, 설탕, 얼음을 용기에 넣고 약 20초간 작동시키면 맛있는 쉐이크가 됩니다.

## 드레싱

재료 : 식초 30 mL / 샐러드유 60 mL 소금 / 후추 각각 적당량

- 1) 위의 재료를 용기에 넣고 약 10초간 작동시키면 드레싱이 됩니다.

## 카푸치노

재료 : 인스턴트 커피 / 프림 / 설탕

- 1) 용기에 커피, 설탕, 물, 얼음을 넣고 약 2초 정도 작동시키면 매우 부드러운 카푸치노 커피가 됩니다.

## 사과와 시금치 주스

재료 : 사과 1개 / 시금치 5 g / 파슬리 약간 / 레몬즙 1작은 술 / 물 80 mL

- 1) 껍질 벗긴 사과와 그 외 재료들을 2 cm 크기로 잘라주십시오.
- 2) 재료를 용기에 넣고 약 15초간 작동시켜 주십시오.
- 3) 기호에 맞게 물이나 음료를 넣고 레몬즙과 꿀(설탕)을 첨가하여 20초간 작동시켜 주십시오.

## A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 발생하면 아래 사항을 먼저 점검해 주십시오.  
점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증상	점검내용	조치
<b>모터가 회전하지 않아요.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인해 주세요.</li><li>각 부품이 바르게 조립되었는지 확인해 주세요.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>전원 플러그를 콘센트에 바르게 끌어주세요.</li><li>각 부품을 바르게 조립해 주세요.</li></ul>
<b>사용 중 모터의 회전이 느리고 멈춰요.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>찌꺼기가 용기 바닥면에 꽉 차지 않았는지 확인해 주세요.</li><li>너무 무리하게 많은 재료를 투입하지 않았는지 확인해 주세요.</li><li>칼날 사이에 재료가 끼어 있는지 확인해 주세요.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>정지시키고 찌꺼기를 비운 후 20분 가량 지나서 다시 기능 선택 스위치를 눌러 모터를 작동시켜 주세요.</li><li>정지시키고 20분 가량 지난 뒤 적당한 양을 투입시킨 후 다시 기능 선택 스위치를 눌러 모터를 작동시켜 주세요.</li><li>정지시키고 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 기능 선택 스위치를 눌러 작동시켜 주세요.</li></ul>
<b>사용 중 소리와 진동이 커요.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>찌꺼기가 용기 바닥면에 꽉 차지 않았는지 확인해 주세요.</li><li>믹서 용기로 연속 사용 시 용기 내부에 공기 압력이 꽉 차 공기 빠지는 소음이 들릴 수 있습니다.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>찌꺼기를 비우고 다시 작동시켜 주세요.</li><li>믹서 작동을 멈추고 믹서 뚜껑을 열어 공기를 빼고 다시 작동시켜 주세요.</li></ul>
<b>용기에서 물이 흘러 나와요.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>뚜껑의 고무 패킹이 빠졌는지 확인해 주세요.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>고무 패킹을 끼운 후 다시 뚜껑을 덮어 주세요.</li></ul>

서비스 안내	유상 서비스 안내
<p>본 제품은 구입일로부터 가산하여 품질보증 기간 내에 정상적으로 사용한 상태에서 자연 발생한 고장에 대해서 무상으로 수리해 드립니다.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>서비스 유효기간은 구입한 날로부터 1년입니다.</li><li>소비자의 과실로 인한 안전사고는 책임을 지지 않습니다.</li><li>사용 중 정상 마모되는 소모성 부품에 대하여는 부품 대금을 받습니다.</li></ul>	<p>다음의 경우에는 실비의 수리비와 부품 대금을 받습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>품질보증 기간이 경과한 경우</li><li>보증서 분실 또는 판매점의 도장이 없을 경우</li><li>사용자의 취급 부주의로 인한 경우</li><li>지정 대리점 및 서비스 기사가 아닌 다른 사람이 수리하여 발생한 고장</li><li>제품 보증서 기재 사항 무단 변경 시</li></ul>

## 메모

---

## 메모

---

## 메모

---

## 소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급
	교환 불가능 시	
	하자 발생 시	무상 수리
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)	
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액 감가상각한 진여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	수리가 가능한 경우	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환
유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임		

### 고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시
- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시
- 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건
- 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우
- 이울 투입으로 서비스 요청 시

### 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장. 손상 발생 시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시

### 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

## 폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.



자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.  
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.



폐가전 제품 신고 및 수수료 납부



스티커 교부



폐가전 제품에  
스티커 부착



지정 장소에 폐기

# 신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명      전화
구입일자	년      월      일	년      판매점 상호(주소)
보증기간	년      월      일 까지	성명      전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.  
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시  
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!