

shinil

신일 다용도 믹서기 사용 설명서

SHINIL Multipurpose Mixer
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의사항

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



물접촉금지



금지



접촉금지



플러그분리



알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.

※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.

본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. ※ 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

모든 부품을 결합한 채로 사용하십시오. 믹서 뚜껑없이 사용하지 마십시오. ※ 상해의 원인이 됩니다.



요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

포크같이 금속으로 된 물체나 탄산 음료를 넣지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)

※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)

※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사위실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)

※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)

※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)

※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

사용 중 분리하지 마십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.

또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 기연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

신나, 벤젠같은 물질로 청소하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

부품을 40 °C 이상의 뜨거운 물에 담그지 마십시오.

안전상의 주의사항

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

-  제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
※ 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
-  막서 용기에 40 ℃ 이상의 뜨거운 재료를 넣고 작동하지 마십시오.
※ 기기 고장 및 변형, 파손의 원인이 됩니다.
-  제품을 1분 이상 작동시키지 마십시오. 연속 사용 시 1분 이내, 최대 3회만 사용해 주시고 재사용할 시에는 모터가 완전히 식은 후 사용하십시오. ※ 모터가 과열되면 안전장치가 작동해 약 20분간 작동을 할 수 없습니다.
-  작동 중 기기를 이동시키거나 용기를 분리하거나 뚜껑을 열지 마십시오.
사용 후 용기 내 재료를 꺼낼 때에는 전원을 종료, 플러그를 분리 후 도구를 사용해 꺼내 주십시오.
-  재료가 없는 채로 작동하지 마십시오. 공회전 시 모터 과열로 기기 고장, 화재의 위험이 있습니다.
정격 용량 이상의 재료를 넣지 마십시오. 용기의 1/2 정도만 재료를 넣어 사용하십시오.
-  냉동 식품, 생콩, 건육포 등을 넣지 마십시오. 칼날 손상의 우려가 있습니다.
점성이 강한 재료는 칼날에 재료가 붙어 회전하지 않을 수 있습니다. 약간의 물을 넣어 작동해 주십시오.
-  칼날부를 뜨거운 물에 넣거나 끓는 물에 넣지 마십시오.
※ 내장된 베어링에 물이 들어가면 작동 시 칼날이 돌지 않습니다.
-  젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오.
※ 감전의 위험이 있습니다.
-  칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오.
※ 칼날이 날카로워 상해의 위험이 있습니다.
-  칼날이 날카로우므로 보관 시 용기에 칼날을 조립한 채로 보관해 주십시오.
-  제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
-  ! 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
-  ! 절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
-  ! 사용 완료 후 칼날이 정지했는지 확인하고 용기를 분리해 주십시오.
-  ! 제품 작동 전 용기에서 재료가 새지 않는지 확인 후 작동해 주십시오. 재료는 용기의 절반 이하로 넣어 주십시오.
재료를 적정량보다 많이 넣을 시 모터가 과열되거나 진동이 심해질 수 있습니다.
-  ! 사용 중 모터가 멈추며 '윙' 소리가 나면 재료가 크거나 질게 칼날에 끼어있는 상태이니 컵을 열어 도구를 이용해 재료를 제거하고 잘게 썰어 넣은 후 재작동 하십시오.
-  ! 사용 전 칼날부의 패킹이 올바르게 조립되었는지 확인 후 용기에 결합해 주십시오.
사용 중 회전이 되지 않거나 기기가 넘어졌을 때에는 전원 코드를 분리해 주십시오.

제품 사양

품명	후드 믹서	제품 중량	약 3.4 kg
소비전력	600 W	정격사용시간	1분 이내
정격전압	220~240 V, 50/60 Hz	사이즈	180(W) x 190(D)x405(H) (mm)
구성품	믹서용 칼날 1개, 믹서컵 1개, 미니 컵 1개, 믹서컵 뚜껑 1개, 본체		

각 부의 명칭




사용 방법

※ 초기 사용 시 청결을 위해 먼저 제품을 청소한 후 사용해 주십시오.

※ 주의! 뚜껑이 없는 상태에서는 절대 작동하지 마십시오.

※ 믹서 용기가 완전 체결(잠금 표시)되지 않을 경우 안전 장치로 인해 작동되지 않습니다.



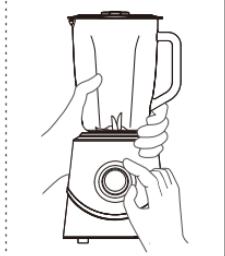


믹서 용기를 평평한 곳에 뒤집어 놓은 상태로 믹서용 칼날을 반시계 방향으로 돌려 조립해 주십시오. 믹서용 칼날을 조립한 믹서 용기를 입구가 위로 향하게 하십시오.

뚜껑을 닫아 믹서 용기를 완전히 밀폐해 주십시오.

본체를 평평한 곳에 놓은 상태로 조립한 믹서 용기의 돌출부위와 본체의 홈에 맞춘 후에 믹서 용기를 아래 방향으로 살짝 누른 상태에서 시계 방향으로 돌려 고정시켜 주십시오.

※ 사용할 때는 믹서 본체를 손으로 잡고 작동해 주십시오.

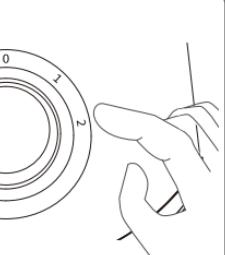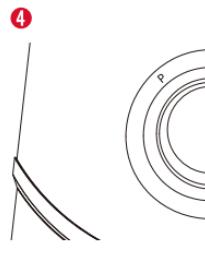
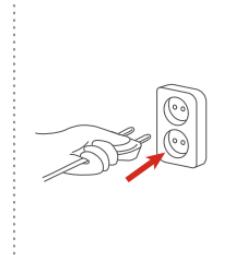


뚜껑을 열고 적당한 크기로 자른 재료를 믹서 용기へ 넣고, 뚜껑을 닫아 주십시오. 기기의 원활한 작동을 위해 일정량의 물이나 우유 등 액체를 추가해 주십시오. 전원 코드를 콘센트에 연결해 주십시오.

※ 끓는 액체 혹은 뼠, 냉동 식품 등 떡떡하거나 절진 식품을 넣지 마십시오.

다이얼을 정지 위치에 두어 제품을 정지시킬 수 있습니다.
짧은 작동을 원할 때는 P(순간작동) 위치에 두면 순간 작동합니다.
(얼음 분쇄 등에 적합합니다.)

※ 1분 이상 연속 작동시키지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

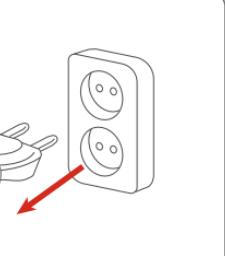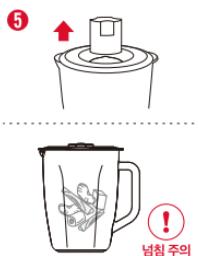

작동 중 재료를 추가하려면 추가 주입구 뚜껑을 돌려 열고 재료를 넣어 주십시오. 사용 후 손잡이를 잡고 믹서 용기를 본체에서 분리시킨 후 내용물을 끺내 주십시오.

※ 재료의 양은 용기에 표시된 최대 표시선을 초과하지 마십시오.

사용 후 반드시 전원 코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 사용 후 믹서 용기를 즉시 세척해 주십시오. 시간이 오래되면 내용물이 말라 세척이 어려워질 수 있습니다. 세척 후 제품을 잘 건조시킨 후 보관하십시오.

※ 기기를 조립, 분해 또는 청소 시 날에 손을 베이지 않도록 주의하십시오.

사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.

샤베트, 두유를 만들 때나 주스, 스프 등을 만들 때 참고하여 사용하십시오.

구입 후 첫 사용 시, 먼저 제품을 세척 후 사용해 주시면 보다 위생적으로 사용 가능합니다.

재료 준비	사과	바나나	귤	당근	딸기	콩(대두)
	 껍질을 벗기고 씨를 제거하여 2~3cm 정도로 각지게 자르세요.	 껍질을 벗기고 6등분으로 자르세요.	 껍질을 벗기고 6등분으로 자르세요.	 1.5~2 cm 크기로 사각 썰기 하세요.	 반으로 나눠 자르세요.	 콩을 6시간 이상 물에 불려 막서 용기 500ml 이하로 넣어 주세요.
1회 사용량	450 g (중간크기 3개)	300 g (5개)	420 g (7개)	300 g	450 g	400 g
사용시간	1분	30초	40초	1분	30초	1분

※ 재료를 너무 많이 넣었거나 무리하게 연속 동작 시킬 경우 안전장치가 작동되어 갑자기 작동을 멈출 수 있습니다.

재료의 양을 줄이거나 잠시 기다렸다가 다시 사용하세요. 40°C 이상의 재료를 넣어 사용하면 막서 용기가 파손될 수 있습니다.


동작 중 막서 용기를 기울이거나 끼웠다 뺏다하면 회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.

1회 사용 시, 4분 이상 지속 사용하지 마시고 1분 동작, 30초 휴식을 지켜주십시오. 재료를 많이 넣어 사용하면 이상 소음 및 진동이 생길 수 있으니 용기의 Max 표시를 지켜 재료를 넣어 주십시오. 고무패킹을 빼고 사용하면 내용물이 새어 나올 수 있습니다.

* 냉동식품, 건어물류, 또는 점성이 있는 재료를 사용하면 기기 고장의 우려가 있습니다. 회, 미elon 오징어, 대구포, 말린 표고 버섯 같은 재료는 고장을 일으킬 수 있으므로 사용하지 말아 주십시오.

손질 및 보관

- ※ 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- ※ 본체를 절대로 물에 담그거나 흐르는 물에 행구지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등을 사용하지 마십시오. (제품 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- ※ 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해주세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 세척 시 칼날부를 분해하거나 철수세미, 철브러쉬로 닦지 마십시오. 제품 손상 및 칼날부로 인한 부상의 위험이 있습니다.
- ※ 칼날부에 있는 패킹에 이물질이 끼면 부드러운 솔 등으로 닦아내 주십시오.
- ① 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타 부드러운 천이나 행주로 닦아 주십시오. 절대로 조작부가 물에 담그거나 물에 닿게 하지 마십시오.
※ 거친 수세미 사용 시 용기의 투명함이 훼손되므로 부드러운 천을 사용해 주십시오.
- ② 칼날부는 흐르는 물에 세척하고 기름 또는 냄새가 강한 재료를 조리한 후에는 사용 직후 주방용 중성세제를 섞은 미지근한 물(30°C이상)을 각 컵에 넣어 두껑을 닫고 10초 정도 작동시켜 세척하십시오.
※ 40°C 이상의 물을 사용하지 마십시오.
- ③ 마른 형걸로 물기를 완전히 제거하여 주십시오. 칼날부는 부식될 수 있으므로 반드시 완전 건조시키십시오.
- ④ 깨끗이 손질한 다음 커버를 씌워 상자에 포장하여 직사광선과 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

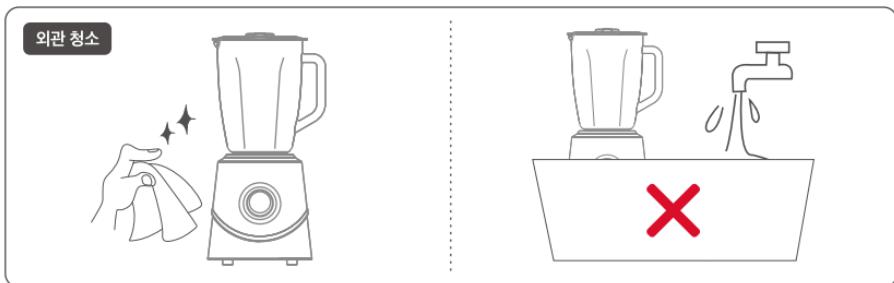

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰하십시오.

증상	점검 내용 / 조치
제품이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none">▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오.▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오.▶ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오.▶ 각 부품의 체결이 잘 되어 있는지 확인하십시오.
제품이 사용 중 정지했습니다.	<ul style="list-style-type: none">▶ 전원 플러그가 빠지지 않았는지 확인해 주십시오.▶ 칼날과 컵 사이에 크거나 질긴 재료가 끼었는지 확인해 재료를 잘라 다시 넣어 주십시오.▶ 장시간 사용하여 모터 과열 시 작동 중지합니다. 모터를 완전히 식힌 후 재사용하십시오.
재료가 잘 갈리지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none">▶ 재료를 너무 많이 넣지 않았는지 확인해 적정량만 사용하십시오.▶ 제품이 노후하여 모터 교체시기가 되었는지 확인 후 서비스센터로 문의하십시오.
재료가 샅니다.	<ul style="list-style-type: none">▶ 칼날부 테두리의 패킹이 빠지거나 노후하여 손상되었는지 확인 후 교체하십시오.▶ 용기와 칼날부를 꽉 조였는지 확인하십시오.
모터가 타는 냄새가 납니다.	<ul style="list-style-type: none">▶ 첫 사용 시 모터 가동을 위해 발라놓은 윤활유 타는 냄새가 날 수 있습니다.▶ 장시간 사용하여 모터 과열 시 작동 중지합니다. 모터를 완전히 식힌 후 재사용하십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 교환 불가능 시	구입가 환급
	하자 발생 시	무상 수리
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	해당 없음
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)	유상 수리
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	수리가 가능한 경우	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환 해당 없음
유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임		
고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 만지 세척 및 이를 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이를 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당시에서 미지정한 소모품, 옵션을 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수령이 다난한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

	자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다. 일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.
--	---

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

	폐가전 제품 신고 및 수수료 납부		스티커 교부		폐가전 제품에 스티커 부착		지정 장소에 폐기
---	--------------------	---	--------	---	----------------	---	-----------

MEMO

MEMO

MEMO

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자	년 월 일	년 판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지	성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
 - 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!