


shinil

신일 컨벡션 히터 사용 설명서

SHINIL Convection Heater
User Manual

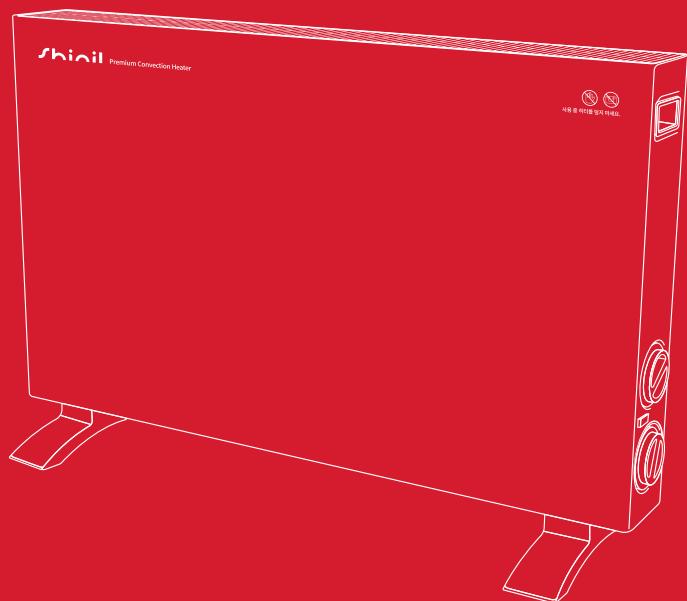

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



접촉금지



물접촉금지



금지



플러그骊



알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오.

사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.

※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 사용자가 작동 중 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. ※ 이상 작동으로 인한 화재, 상해의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (상작동, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않는 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (온내용 제품입니다.) 0°C미만 50°C 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

 선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험 할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.

 작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

 선풍기를 완전히 조립하기 전에 상하 조절 버튼이나 작동 버튼을 누르지 마십시오.

※ **기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.**

 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**

 ! 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

 ! 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.

※ **반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.**

 ! 기기 손질 시 액스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

 ! 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 스위치로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

※ **작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.**

제품 사양

품 명 컨벡션히터

사 이 즈 680 x 85(215) x 445 mm

정 격 전 압


소 비 전 력

구 성 품 본체, 지지대(분리형)


중 량 4.5kg

온도 조절 2단계


각 부의 명칭

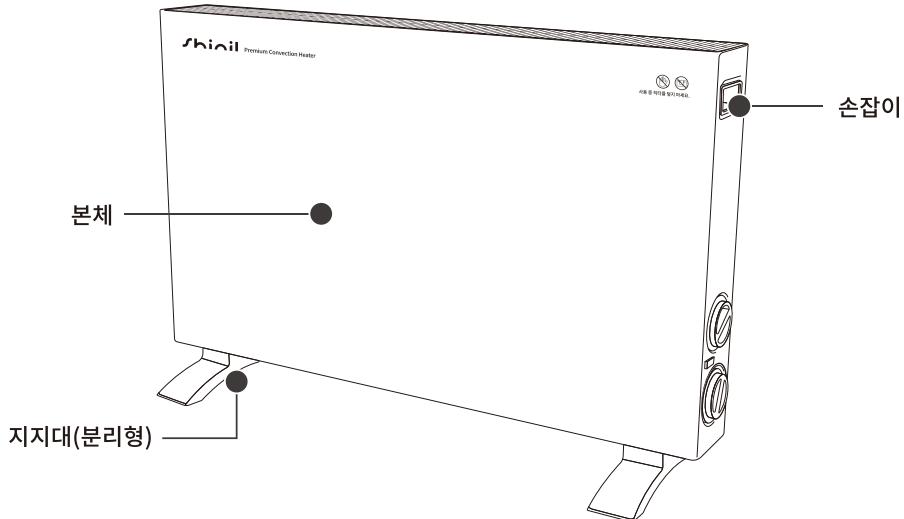

조 작 부

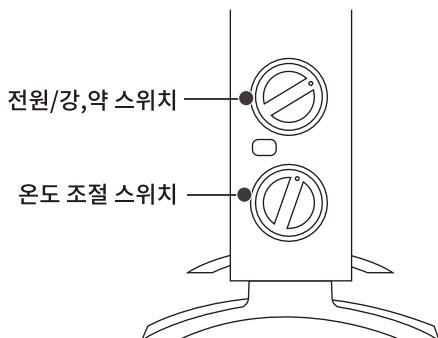


제품의 사용방법

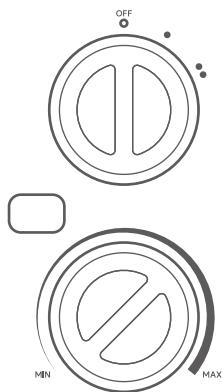

1. 제품의 전원플러그를 콘센트에 연결해 주십시오.
2. 전원/강·약 조절 스위치를 OFF, ●(약), ●●(강)의 방향으로 돌려 제품의 전원을 켜고 열량을 2단계로 조절할 수 있습니다.
3. 온도조절 스위치를 MAX의 방향으로 돌려주십시오.
*최초 사용시에는 스위치를 최대(MAX)로 돌려 주십시오.
이후 실내온도가 충분히 상승하면 스위치를 최소(MIN)
방향으로 전원표시등이 깨질 때까지 천천히 돌려주십시오.
해당 위치에 스위치를 고정시키면 현재 설정된 실내온도를
유지하며 작동할 수 있습니다.
4. 제품의 사용을 중지할 때는 강·약 스위치를 정지의 위치로
돌리고 온도조절기를 최소 방향으로 돌려 전원을 끈 후 전원
플러그를 콘센트에서 분리해 주십시오.

제품의 조립방법

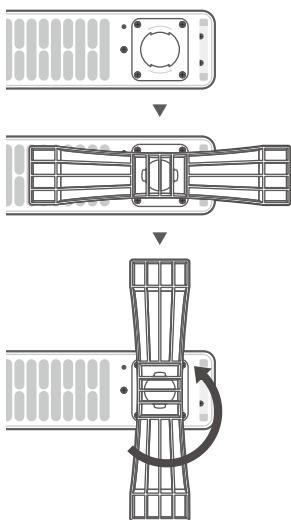

1. 사용 전 제품의 모든 포장을 제거해 주십시오.
2. 바닥에 부드러운 천이나 박스 등을 깔고 제품을 뒤집어
주십시오.
3. 다리 조립홈을 확인하고 동봉된 다리를 그림과 같이
껴주십시오
4. 화살표 방향으로 지지대를 돌려 제품에 고정해
주십시오. 반대쪽도 동일하게 조립 후 제품을 다시
뒤집어 주십시오.

청소 및 보관방법

1. 청소하기 전 제품의 전원을 끄고 제품의 전원플러그를 콘센트에서 분리하여 주십시오. 또한 제품이 충분하게 식은 후 청소하여 주십시오.
2. 제품의 본체는 직접 물에 담그거나 흐르는 물에 세척할 수 없습니다.
3. 본체 외부는 부드러운 천으로 먼지와 오염물을 닦아내어 주십시오.
4. 제품의 내부는 에어건 등으로 먼지를 털어내 주십시오.
5. 장기간 보관할 경우 제품을 완전히 건조하고 습기가 없고 직사광선이 직접 비추지 않는 장소에서 보관하여 주십시오.

문제 발생 시 해결방안

아래 나열된 사항들은 일반적으로 발생할 수 있는 문제들입니다. 서비스센터에 연락하기 전에 간단하게 해결할 수 있는 방법을 확인하여 주십시오.

증상	원인	해결방안
제품의 전원이 켜지지 않아요.	①전원플러그가 올바르게 연결되어 있나요? ②전원코드가 손상되지 않았나요? ③정전 혹은 연결하고자 하는 곳의 전기가 정상적으로 들어오고 있나요? ④제품의 전원을 켰나요?	①전원플러그를 올바르게 연결하여 주십시오. ②서비스센터를 통해 교체하여 주십시오. ③제품을 이동해 다른 장소에서 작동해 주십시오. ④사용법에 따라 제품의 전원을 켜주십시오.
이상소음이 발생해요.	①제품이 설치된 장소가 평평하고 단단한 바닥인가요? ②제품에 파손된 부분이 있나요?	①제품의 설치 장소를 이동해주십시오. ②사용을 중단하고 서비스센터로 문의해 주십시오.
‘딸깍’ 소리가 반복적으로 들려요.	온도조절기가 작동하며 발생하는 소리 입니다.	이 제품은 온도조절기에 의해 설정된 온도를 유지하며 작동합니다. 이는 정상적인 작동 현상입니다.
냄새 혹은 연기가 발생해요.	최초 사용 시 발생할 수 있습니다.	사용함에 따라 자연스럽게 사라지는 현상입니다. 사용공간을 환기하여 주십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급
	교환 불가능 시	해당 없음
	하자 발생 시	무상 수리
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	유상 수리
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)	
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액 감가상각한 진야금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환
유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임		


고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
<ul style="list-style-type: none">사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우이물 투입으로 서비스 요청 시	<ul style="list-style-type: none">소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시당시에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	<ul style="list-style-type: none">천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

 분리배출 표시 제도	자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다. 일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.
---	---

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

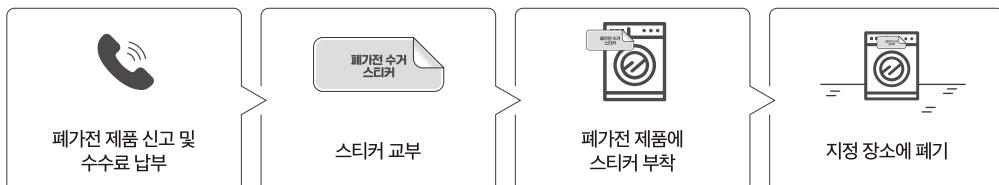

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	성명	전화
구입일자	년 월 일	년 판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지	성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!