

# 신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자	년 월 일	구입점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지	성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.  
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시  
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

**shinil**  
전국 어디서나 : 1577-6667




QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

**shinil**

## 신일 좌석용 BLDC 서큘팬 사용 설명서

**SHINIL Electric BLDC Fan**  
User Manual

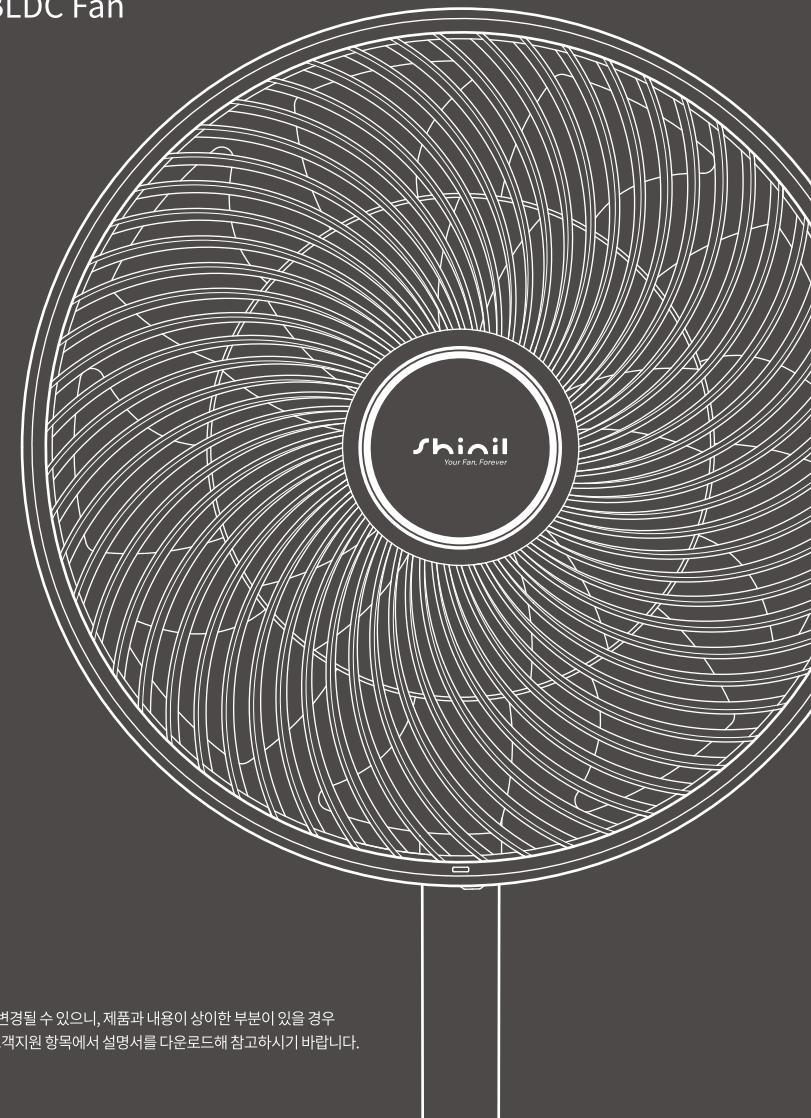

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우  
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.

※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 사용자가 작동 중 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의해 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 기연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 할례가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0°C미만 50°C 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흘립되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.



작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.



제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.  
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.




기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.  
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.





제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

## 각 부의 명칭

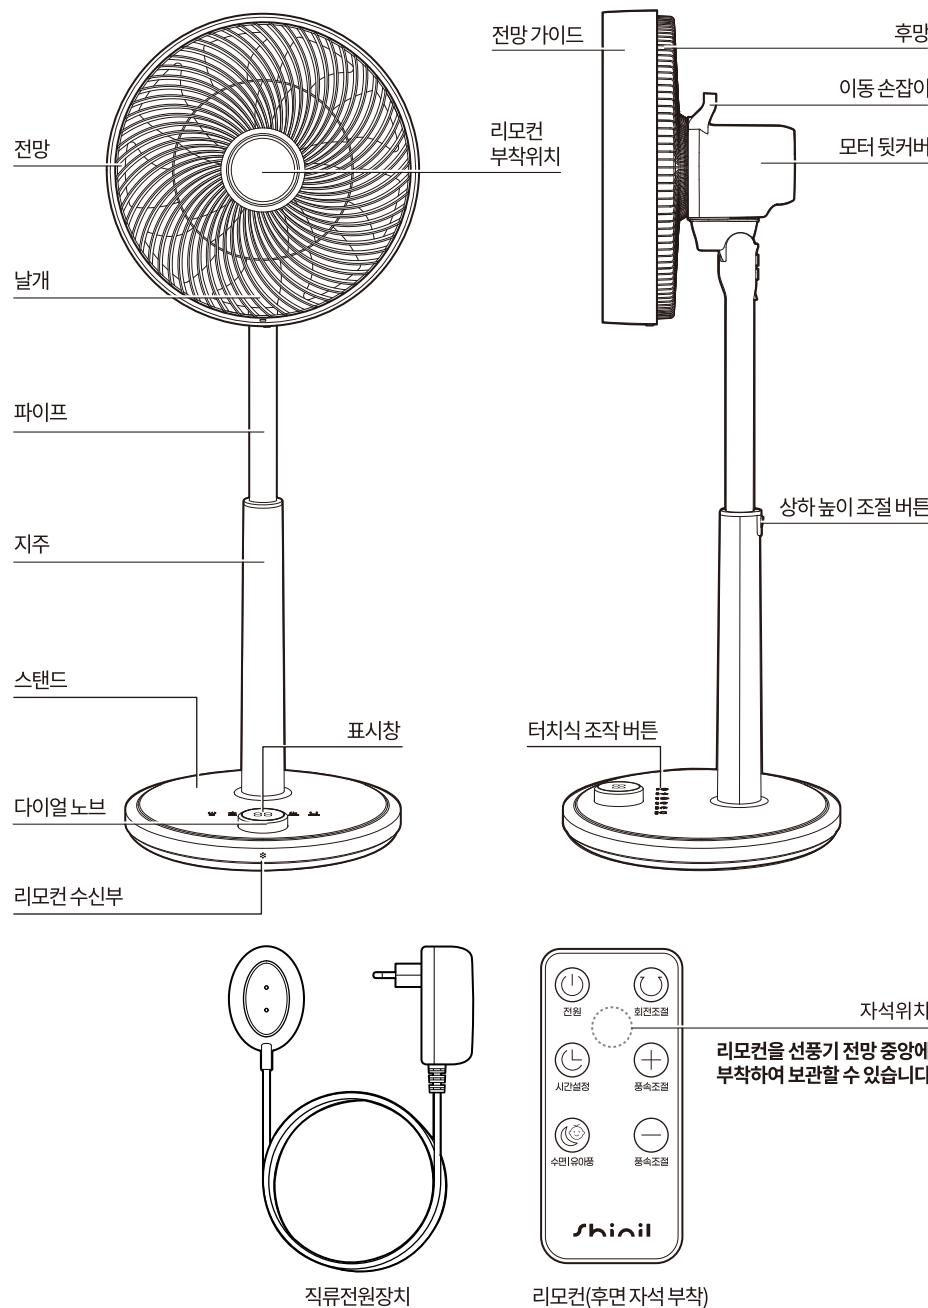

## 조립 방법


### ① 지주와 스탠드를 조립하여 주십시오.

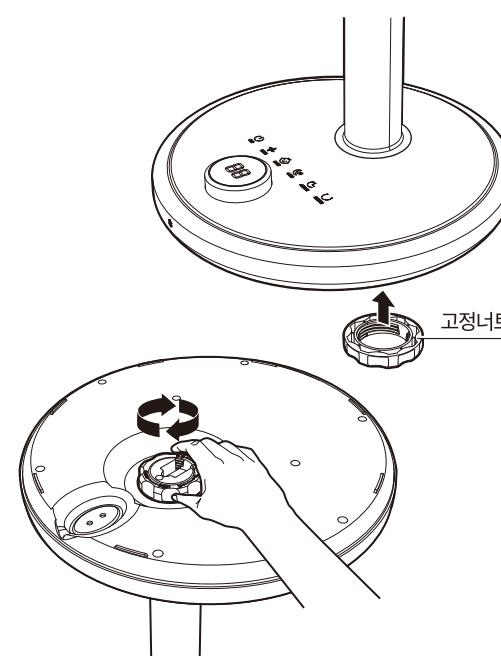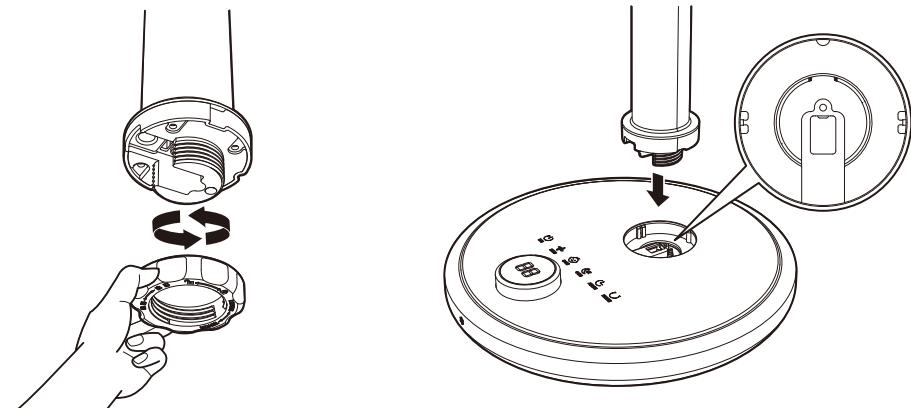

※ 분해할 경우 조립의 역순으로 하십시오.  
주의: 쉽게 풀리지 않도록 주의하여 조립하십시오.


## 조립 방법

### ② 후망을 조립하십시오.

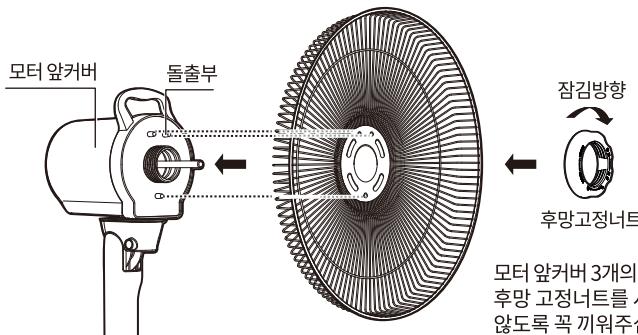


모터 앞커버 3개의 돌출부와 후망이 일치하도록 끼운 후 후망 고정너트를 시계방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 꼭 끼워주십시오.

### ③ 날개를 조립하십시오.

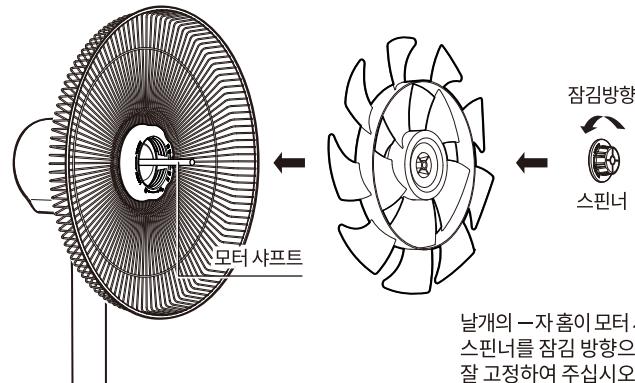


날개의 –자 홈이 모터 샤프트의 핀과 일치하도록 끼운 후 스핀너를 잠김 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.

### ④ 전망을 조립하십시오.

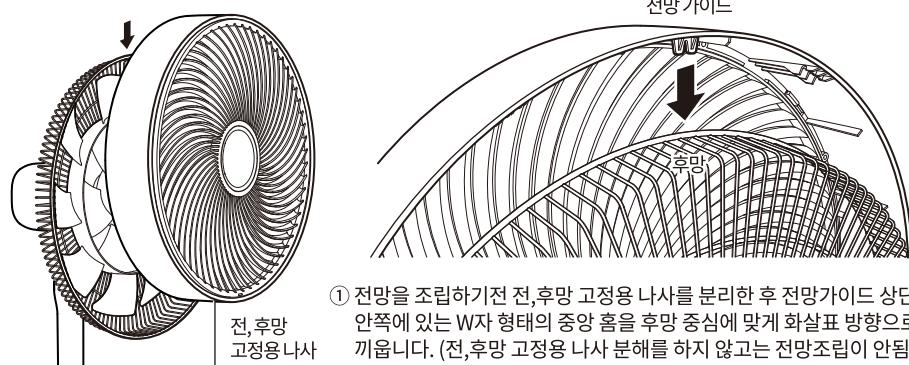


① 전망을 조립하기 전,후망 고정용 나사를 분리한 후 전망가이드 상단 안쪽에 있는 W자 형태의 중앙 홈을 후망 중심에 맞게 화살표 방향으로 끼웁니다. (전,후망 고정용 나사 분해를 하지 않고는 전망조립이 안됨)


## 조립 방법

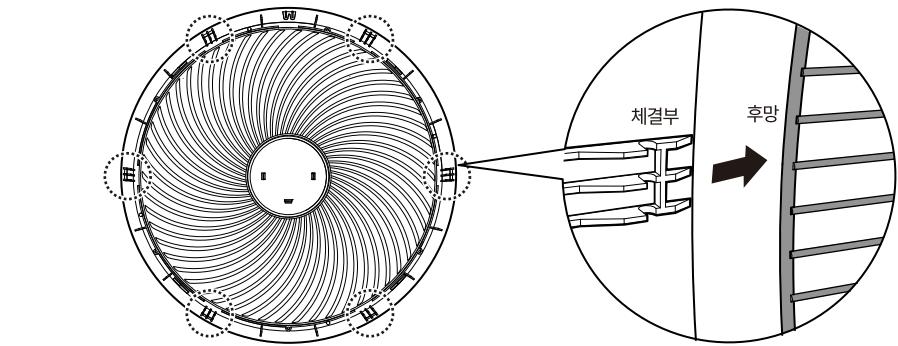

② 후망테두리에 전망가이드 안쪽에 있는 6개의 체결부를 화살표 방향으로 밀어 넣어 딸깍 소리가 나도록 끼웁니다.

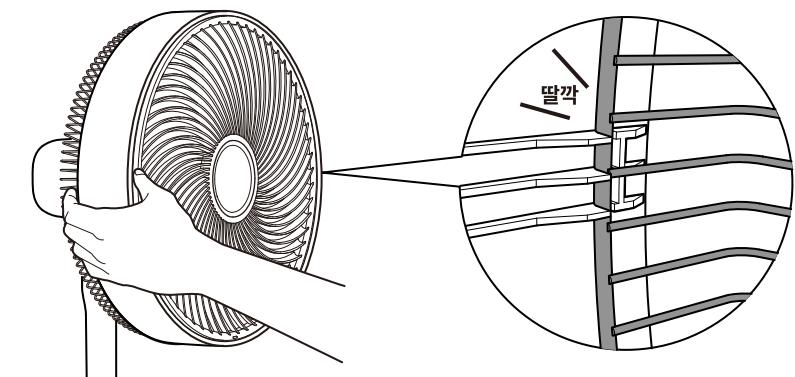

### ⑤ 전망을 조립한 후 고정나사로 체결합니다.

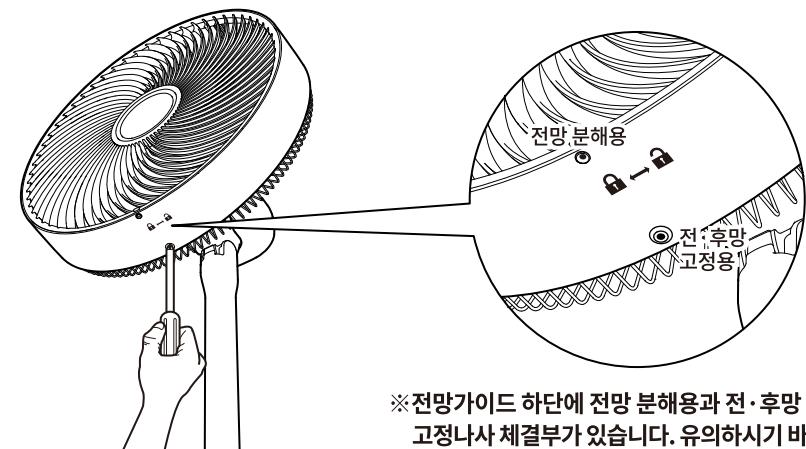

\*전망가이드 하단에 전망 분해용과 전·후망 고정용 고정나사 체결부가 있습니다. 유의하시기 바랍니다.

## 사용 방법


### ※ 모든 기능은 리모컨으로 작동이 가능합니다.

초기 사용 시 리모컨 방전방지용 절연시트를 제거하고 사용하시기 바랍니다.  
리모컨 송신신부를 제품 본체의 수신부를 향하여, 원하는 기능의 버튼을 눌러주십시오.  
(리모컨 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3m 이내입니다.)




#### 전원 (켜짐 / 꺼짐)

스탠드 바닥면 어댑터 단자에 어댑터를 부착한 후 전원 플러그를 콘센트에 꽂으면 부저음과 함께 표시창에 '88'숫자가 3회 점멸됩니다.  
이때, 초기설정 6단으로 작동되며 전원버튼을 한번 더 누르면 작동이 멈춥니다.

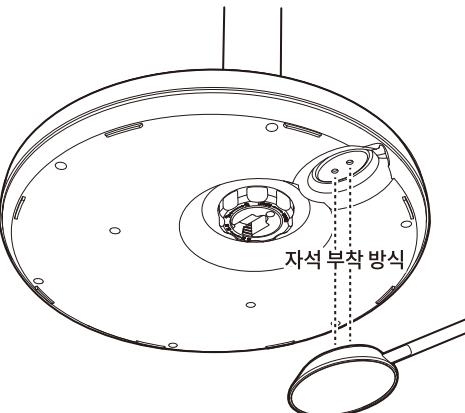

#### 일반풍

일반풍 버튼을 누르거나 다이얼 노브를 돌리면 바람세기 12단까지 설정이 가능합니다.

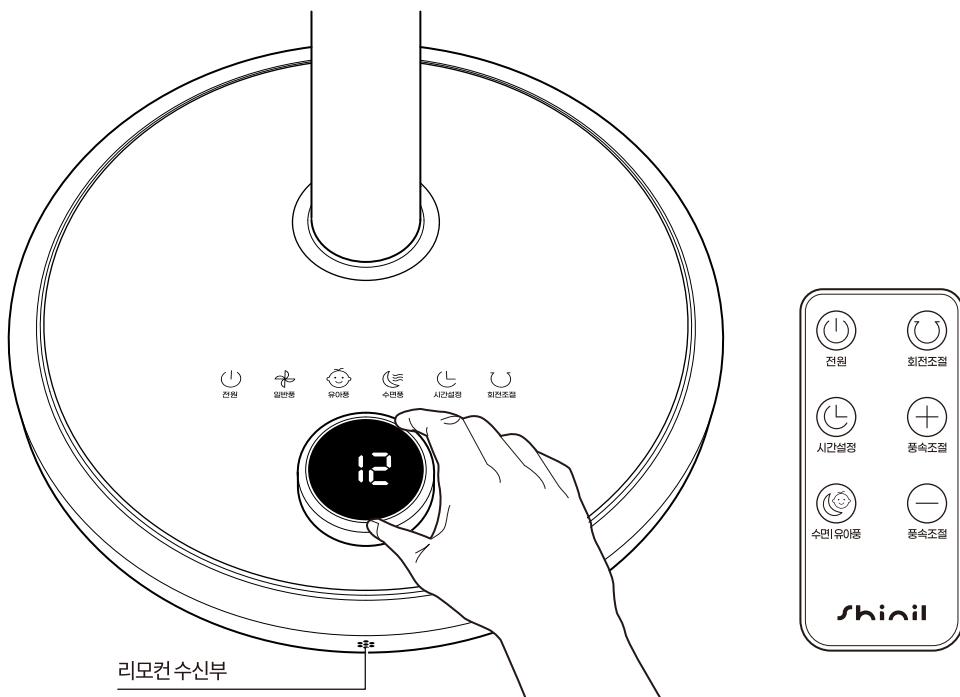

## 사용 방법



#### 유아풍

유아풍 버튼을 누르면 표시창에 'Eo' 가 표시되어 유아풍으로 설정됩니다.  
유아풍 버튼을 한번 더 누르면 일반풍으로 전환됩니다.  
유아풍은 최하위 바람세기이며 잠에 든 아기들도 깨지 않을 정도의 저소음과 잔잔한 바람을 만들어냅니다.



#### 수면풍

수면풍 버튼을 누르면 표시창에 'SL' 이 표시되어 수면풍으로 설정됩니다.  
수면풍 버튼을 한번 더 누르면 일반풍으로 전환됩니다.  
수면풍은 단계별 바람을 변화시키면서 취침시에 적합한 바람을 만들어냅니다.



#### 시간조절

선풍기 작동중에 시간조절 버튼을 누르면 표시창에 'OH'가 표시되어 시간설정이 활성화됩니다.  
시간조절 버튼을 누르거나 다이얼 노브를 돌리면 1시간 단위로 최대 8시간까지 설정이 가능합니다.  
시간이 설정되면 표시창에 숫자가 점멸 후 현재 바람세기로 전환됩니다.

시간설정순서 0H → 1H → 2H → ······ 7H → 8H → 0H

일정시간이 경과된 후 시간조절 버튼을 누르면 남은 시간이 1시간 단위로 표시되며 설정시간이 모두 경과되면 표시창이 꺼지고 운전이 정지 합니다.



#### 회전조절

선풍기 작동중에 회전조절 버튼을 누르면 좌·우 회전하며 회전조절 버튼을 한번 더 누르면 정지됩니다.  
(회전기능 사용 시 현재 바람세기만 표시됩니다.)

※ 선풍기를 이동할때는 반드시 전원 플러그를 뽑고 모터뒷커버의 운반손잡이를 이용하여 주십시오.

**상하 각도 조절**

한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷커버를 가볍게 올리거나 내려 수동으로 바람의 상하 각도를 조절할 수 있습니다.

**좌우 각도 조절**



한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷커버를 가볍게 좌우로 밀면 수동으로 약 45도 범위내에서 바람의 방향을 조절할 수 있습니다.

\* 상하 및 좌우 각도 조절은 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오.


**상하 높이 조절**

한손으로 파이프를 먼저 잡고 다른 한손으로 상하 높이 조절버튼을 눌러 옮겨주십시오.

※ 한손으로 파이프를 잡지 않으면 선풍기가 튀어올라 안전사고가 발생할 수 있습니다.

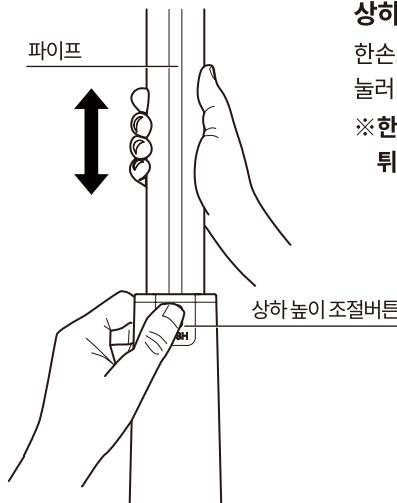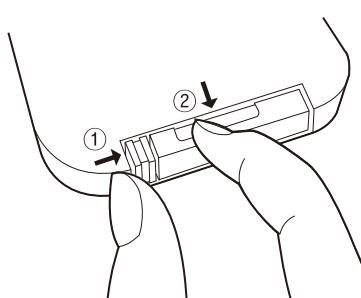
**리모컨 건전지 교체방법**

- 그림 ①을 화살표 방향으로 밀어낸 상태에서 그림 ②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
- 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오. (CR2025의 규격을 사용하여 주십시오.)

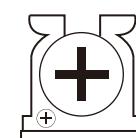


- !**
- 배터리 삽입 주의
- 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 CR2025입니다.
  - 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장시간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
  - 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
  - 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 증상을 입을 수 있습니다.  
삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
  - 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.


※ 반드시 전원코드를 뽑은 후 청소하시기 바랍니다.

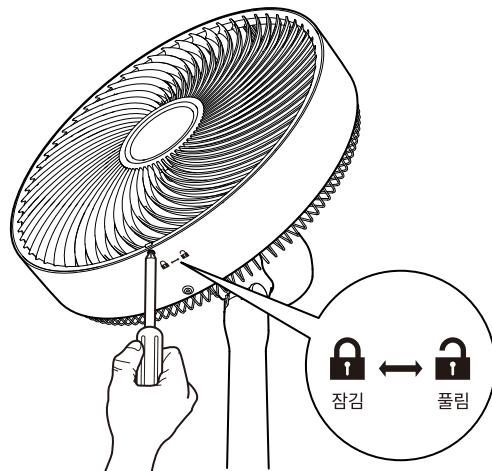


① 전망가이드 하단의 고정나사를 풀어줍니다.

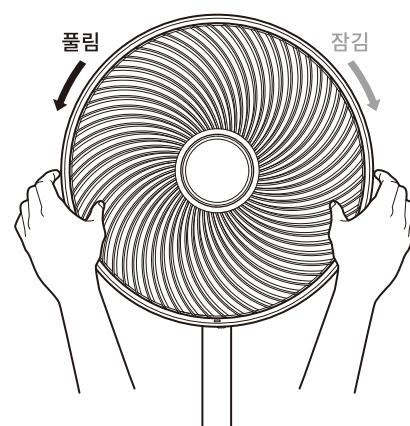

② 전망을 반시계방향으로 돌리면 분해됩니다.

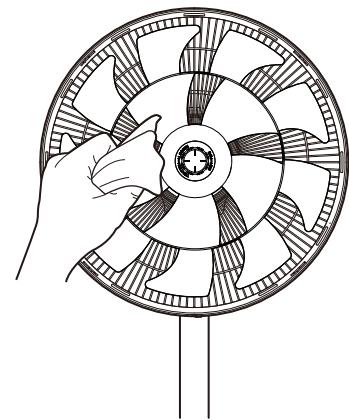

③ 비누물이나 합성세제용액을 부드러운 형광에  
적셔 닦아 낸 후 기품이 남아 있지 않도록 마른  
형광으로 물기를 깨끗이 닦아 내십시오.

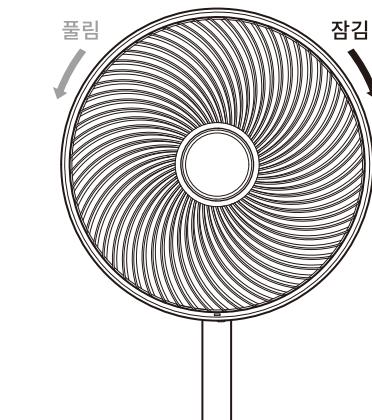

④ 역순으로 전망을 조립하고 고정 나사를 체결합니다.

품명	좌석용 선풍기 (전자식)
모델명	SIF-P14HM
정격 입력	100-240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A
정격 출력	24 Vdc, 1 A
제품사이즈	385(W) X 370(D) X 815 ~ 1085(H)mm
제품무게	약 3.3 kg

#### A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.  
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면  
신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증상	점검 내용 / 조치
선풍기가 작동하지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 전원플러그를 확실하게 꽂았습니까?</li> <li>▶ 스위치가 정위치에 있지 않습니까?</li> <li>▶ 정전이 되지 않았습니까?</li> </ul>
리모컨이 작동되지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하십시오.</li> <li>▶ 수신부나 송신부가 가리어지지 않게 하여 주십시오.</li> <li>▶ 리모컨을 3m이내에서 작동시켜 주십시오.</li> <li>▶ 리모컨 건전지가 소모되었는지 확인하십시오.</li> </ul>
소음 및 진동 소리가 커요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오.</li> <li>▶ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오.</li> <li>▶ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.</li> </ul>

## 소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
교환 불가능 시		
하자 발생 시	무상 수리	
동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)		
여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 기산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 기산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

### 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
<ul style="list-style-type: none"> <li>사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시</li> <li>제품 내부에 먼지 서체 및 이물 제거 시</li> <li>제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건</li> <li>구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시</li> <li>소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우</li> <li>이를 투입으로 서비스 요청 시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시</li> <li>전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우</li> <li>설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시</li> <li>당사에서 미지정한 소모품, 옵션 품 사용으로 고장 발생 시</li> <li>당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시</li> <li>소모성 부품의 수명이 다한 경우</li> </ul>

## 폐가전 제품 처리 안내


※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.



분리배출  
표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.  
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

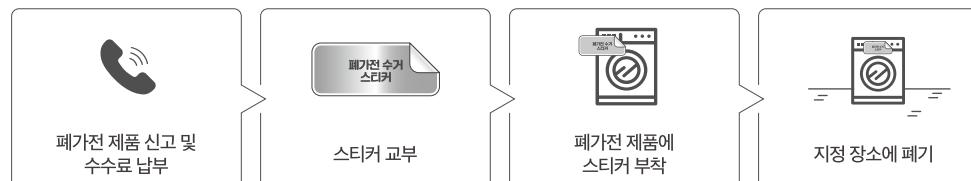

## MEMO