


Hanil

사용설명서 | Instruction Manual

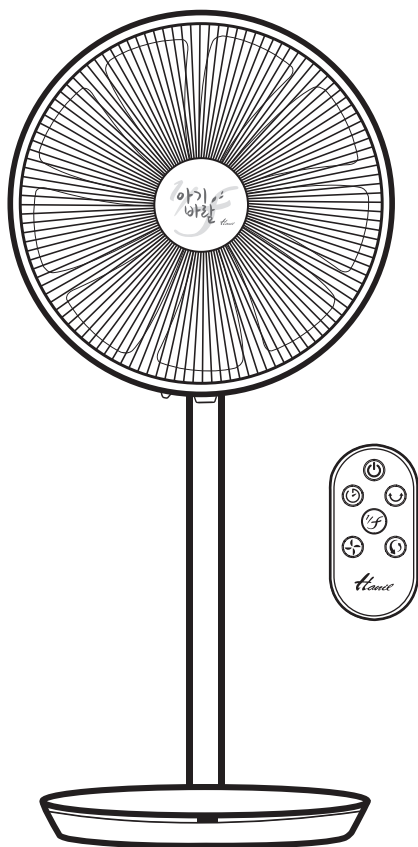

좌석용 선풍기

ABFL-f1RT

사용하기 전 02

사용방법 09

사용 후 관리 14

고객지원 17

한 일 전 기 주 식 회 사

· 이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

고객 여러분께

한일전기 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

- 제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 꼭 읽어보시기 바랍니다.
- 제품의 사용 중 문제가 발생하였을 경우 사용설명서를 참고해주시기 바랍니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 들어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.
- 신체·감각·정신능력이 결여되어 있거나 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용 할 수 없는 사람이 혼자 사용하지 않도록 해주시고, 특히 어린이의 손이 닿지 않도록 주의해주시기 바랍니다.

차례

사용하기 전

- 02 | 고객 여러분께
차례
- 03 | 구성품 안내
- 04 | 안전을 위한 주의사항
 - 04 사용 전 주의사항
 - 07 사용 중 주의사항
 - 08 세척 및 보관 시 주의사항

사용방법

- 09 | 사용방법
 - 09 기능 및 작동방법
 - 13 풍향조절(수동)/이동방법


사용 후 관리

- 14 | 사용 후 손질 및 관리
 - 14 분해방법
 - 16 청소방법/보관방법

고객지원

- 17 | 고장 및 진단
- 18 | 소모품 구매 안내
- 19 | 제품보증서

구성품 안내

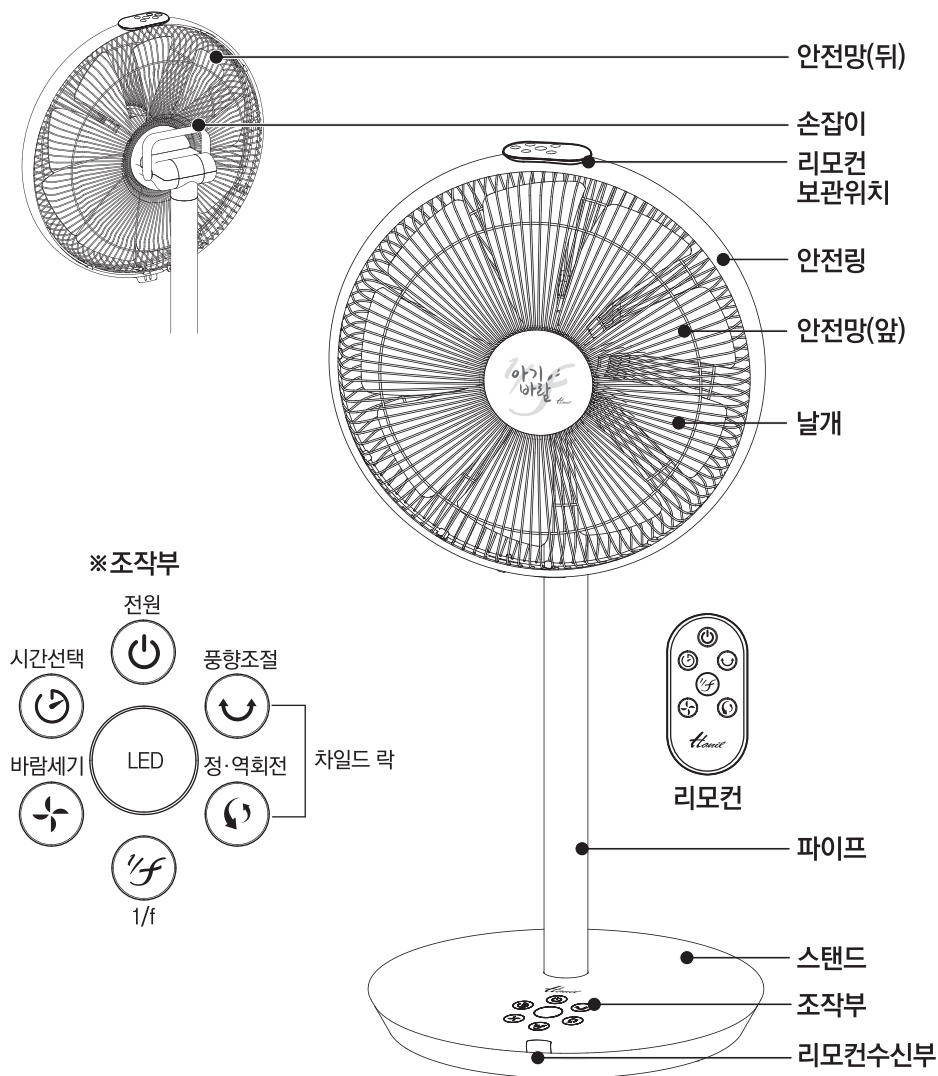

※리모컨 보관방법

리모컨을 위 그림과 같이 안전링 가운데 리모컨 보관 위치에 올려주세요.
(리모컨과 안전링의 자석의 힘으로 고정됩니다.)

▶ 리모컨 건전지교체시 (☞ P.8) 참고

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 내용이므로 반드시 지켜주세요!

- 사용자의 안전을 지키고 재산상의 피해를 막기 위한 내용입니다.
- 반드시 주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해주세요.

경고/주의 내용



경 고

주의사항을 위반할 경우 중상을 입거나, 사망에 이를 가능성이 예상되는 내용입니다.



주 의

주의사항을 위반할 경우 부상을 입거나, 물적 손해의 가능성이 예상되는 내용입니다.

사용 전 주의사항 (설치 시 포함)


! 경고 !



220V/60Hz
ONLY

본 제품은 **대한민국 상용전원(AC 220V)** 이외에는 사용하지 마세요. 반드시 누전차단기(감도전류 30mA이하)가 연결된 접지콘센트에서 사용하세요. **차량용 및 인버터 AC전원**에 제품을 사용하지 마세요.

- 화재, 감전 및 제품고장의 원인이 됩니다.

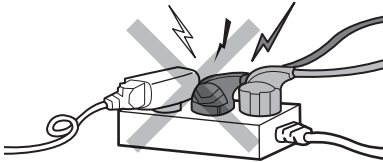


멀티콘센트 사용 시 **여러기기를 동시에 사용하지 마세요.**

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.




손상된 전원코드나 전원플러그를 사용하지 마시고 훼손, 변형되지 않도록 하세요. 콘센트의 투입구가 헐거울 때에는 사용하지 마세요. **전원코드가 파손된 경우 한일 고객센터**에서 수리를 받으세요.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

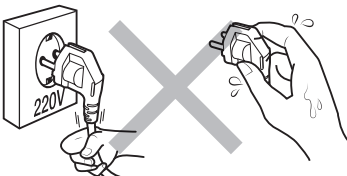

전원플러그를 뺄 때는 코드를 당기지 말고 반드시 **플러그 부분**을 잡고 빼주세요. **젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.**

- 합선 및 감전의 원인이 됩니다.

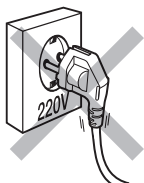


전원콘센트에 플러그를 **완전히 밀착해서** 꽂아주세요.

- 접촉불량, 화재 및 부상의 원인이 됩니다.




전원콘센트 및 플러그에 **물기 및 먼지, 이물질이 묻지 않도록** 관리에 주의해주세요.

- 화재 및 부상의 원인이 됩니다.

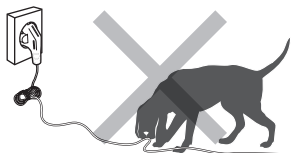


조그마한 동물이나 애완동물이 **전원코드선을 갉아먹지 않도록** 주의해주세요.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

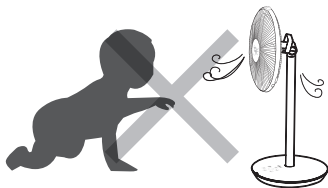


유아, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 사용해주세요.
또한, 취급에 익숙하지 않거나 신체·감각·정신 능력이 결여되어있는 사람의 경우 **보호자의 주의**가 필요합니다.

- 감전, 화상 및 부상의 원인이 됩니다.

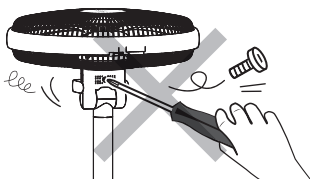


소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 수리가 필요할 경우 **한일 고객센터**에서 수리를 받으세요.

- 제품 고장, 감전, 화상 및 부상의 원인이 됩니다.

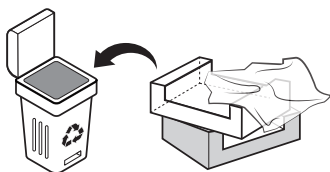


포장재(비닐, 스티로폼 등)는 유아, 어린이가 손대지 않도록 **폐기**해 주세요.

- 포장재에 의한 질식의 원인이 됩니다.

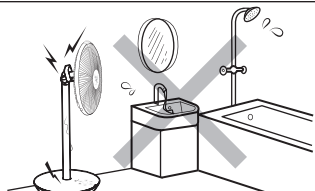

습기, 먼지가 많은 장소 등에서는 사용하지 마세요.


- 접촉불량, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

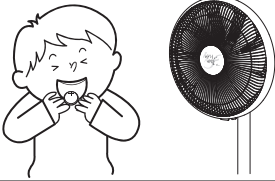

리모컨 및 건전지는 **어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관**해 주세요. **어린이가 삼킬 위험**이 있으니 취급에 주의해주세요.


- 질식 및 중상의 원인이 됩니다.

| ⚠ 주의 |

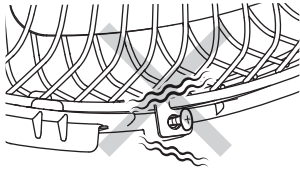


날개 및 안전망을 **정확하게 조립**하여 사용하세요.

- 진동, 소음, 고장 및 부상의 원인이 됩니다.

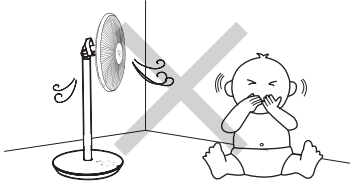


밀폐된 곳에서 장시간 사용하지 마세요.

- 질식 및 체온저하의 원인이 됩니다.

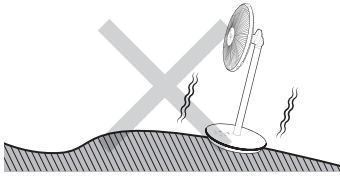

경사진 곳이나 평평하지 않은 곳에서는 사용하지 마세요.

- 화재, 진동, 소음, 고장 및 부상의 원인이 됩니다.

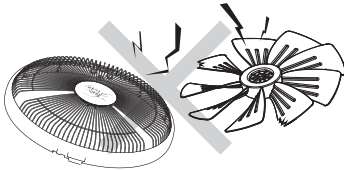


날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

- 부상의 원인이 됩니다.


사용 중 주의사항

! 경고 !

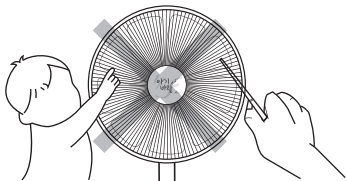

회전 중에는 **안전망 속으로** 손가락, 젓가락, 볼펜 등을 넣지 마세요. 특히 어린이가 있는 가정에서는 주의하여 주세요.


- 고장, 날개의 파손, 부상의 원인이 됩니다.

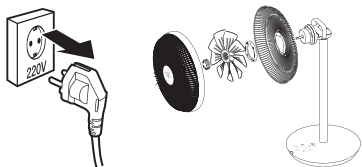

분해 또는 조립 시 반드시 **전원플러그를 뽑아주세요.**

- 부상의 원인이 됩니다.

! 주의 !

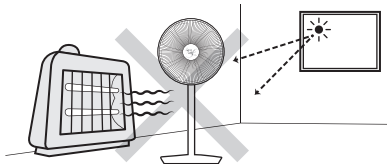


직사광선이나 **화기, 가연성물질**(에테르, 벤젠, 알콜, LP가스 등), **인화성물질**(양초, 램프 등) 근처에서 제품을 사용하거나 보관하지 마세요.

- 화재, 변형 및 변색의 원인이 됩니다.



안전망 위에 수건, 옷 등 물건을 올려놓지마세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

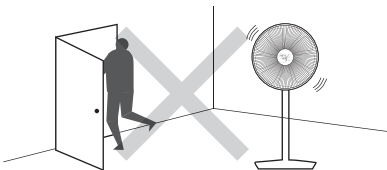


외출시 전원을 반드시 꺼주시고 전원플러그를 뽑아주세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

세척 및 보관 시 주의사항

! 경고 !

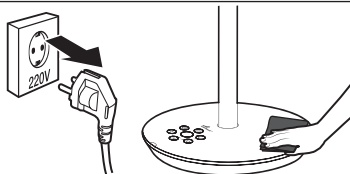

제품을 사용하지 않거나 청소시에는 전원플러그를 반드시 콘센트에서 빼주세요.


- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

! 주의 !



중성세제 또는 깨끗한 물 이외의 화학용제(벤젠, 신나 등) 및 금속 재질의 솔, 철수세미, 연마제 등으로 세척하지 마세요.


- 변형 및 변색의 원인이 됩니다.

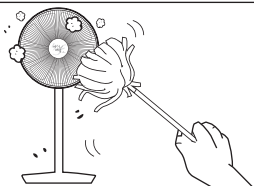


장기간 보관 후 사용시 먼지를 제거하여 사용해주세요.
먼지가 쌓이지 않도록 보관해주세요.

- 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

건전지 교체 방법

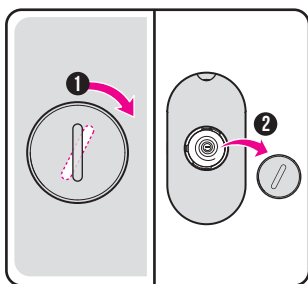


- 1 건전지 커버를 오른쪽으로 돌린 후 빼주세요.

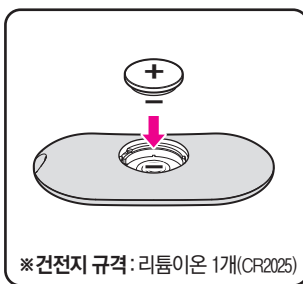

※건전지 규격: 리튬이온 17개(CR2025)

- 2 건전지를 (+),(-)에 맞춰 넣어주세요.

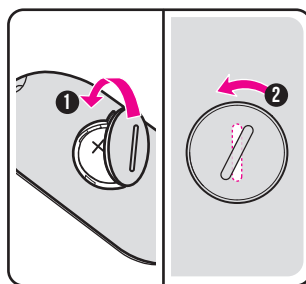

- 3 건전지 커버를 결합한 후 왼쪽으로 돌려주세요.


TIP 건전지 커버를 결합(분리)시 동전이나 건전지를 사용하세요.



리모컨 및 건전지는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주세요.
(어린이가 삼킬 위험이 있습니다.)

사용방법

기능 및 작동방법 (본체 조작부 / 리모컨조작부)

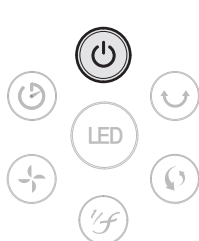

전원


운전 (ON)

- 전원 버튼을 누르면 제품이 작동됩니다.
- ※ 2시간 자동으로 설정되고 1단(아기바람)으로 작동됩니다.

정지 (OFF)

- 작동중에 누르면 모든 기능이 정지됩니다.
- ※ 메모리 기능 : 플러그를 뽑지않고 운전(ON)하면 마지막으로 작동했던 기능을 수행합니다.
- ※ 단, 메모리 기능은 시간설정, 역회전에는 적용되지 않습니다.


시간 설정

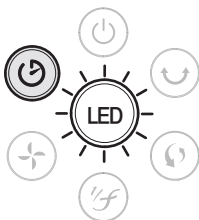

시 간	2 → 4 → 8 → 연속			
LED	아이보리	녹색	하늘색	파랑색

- 설정 시간이 경과되면 운전이 정지됩니다.
- ※ LED는 조작 후 10초 뒤에 꺼집니다.

바람세기 설정

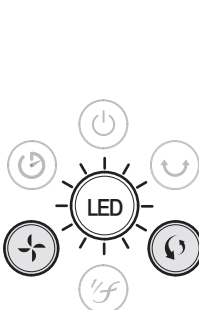

정회전				
바람세기	1 (아기바람) → 2 → 3 → 4			
LED	아이보리	녹색	하늘색	파랑색


역회전

바람세기	1 (아기바람) → 2 → 3			
LED	아이보리	녹색	하늘색	

- ※ 정 · 역회전 모드는 (P.10)를 참고하세요.
- ※ LED는 조작 후 10초 뒤에 꺼집니다.

사용방법

기능 및 작동방법 (본체조작부 / 리모컨조작부)

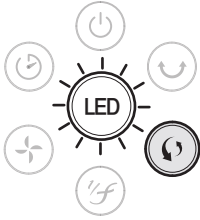

정 · 역회전 모드

정회전	1단	2단	3단	4단
역회전	1단	2단	3단	
작동 TIP	정회전 역회전 • 정회전 작동 중 버튼을 누르면 역회전으로 작동됩니다. • 역회전 작동 중 버튼을 누르면 정회전으로 작동됩니다. ※ 역회전 동작시 LED가 켜집니다.			


※ LED는 조작 후 10초 뒤에 꺼집니다.

TIP 사용 예

냉방시	난방시(역회전)	환기
찬 공기	따뜻한 공기	
바닥에 머물러 있는 찬 공기를 순환시켜, 방 전체를 쾌적하게 합니다.	천장에 머물러 있는 따뜻한 공기를 순환시켜, 발밑까지 쾌적하게 합니다.	방 공기를 밖으로 내보내 환기시킵니다. ※ 한여름 뜨거운 공기가 머물러 있는 방, 부엌에서 조리시

사용방법

기능 및 작동방법 (본체조작부 / 리모컨조작부)

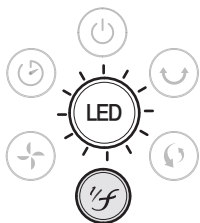


1/f 모드

※ 1/f 버튼은 **정화전**으로만 동작합니다.

1/f	일정한 패턴의 강·약 바람이 아닌, 자연과 같은 불규칙한 리듬 으로 평온한 쾌적함을 주는 바람입니다.	
1/f 모드단계	1단 —————> 2단	
버튼누름횟수	1번	2번
LED	녹색 ↕ 하늘색 ↕ 아이보리	하늘색 ↕ 파랑색 ↕ 녹색
작동 TIP	1/f 작동중 → 정화전 → 1/f은 해제되고 이전의 바람세기 정화전으로 작동됩니다.	
	1/f 작동중 → 역화전 → 1/f은 해제되고 이전의 바람세기 역화전으로 작동됩니다. (P.10)	

※ LED는 조작 후 60초 뒤에 꺼집니다.

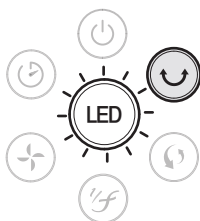

풍향조절 설정


- 풍향조절 버튼을 누르면 제품이 좌우로 회전되고, 한번 더 누르면 회전이 정지됩니다.

※ 풍향조절 기능은 바람세기, 1/f 작동 중에만 설정이 가능합니다.
 ※ 파이프를 회전시켜 **회전소음을 최소화** 하였습니다.
 ※ LED는 조작 후 10초 뒤에 꺼집니다.

사용방법

기능 및 작동방법 (본체조작부 / 리모컨조작부)

☺/☹ 차일드 락 설정

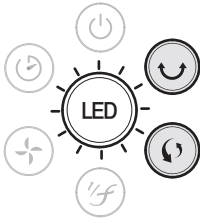

☺ + ☹ 차일드 락	버튼조작을 방지하는 기능으로 어린이의 안전을 보호합니다.
설 정	☺ + ☹ 버튼을 1초간 동시에 누릅니다. • 전원 OFF상태 보라색 LED가 3회 점멸 후 꺼집니다. • 전원 ON상태 보라색 LED가 3회 점멸 후 바람세기 LED색이 점등합니다.
작 동 중	다른 버튼을 누를 경우, 보라색 LED가 3회 깜빡이고 작동되지 않습니다.
해 제	☺ + ☹ 버튼을 1초간 동시에 누릅니다. • 전원 OFF상태 파랑색 LED가 점등 후 서서히 꺼집니다. • 전원 ON상태 파랑색 LED가 점등 후 서서히 꺼지고 바람세기 LED색이 점등합니다.

※ 차일드 락을 설정하면 전원 OFF 이외의 모든 조작이 불가능합니다.


※ 전원플러그를 빼면 설정은 해지됩니다.

사용방법

기능 및 작동방법

터치스톱

터치안전센서 탑재로 안전망에 손이 닿으면
날개가 멈추어 어린이의 안전을 보호합니다.

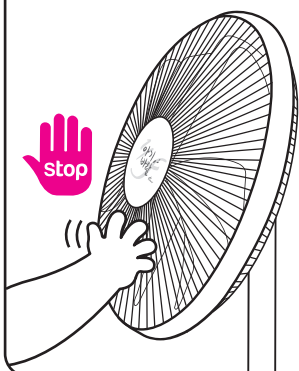

- 1 선풍기 안전망에 손을 대면 날개가 멈춥니다.
- 2 선풍기 안전망에 3초 이상 손을 대면 자동으로 꺼집니다.
- 3 선풍기 안전망에 손을 댄 상태에서는 선풍기가 작동하지 않습니다. 손을 떼면 작동합니다.

사용
방법


풍향 조절(수동)/이동 방법



수동으로 작동시無理하게 조절하지 마세요.


풍향 조절 방법 (수동)

좌·우

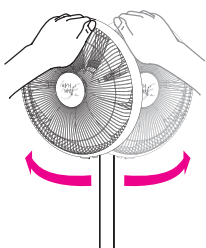

좌·우(수동) 5단계로
조절하세요.


상·하

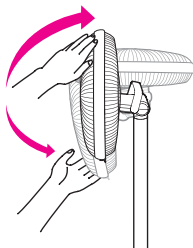


상·하 풍향
조절하세요.

밸런스핸들 이동방법

조절방법

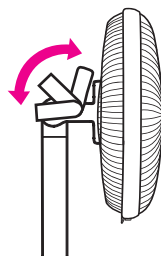

수직이동

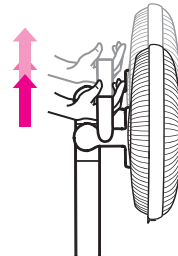

※밸런스핸들 : 무게 중심의 밸런스를 맞추어
가장 안정적이며, 가볍고 쉽게
이동할 수 있습니다.

사용 후 손질 및 관리

분해방법





분해시, 반드시 전원플러그를 뽑은 후 분리하여주세요.




분해시 부품 (나사, 스피너)이 분실되지 않도록 주의하여 주세요.

※ 분해시 **1→4**의 순서로 진행해주세요. ※ 조립시 **4→1**의 순서로 진행해주세요.

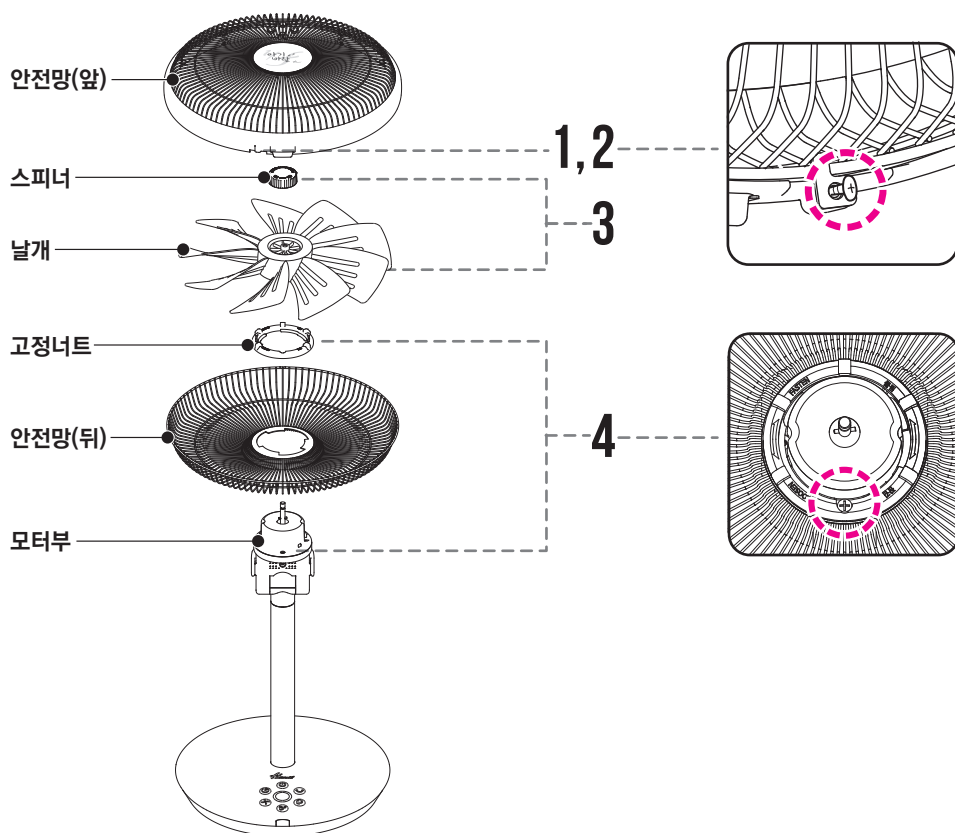

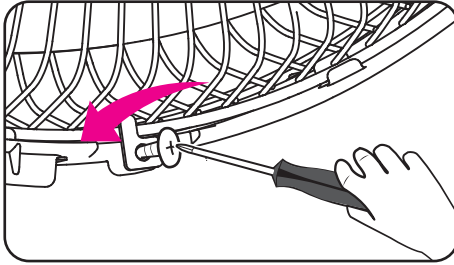


1 나사를 왼쪽(↺)으로 돌려 풀어주세요.

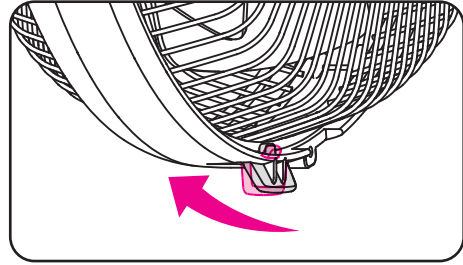


2 안전망(앞)의 하단 손잡이를 잡고 안전망(뒤)와 분리해주세요.

※ 조립시 주의해주세요.

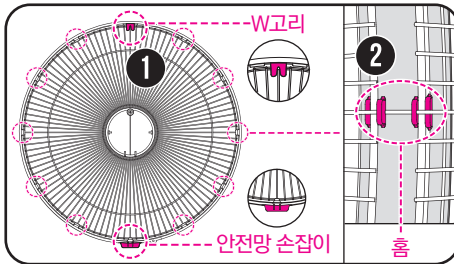


- 안전망(앞) 상단의 W고리부분이 변형되지 않도록 주의해주세요.
- 안전망(앞)의 ①W고리부분이 안전망(뒤) ②라인과 맞도록 W고리부분을 먼저 걸고, ②11개의 홀에 안전망을 끼워주세요.

💡 안전링의 11개의 홀에 안전망이 잘 끼워 졌는지 꼭 확인해주세요.

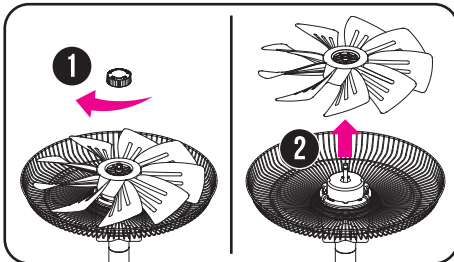


3 ①과 같이 스피너를 오른쪽(↻)으로 돌려 분리해주세요.
②와 같이 날개를 분리해주세요.

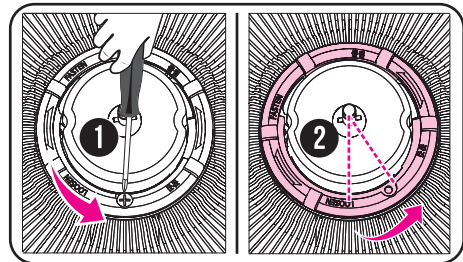

4 ①과 같이 고정너트 나사를 왼쪽(↺)으로 돌려 풀어주세요.
②와 같이 고정너트를 왼쪽(↺)으로 돌려 풀어주세요.

※ 조립시 주의해주세요.

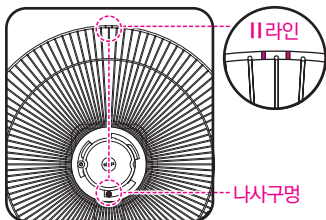


- 안전망(뒤) II라인과 나사구멍을 일직선으로 맞춰 안착시켜주세요.

사용 후 손질 및 관리




전원플러그를 뽑은 후 제품을 손질하여 주세요.

청소방법

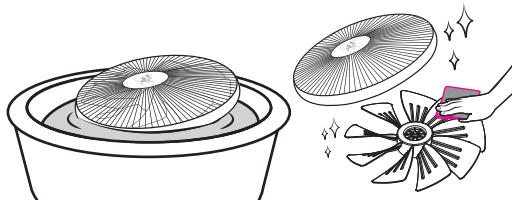

날개 / 안전망

- 중성세제 용액으로 부드럽게 닦아 물로 행구어주세요. 물기가 남지않게 마른 천으로 닦아 말려주세요.
- 💡 물기가 완전히 마른 후 조립하여 주세요.

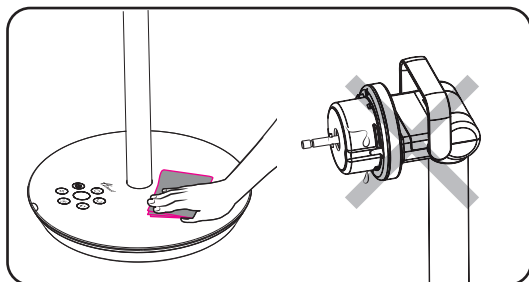

스탠드부 / 모터부

- 스탠드부는 마른 천으로 닦아주세요.
- 모터부, 조작부 등에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주세요.
- 💡 모터축은 윤활유를 칠해주시면 녹발생을 방지할 수 있습니다.

보관방법

- 먼지가 쌓이지 않도록 커버를 씌워주세요.
- 습기가 없는 곳에서 직사광선을 피해 보관하세요.

고장 및 진단

- 제품이 이상이 생겼을 경우, 고장 수리를 의뢰하시기 전에 아래 사항을 확인하여 주세요.
- 사용 중 문의 및 A/S 신청은 고객센터 1588-1183, 홈페이지 www.hanilelec.co.kr를 통해 문의해 주시기 바랍니다.
- A/S 신청이나 소모품 신청 시 모델명을 확인하여 주시기 바랍니다.

증상	확인 사항	조치 방법
선풍기가 전혀 동작하지 않아요.	전원플러그가 콘센트에 빠져있거나 불안정하게 꽂혀있진 않은가요?	전원플러그를 꽂은 후 다시 사용해 주세요.
	전기가 제대로 공급되고 있나요?	전원차단기(두꺼비집)를 확인 하세요.
	날개가 안전망에 닿아 있진 않나요?	날개 및 안전망이 바르게 조립되지 않았으면 날개가 작동되지 않을 수 있습니다.
	차일드락 기능이 켜져있진 않나요?	차일드락을 해제하여 주세요. (☞ P.12)
동작 중 갑자기 멈추었어요.	시간 설정을 하셨나요?	전원버튼을 누르면 2시간 자동설정이 되어 별도 시간설정을 하지 않으면 2시간 후 자동으로 전원이 꺼집니다.
제품 사용 시에 소음이 많이 나요.	선풍기 날개와 안전망이 확실히 조립되어 있나요?	조립방법을 참조해 주세요. (☞ P.15)
	제품 주변에 작동을 방해하는 물체가 있나요?	제품을 옮기거나, 방해하는 물체를 이동해 주세요.


제품사양

형 식 명	ABFL-f1RT		
바 람 세 기	1/f모드, 1~4단계	타 이 머	2h, 4h, 8h, 연속 (2시간 자동꺼짐)
바 람 방 향	정회전, 역회전	풍 향 조 절	상·하·좌·우
날 개 크 기	9엽 35cm	리 모 컨	전용 마그네틱 리모컨
제 품 중 량	약 4.9kg	제 품 크 기	400x370x890(H)(mm)
전 원	단상교류 220V / 60Hz	소 비 전 력	23W



한일전기 직영 쇼핑몰 **마이한일**

해당 표기된 소모품은 마이한일 직영몰(www.myhanil.co.kr)을 통해 간편하게 구매하실 수 있습니다.

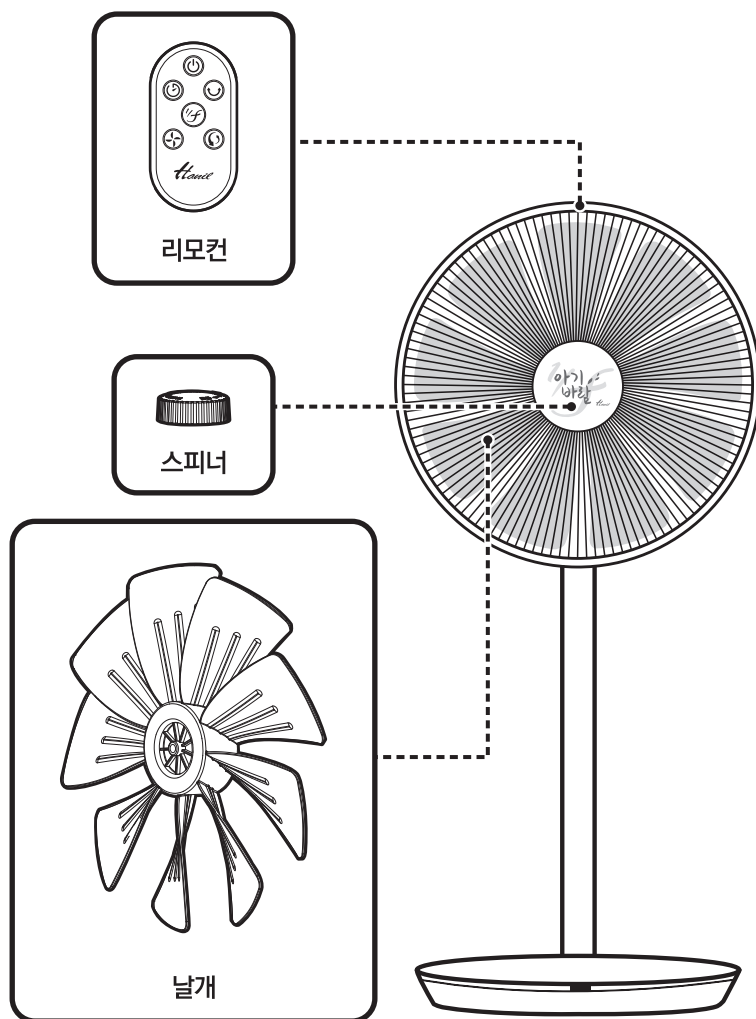

제 품 보 증 서

제 품 명	좌석용 선풍기	보증기간	2년
모 델 명		부품보유기간	5년
구입일자		표준사용기간	5년
고객성명			
고객전화번호			
판 매 처		판매처 전화번호	
설치점 상호		설치점 전화번호	
설치기사 성명		설치기사 전화번호	

- ▶ 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
▶ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상보증기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
 - 보증기간 내에 사용설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우, 무상수리를 해드립니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산합니다.)
 - 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2로 적용합니다.
 - 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으시기 바랍니다.
 - 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
 - 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리,개조하여 고장 발생시에는 보증기간 내라도 무료서비스를 받으실 수 없습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형	보상내역	
	보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급
	교환 불가능 시	유상수리
	하자 발생 시	무상수리
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)	
	수리 불가능 시	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액 감가상각한 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환
	수리가 가능한 경우	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환
		해당없음

유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생한 경우
3. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
4. 설치후 이동 및 수송으로 고장이 발생한 경우
5. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생한 경우
6. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생한 경우
7. 사용설명서 내의 "주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
8. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우
9. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생한 경우
10. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다.

www.myhanil.co.kr

마이한일 직영몰을 통해 간편하게 제품과 소모품을 구매하실 수 있습니다.

마이한일



고객센터

사용 중 문의 및 A/S신청은 (전국 어디서나)

1588-1183

· ARS 안내에 따라 해당 문의사항을 선택해
주시면 상담원 연결을 통한 서비스를 받으실 수
있습니다.

고객지원센터 및 전국 직영CS센터
9시~18시 (공휴일/토,일 제외)

온라인 서비스

www.hanilelec.co.kr



· HOME>고객지원

제품에 대한 자가진단, 고객문의접수, A/S 접수,
직영CS센터 안내 등의 온라인 서비스를 제공하고
있습니다.

본 사 · 공 장 | 원주공장, 부천공장, 세종공장, 인천공장
판 매 원 | 한일전기 주식회사 (강원도 원주시 우산공단길 10)
서울사무소 | 서울특별시 영등포구 양산로 19길 19



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

Made in
Korea

