
PS2(PS3)无线手柄转接板

使用说明

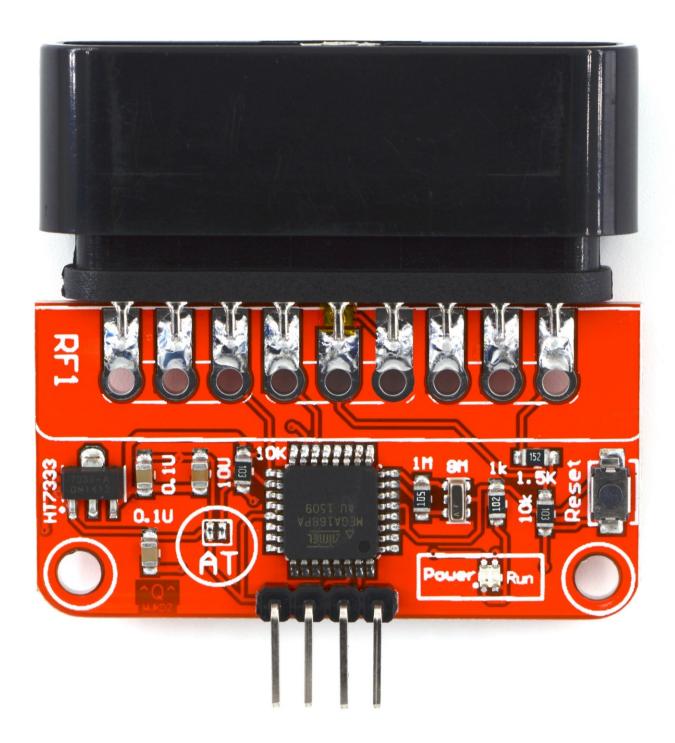

铭佳科电子出品

www.mjkdz.com

版权声明

铭佳科电子保留对此文件修改之权利且不另行通知, 相信为正确且可靠的信息, 但并不保证本文件中绝无错误。请于向铭佳科电子提出订单前,自行确定所使用之相关技术文件及规格为最新之版本。若因贵公司使用本公司之文件或产品,而涉及第三人之专利或著作权等智能财产权之应用及配合时,则应由贵公司负责取得同意及授权,本公司仅单纯贩售产品,

上述关于同意及授权,非属本公司应为保证之责任。又未经铭佳科电子之正式书面许可,铭佳科电子之所有产品不得使用于医疗器材,维持生命系统及飞航等相关设备,本产品只适合学习和娱乐场所,更不能用于工业及军事,出现问题后果自负,本公司不承担任何责任。

本说明由铭佳科电子免费提供,只供学习参考

2016年6月1日

转接板介绍

本转接板适用于中国产的大多数 2. 4G/PS2 及 (兼容 PS2 的 PS3) 无线手柄使用, 此转接板将 PS2 (PS3) 的无线接收头的 ISP 的通讯信号通过单片机转换成了,可串口通讯的数据,这样大大的方便用户,用于其他单片机进行通讯和控制。

技术参数

电压: 5V

电流: 空载转接板 7.6mA

通讯方式: TTL 串口

波特率: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

数据位 8, 停止位 1, 校验位 0, 流量位 0. (波特率可通过 AT 命令设置).

设置方式: 通过短接 AT 焊点, 然后进行 AT 命令设置。

转接板图片



垂直座焊接



水平座焊接

使用介绍:


以下图片为无线手柄按钮按下相对应串口发送的字节。



左边 4 个方向按键只要按下则一直发送数据,其它的按键当按下时发送一次字符,手 松开后,在按一次后,又发送一次,摇杆往下按时也可以当作开关,每按一次则发送 一次字符。



按图片上的按钮按下则发送想对应的字符, 摇杆数据看下面的图片。

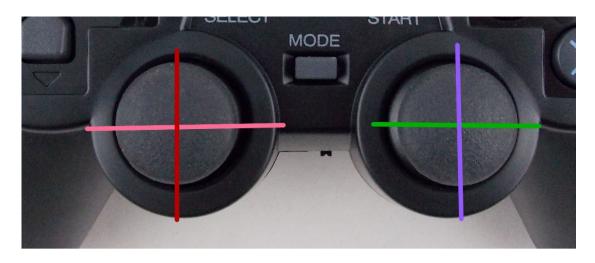

我们按彩色线条来说明,**红色**竖杠代表左边摇杆的上下,粉色横杠代表左边摇杆的左右,**紫色**的代表右边摇杆的上下,绿色的代表右边摇杆的左右。

当按下左边摇杆数据发送按键后,



则先发送 O "大写欧",然后发送当前摇杆的上下数值(0-180),0 为最下面,180 为最上面,(例如: O180),然后发送 P 摇杆左右的数值(0-180),0 为最左,180 为最右(例如: P180)。

当按下右边摇杆数据发送按键后,



则先发送 Q, 然后发送当前摇杆的上下数值(0-180), 0 为最下面, 180 为最上面,

(例如: Q180) 然后发送 **S** 摇杆左右的数值 (0-180), 0 为最左, 180 为最右 (例如: S180)。

转接板波特率设置及 AT 调试指令



此转接板默认波特率为9600,如果用户想更换波特率时,先断开电源,然后将转接板的 AT 焊点短接,然后用 TTL 串口线连接,用串口调试软件发送数据,将串口调试软件设置成为,波特率9600,

数据位 8,停止位 1,校验位 0,流量位 0. (不管你前面波特率是多少,只要进了 AT 调试状态,则波特率一直为 9600),将软件设置好,转接板的 AT 焊点短接后,然后通电,串口调试软件会显示,ps2COM-AT,这时候说明进入了 AT 调试模式,接下来就可以发送 AT 指令了。

AT 指令说明(大写字母)

A	回复	OK
В	回复	4800
C	回复	9600
D	回复	19200
Е	回复	38400
F	回复	57600
G	回复	115200
Н	回复	mjkdz-ps2com-m2.0/www.mjkdz.com

以上指令都是大写字母,设置完后断开 AT 焊点,重新通电,就进入了你设置好的波特率。

特殊功能

当想让手柄震动时, 你发送 M, 及手柄可震动 1 秒, 此时其他操作无效。

首次使用说明

首次使用转接板时,先将 2.4G 无线手柄的接收头插到转接板上,连接好自己的设备,(串口数据线交叉连接)接通电源,然后打开手柄的电源开关,遥控手柄接收器的指示灯常亮,说明已连接好了无线手柄,如果发现闪动,可以按下转接板的复位按钮,或重新给转接板上电,如果没接收到数据,需要检查下是否串口转接线连接问题,或没有交叉连接,或波特率设置问题。

注意事项

给转接板通电时转接板的 RXD 必须连接好设备,并且不可以这时候给转接板发送命令,如果受到干扰或发送命令可能会自动修改波特率,转接板严禁使用超过 5V 及低于 4.8v 的电压中,严禁在潮湿的环境中使用,请按使用说明操作使用,此转接板连接 PS2 有线手柄时,震动无效。