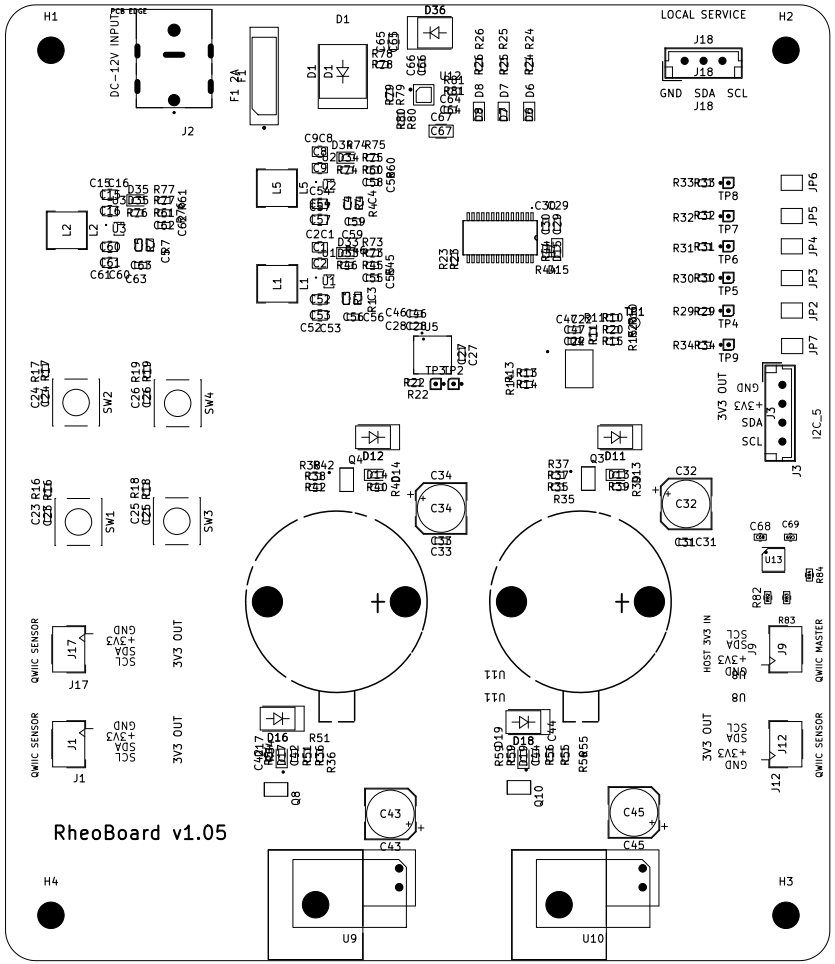

RheoBoard v1.05
LOCAL SERVICE
GND SDA SCL
DC-12V INPUT
QWIC SENSOR
QWIC MASTER
HOST 3V3 IN
3V3 OUT
I2C_5
H1
H2
H3
H4
J2
J18
J17
J1
J9
J12
J3
U9
U10
U11
U8
SW1
SW2
SW3
SW4