

THÖRBEN

USER INSTRUCTIONS & SAFETY GUIDE

Set de Molinillos USB Inalámbricos
Model: THOR USB GRINDER SET
COREGTHO1632952



Potencia nominal/Rated power: **10 W** Entrada/Input: **USB-C 5 V DC 1 Ah**
Batería/Battery: **Li-ion 14280 integrada, no reemplazable, 300 mAh**



Feeling Kos S.L., Av. Monasterio de Silos #58,
28049 Madrid, España.
Email: contacto@the-kos.es



Made in RPC

ES — Español

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ


- Para garantizar la seguridad y mantener la calidad del producto, lea y siga detenidamente las instrucciones de uso.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños personales o en el dispositivo.
- Utilícelo únicamente para moler sal y pimienta. No lo emplee con otros productos.
- No fuerce el molinillo ni intente acelerar el mecanismo manualmente.
- Mantenga las manos (por ejemplo, los dedos) y utensilios alejados del cabezal de molienda para evitar lesiones.
- Sujete el molinillo con firmeza durante su uso.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No intente desmontar el aparato.
- Manténgalo alejado del calor, gases inflamables o ambientes explosivos.

PRECAUCIONES


- Este producto es recargable y contiene una batería de litio.
- Si no se utiliza durante largos periodos, se recomienda cargarlo cada tres meses para mantener la vida útil de la batería.
- El adaptador no está incluido. Cargue únicamente con adaptadores con certificación UL/GS o con certificaciones de seguridad reconocidas por la Unión Europea, con salida de 5 V.
- No abra el aparato eléctrico. Las baterías no son reemplazables.
- Diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- No utilice el producto si el cable o el enchufe presentan daños.
- No lave ninguna de sus piezas en el lavavajillas.




ES - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

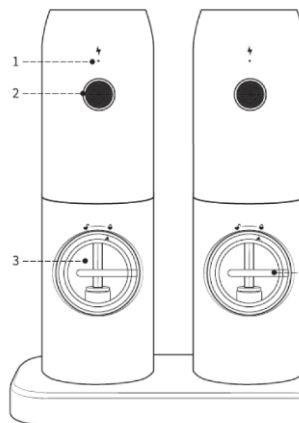

1. Luz indicadora
2. Botón Encendido y Apagado
3. Recipiente contenedor
4. Tapa del contenedor
5. Base de carga y almacenamiento
6. Luz Inferior
7. Selector nivel de molienda
8. Cable USB-C de carga

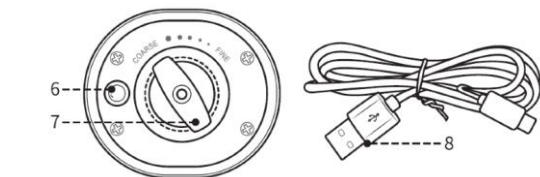

CARGA ELÉCTRICA DEL CONJUNTO DE MOLINILLOS

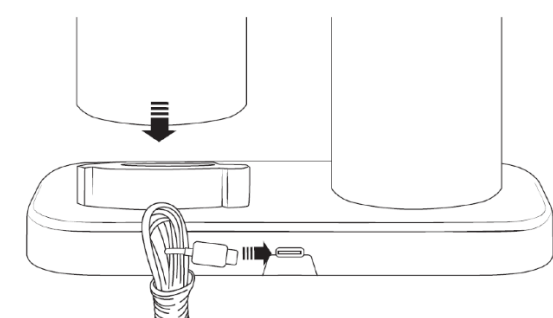


ES - CARGA ELÉCTRICA DEL CONJUNTO DE MOLINILLOS


- Inserte el cable USB incluido en el puerto de carga tipo C situado en la parte posterior de la base.
- Conecte el adaptador a una toma de corriente interior.
- Durante la carga, la luz indicadora se iluminará en rojo.
- Cuando la batería esté completamente cargada, la luz se iluminará en blanco.
- El tiempo de carga completa es de aproximadamente 2,5 horas.

USO DEL MOLINILLO

1. Sujete firmemente el molinillo y abra la tapa del recipiente siguiendo los iconos de candado.
2. Introduzca la sal o la pimienta en el recipiente y vuelva a cerrarlo correctamente

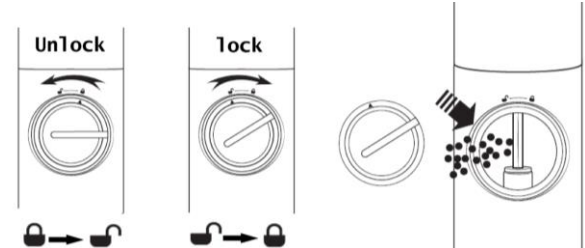

3. Gire la perilla para ajustar el grosor de la molienda según su preferencia, desde el molido más fino al más grueso.

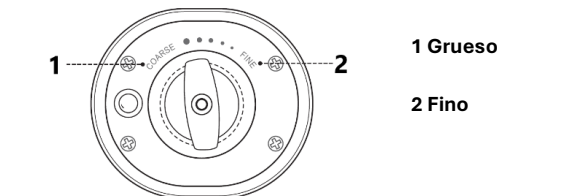


A. **Selector FINO (2):** Gire en sentido horario hasta lograr la finura deseada.


B. **Selector GRUESO (1):** Gire en sentido antihorario para obtener una molienda más gruesa. Si el selector se afloja, puede deberse a que algunos granos de sal o pimienta hayan quedado atrapados en el núcleo de molienda.

FR — UTILISATION DU MOULIN

- C. Faites fonctionner le moulin pendant une seconde pour libérer le noyau de broyage. Cette situation est normale et n'affecte pas le fonctionnement.
- D. Si le sélecteur se démonte, remontez-le en suivant l'ordre indiqué dans le schéma du manuel.



4. Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pour mouler. Relâchez-le pour arrêter le fonctionnement.

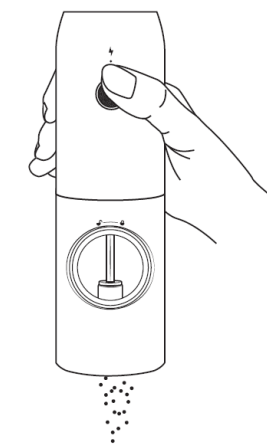

5. Pendant l'utilisation, la lumière inférieure s'allume afin de vous permettre de voir clairement la quantité et la finesse du condiment moulu.
6. Ne faites pas tourner le moulin dans le sens inverse pendant une longue période lorsqu'il est plein, car les grains pourraient pénétrer dans le compartiment de la batterie et provoquer de la corrosion.

DÉPANNAGE


Si le moulin ne fonctionne pas ou s'arrête pendant l'utilisation :

- Rechargez-le complètement. (Remarque : il n'est pas recommandé d'utiliser le produit pendant la charge.)


- Réglez le sélecteur de mouture dans le sens antihoraire.

Si le problème persiste, contactez le fournisseur ou le service technique agréé pour inspection ou réparation.


FR - DESCRIPTION DU PRODUIT

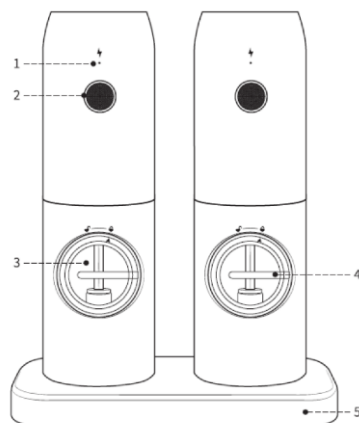

1. Voyant lumineux
2. Bouton Marche/Arrêt
3. Récipient de stockage
4. Couvercle du recipient
5. Base de charge et de rangement
6. Lumière inférieure
7. Sélecteur du niveau de mouture
8. Câble de charge USB-C

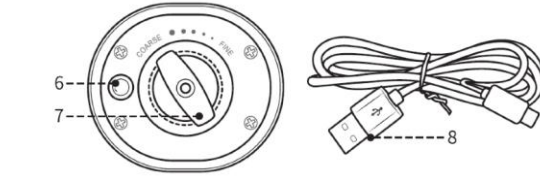

CHARGEMENT ÉLECTRIQUE DE L'ENSEMBLE DE MOULINS

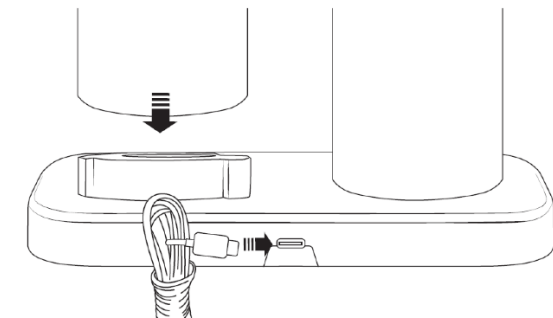


FR — CHARGEMENT ÉLECTRIQUE DE L'ENSEMBLE DE MOULINS


- Insérez le câble USB fourni dans le port de charge de type C situé à l'arrière de la base.
- Branchez l'adaptateur sur une prise de courant intérieure.
- Pendant la charge, le voyant lumineux s'allume en rouge.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, le voyant devient blanc.
- Le temps de charge complet est d'environ 2,5 heures.

UTILISATION DU MOULIN

1. Tenez fermement le moulin et ouvrez le couvercle du récipient en suivant les icônes de cadenas.
2. Versez le sel ou le poivre dans le récipient, puis refermez-le correctement.

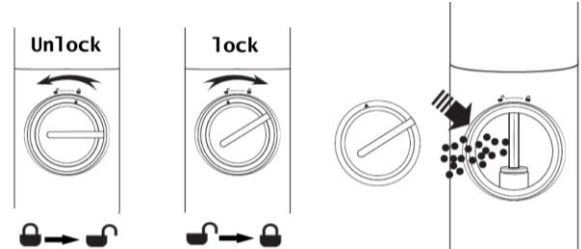

3. Tournez la molette pour régler la finesse de la mouture selon vos préférences, du plus fin au plus grossier..

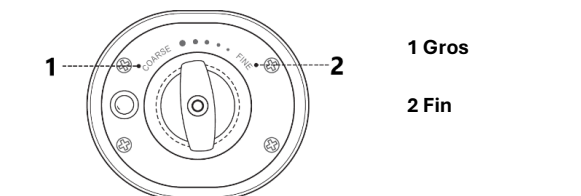


A. **Sélecteur FIN (2) :** Tournez dans le sens horaire jusqu'à obtenir la finesse souhaitée.

B. **Sélecteur GROSSIER (1) :** Tournez dans le sens antihoraire pour obtenir une mouture plus grossière.


Si le sélecteur se desserre, cela peut être dû à des grains de sel ou de poivre coincés dans le mécanisme de broyage.

USO DEL MOLINILLO

- C. Haga funcionar el molinillo durante un segundo para liberar el núcleo de molienda. Esta situación es normal y no afecta al funcionamiento.
- D. Si el selector se desmonta, vuelva a colocarlo siguiendo el orden de montaje indicado en el esquema del manual.



4. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para moler. Suéltelo para detener el funcionamiento.

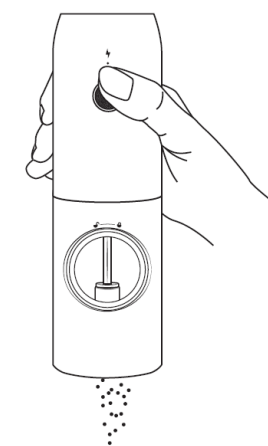

5. Durante el uso, la luz inferior se encenderá para permitirle ver con claridad la cantidad y el grosor del condimento.

6. No gire el molinillo en sentido contrario durante mucho tiempo cuando esté lleno, ya que los granos podrían entrar en el compartimento de la batería y causar corrosión.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el molinillo no funciona o se detiene durante el uso:

- Carguelo completamente. (Nota: no se recomienda utilizar el producto mientras se carga).

- Ajuste el selector de molienda en sentido antihorario.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor o el servicio técnico autorizado para su revisión o reparación.

DE — DEUTSCH

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME


- Um Sicherheit und Produktqualität zu gewährleisten, lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie sie genau.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Schäden an Personen oder am Produkt zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Mahlen von Salz und Pfeffer. Nicht für andere Zwecke geeignet.
- Wenden Sie keine Gewalt an und versuchen Sie nicht, den Mahlmechanismus manuell zu beschleunigen.
- Halten Sie Hände (z. B. Finger) und Gegenstände vom Mahlkopf fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs fest.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen.
- Halten Sie es von Wärmequellen, brennbaren Gasen und explosionsgefährdeten Umgebungen fern.

VORSICHTSMASSNAHMEN


- Dieses Produkt ist wiederaufladbar und enthält einen Lithium-Akku.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, es alle drei Monate aufzuladen, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.
- Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie nur UL/GS-zertifizierte oder von der Europäischen Union anerkannte Sicherheitsadapter mit einer Ausgangsspannung von 5 V.
- Öffnen Sie das elektrische Gerät nicht. Die Batterie ist nicht austauschbar.
- Nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Reinigen Sie keine Teile des Geräts in der Spülmaschine.



DE — PRODUKTBESCHREIBUNG

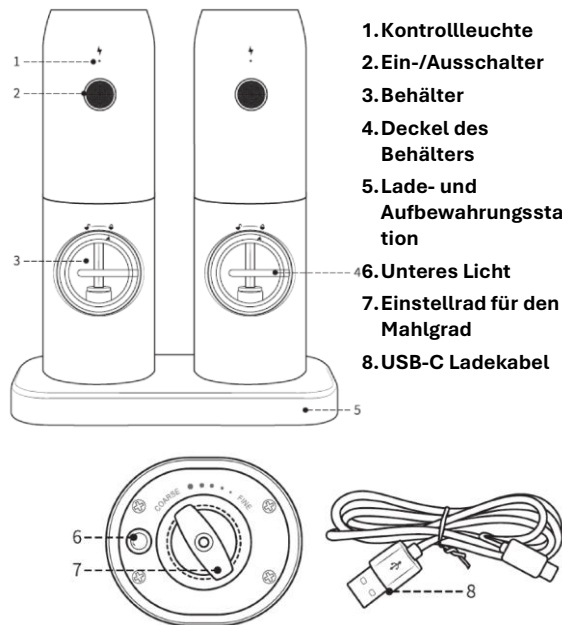

ELEKTRISCHES AUFLADEN DES MÜHLEN-SETS

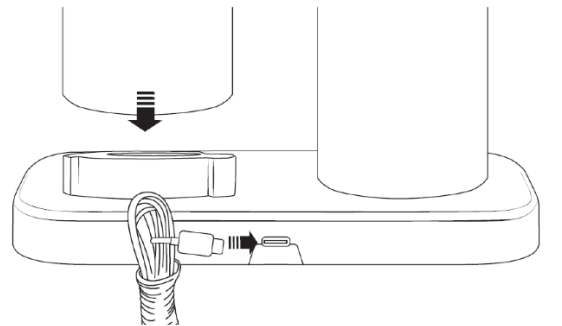


IT — RICARICA ELETTRICA DEL SET DI MACININI

- Inserire il cavo USB in dotazione nella porta di ricarica di tipo C situata sul retro della base.
- Collegare l'adattatore a una presa di corrente interna.
- Durante la ricarica, la spia luminosa si accende di colore rosso.
- Quando la batteria è completamente carica, la spia si illumina di bianco.
- Il tempo di ricarica completa è di circa 2,5 ore.

UTILIZZO DEL MACININO

1. Tenere saldamente il macinino e aprire il coperchio del contenitore seguendo le icone del lucchetto.
2. Inserire il sale o il pepe nel contenitore e richiudere correttamente.

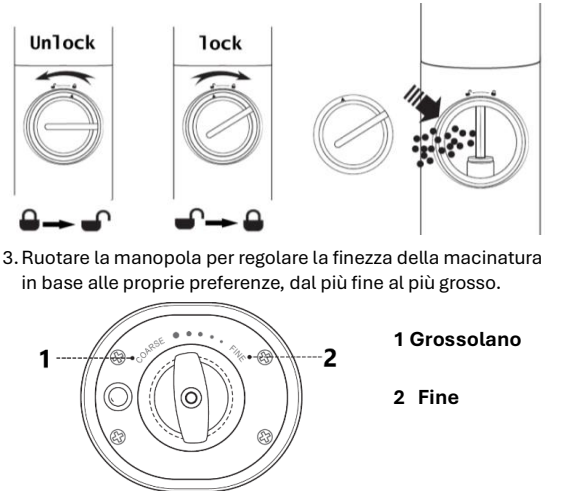


- A. **Selettore FINE (2):** ruotare in senso orario fino a ottenere la finezza desiderata.
- B. **Selettore GROSSO (1):** ruotare in senso antiorario per ottenere una macinatura più grossa. Se il selettore si allenta, ciò può essere dovuto al fatto che alcuni grani di sale o pepe si sono incastrati nel meccanismo di macinazione.

DE — ELEKTRISCHES AUFLADEN DES MÜHLEN-SETS

- Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den USB-C-Ladeanschluss auf der Rückseite der Basis.
- Schließen Sie den Adapter an eine Innensteckdose an.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte rot.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte weiß.
- Die vollständige Ladezeit beträgt etwa 2,5 Stunden

VERWENDUNG DER MÜHLE


1. Halten Sie die Mühle fest und öffnen Sie den Behälterdeckel gemäß den Schloss-Symbolen.
2. Füllen Sie Salz oder Pfeffer in den Behälter und schließen Sie ihn sorgfältig.

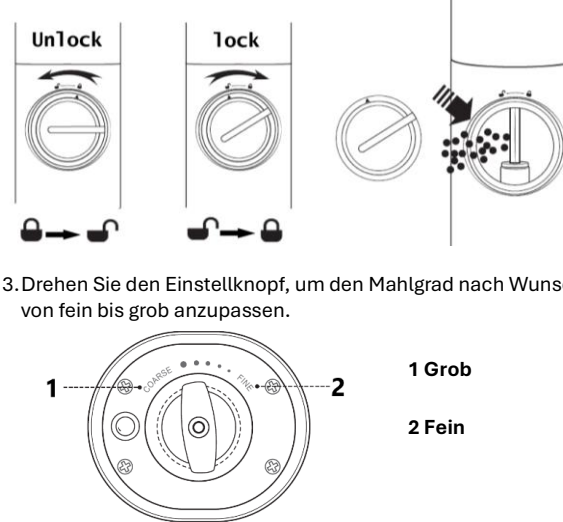

- A. **Fein-Einstellung (2):** Drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Feinheit erreicht ist.
- B. **Grob-Einstellung (1):** Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um eine gröbere Mahlung zu erhalten. Wenn der Einstellknopf locker wird, kann es daran liegen, dass einige Salz- oder Pfefferkörner im Mahlwerk stecken geblieben sind.

IT — UTILIZZO DEL MACININO

- C. Azionare il macinino per un secondo per liberare il nucleo di macinazione. Questa situazione è normale e non influisce sul funzionamento.
- D. Se il selettore si smonta, rimontarlo seguendo l'ordine indicato nello schema del manuale.

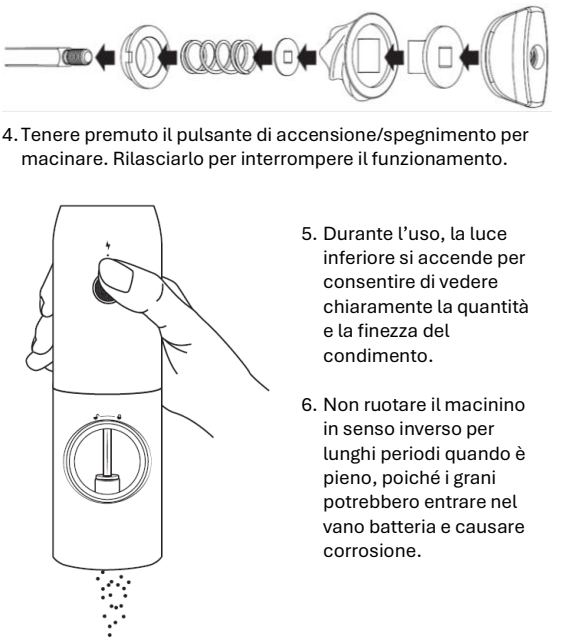


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Se il macinino non funziona o si ferma durante l'uso:
- Caricarlo completamente. (Nota: non si consiglia di utilizzare il prodotto durante la ricarica).
 - Regolare il selettore di macinatura in senso antiorario.
- Se il problema persiste, contattare il fornitore o un centro di assistenza autorizzato per la revisione o la riparazione.

DE — VERWENDUNG DER MÜHLE

- C. Lassen Sie die Mühle eine Sekunde lang laufen, um das Mahlwerk zu lösen. Dies ist ein normaler Vorgang und beeinträchtigt die Funktion nicht.
- D. Wenn sich der Einstellknopf löst, setzen Sie ihn gemäß der im Handbuch angegebenen Reihenfolge wieder zusammen.

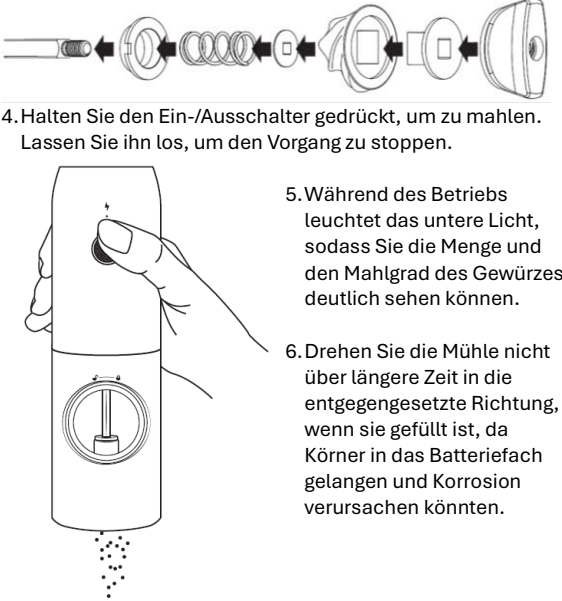

FEHLERSUCHE

- Wenn die Mühle nicht funktioniert oder während des Betriebs stoppt:
- Laden Sie sie vollständig auf. (*Hinweis: Es wird nicht empfohlen, das Gerät während des Ladevorgangs zu verwenden.*)
 - Drehen Sie den Mahlgradeinsteller gegen den Uhrzeigersinn. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Händler oder einen autorisierten Kundendienst zur Überprüfung oder Reparatur.

EN — English

- Use only for grinding salt and pepper. Do not immerse in water or expose to moisture. Keep away from heat sources, flames, and children. Hold the grinder firmly when in use. Do not disassemble or wash parts in a dishwasher. The product contains a rechargeable lithium battery; charge every three months if not used. Use only certified 5V adapters with EU safety approval. Do not operate if the cable or plug is damaged. Clean with a soft, dry cloth only. Read the full user and safety manual via the QR code below.

NL — Nederlands

- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het malen van zout en peper. Dompel het niet onder in water en stel het niet bloot aan vocht. Houd het uit de buurt van warmtebronnen, open vuur en kinderen. Houd de molen stevig vast tijdens gebruik. Niet demonteren of in de vaatwasser reinigen. Bevat een oplaadbare lithiumbatterij; laad elke drie maanden op als het niet wordt gebruikt. Gebruik alleen gecertificeerde 5V-adapters met EU-goedkeuring. Niet gebruiken als kabel of stekker beschadigd is. Reinig alleen met een zachte, droge doek. Lees de volledige gebruiks- en veiligheidsinstructies via de QR-code hieronder.

SV — Svenska

- Använd endast för att mala salt och peppar. Sänk inte ner i vatten och undvik fukt. Håll borta från värme, öppen låga och barn. Håll kvar maceraren stadigt vid användning. Demontera inte och diska inte i diskmaskin. Produkten innehåller ett uppladdningsbart litiumbatteri; ladda var tredje månad om den inte används. Använd endast godkända 5V-adaptrar med EU-säkerhetscertifikat. Använd inte om kabeln eller kontakten är skadad. Rengör med en mjuk, torr trasa. Läs hela bruks- och säkerhetsmanualen via QR-koden nedan.




IT — Italiano

PRIMA DELL'USO

- Per garantire la sicurezza e mantenere la qualità del prodotto, leggere attentamente e seguire le istruzioni per l'uso.
- Non immergere l'apparecchio in acqua né in altri liquidi per evitare danni alle persone o al dispositivo.
- Utilizzare esclusivamente per macinare sale e pepe. Non usare con altri alimenti o materiali.
- Non forzare il macinino né tentare di accelerare il meccanismo manualmente.
- Tenere mani (ad esempio, le dita) e utensili lontani dalla testa di macinazione per evitare lesioni.
- Tenere saldamente il macinino durante l'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non tentare di smontare l'apparecchio.
- Tenere lontano da fonti di calore, gas infiammabili o ambienti esplosivi.

PRECAUZIONI

- Questo prodotto è ricaricabile e contiene una batteria al litio.
- Se non viene utilizzato per lunghi periodi, si consiglia di ricaricarlo ogni tre mesi per preservare la durata della batteria.
- L'adattatore non è incluso. Caricare solo con adattatori certificati UL/GS o con certificazioni di sicurezza riconosciute dall'Unione Europea, con uscita da 5 V.
- Non aprire l'apparecchio elettrico. Le batterie non sono sostituibili.
- Progettato esclusivamente per uso domestico.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo o la spina risultano danneggiati.
- Non lavare nessuna delle sue parti in lavastoviglie.

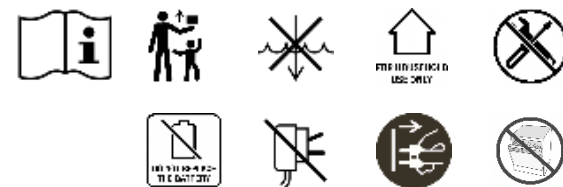

PL — Polski

- Używać wyłącznie do mielenia soli i pieprzu. Nie zanurzać w wodzie ani nie narażać na wilgoć. Trzymać z dala od źródeł ciepła, ognia i dzieci. Podczas pracy trzymać urządzenie stabilnie. Nie demontować ani nie myć w zmywarce. Urządzenie zawiera akumulator litowy; ładować co trzy miesiące, jeśli nieużywane. Używać wyłącznie certyfikowanych zasilaczy 5V z zatwierdzeniem UE. Nie używać, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Czyścić miękką, suchą ściereczką. Pełna instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa w kodzie QR poniżej.

FI — Suomi


- Käytä vain suolan ja pippurin jauhamiseen. Älä upota veteen äläkä altista kosteudelle. Pidä poissa lämmöstä, avotulesta ja lasten ulottuvilta. Pidä kiinni lujasti käytön aikana. Älä pura laitetta äläkä pese astianpesukoneessa. Tuotteessa on ladattava litiumakku; lataa kolmen kuukauden välein, jos ei käytetä. Käytä vain EU-hyväksytyt 5V-sovitinim. Älä käytä, jos johto tai pistoke on vaurioitunut. Puhdista pehmeällä, kuivalla liinalla. Lue täydellinen käyttö- ja turvallisuusohje QR-koodista alla.

DA — Dansk


- Brug kun til at male salt og peber. Må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for fugt. Hold væk fra varme, åben ild og børn. Hold produktet fast under brug. Må ikke skilles ad eller vaskes i opvaskemaskine. Indeholder et genopladeligt litiumbatteri; oplad hver tredje måned, hvis det ikke bruges. Brug kun godkendte 5V-adaptre med EU-sikkerhedscertifikat. Brug ikke, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Rengør med en blød, tør klud. Læs hele brugs- og sikkerhedsmanualen via QR-koden nedenfor.



IT — DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

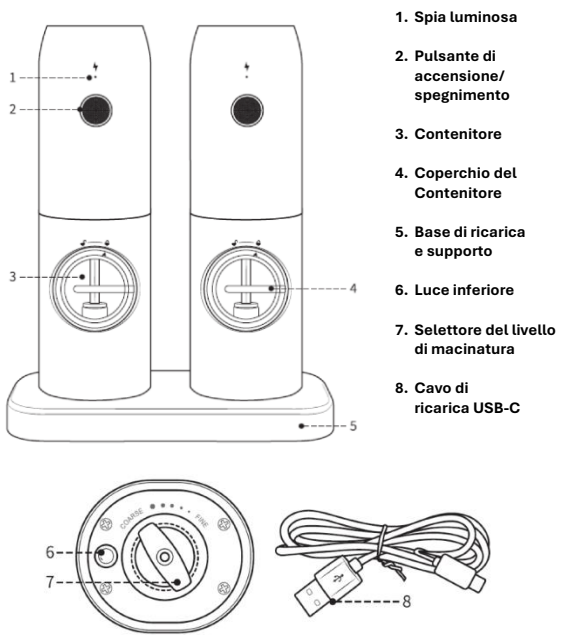

RICARICA ELETTRICA DEL SET DI MACININI

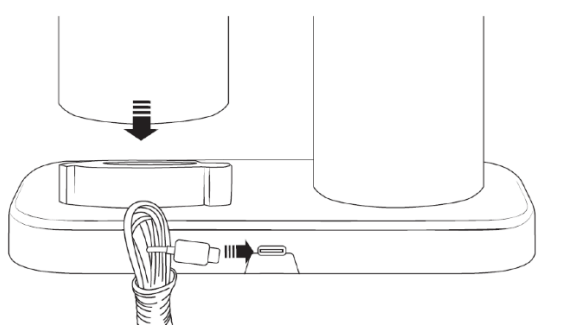

CS — Čeština

- Používejte pouze k mletí soli a pepře. Neponořujte do vody ani nevystavujte vlhkosti. Uchovávejte mimo dosah dětí, tepla a otevřeného ohně. Držte mlýnek pevně při používání. Nerozebírejte a nemýjte v myčce. Zařízení obsahuje dobíjecí lithiovou baterii; nabíjejte každé tři měsíce, pokud se nepoužívá. Používejte pouze certifikované 5V adaptéry s evropským schválením. Nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená. Čistěte měkkým, suchým hadříkem. Úplný návod k použití a bezpečnosti najdete pomocí QR kódu níže.

SK — Slovenčina

- Používajte iba na mletie soli a korenia. Neponárajte do vody ani nevystavujte vlhkosti. Uchovávajte mimo dosahu detí, tepla a otvoreného ohňa. Držte mlynček pevne počas používania. Nerozoberajte a neumývajte v umývačke riadu. Zariadenie obsahuje nabíjateľnú lítiovú batériu; nabíjajte každé tri mesiace, ak sa nepoužíva. Používajte iba certifikované 5V adaptéry schválené v EÚ. Nepoužívajte, ak je kábel alebo zástrčka poškodená. Čistite mäkkou, suchou handričkou. Úplný návod na použitie a bezpečnostné pokyny nájdete pomocou QR kódu nižšie.

