

THÖRBEN
Cordless

USER INSTRUCTIONS & SAFETY GUIDE

Set de Vino USB Inalámbrico
THOR USB DELUXE WINE SET
COREGTHO1633867



Potencia nominal	10 W
Rated power:	
Entrada	USB-C 5 V DC 1 Ah
Input:	
Batería	Li-ion 18650 integrada
Battery:	no reemplazable, 1800 mAh

Feeling Kos S.L., Av. Monasterio de
Silos #58, 28049 Madrid, España.
Email: contacto@the-kos.es



ES


ESPAÑOL

Gracias por comprar el Set Descorchador de Vinos inalámbrico Thor USB Deluxe Wine Set.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Para garantizar la seguridad y mantener la alta calidad del producto, le recomendamos leer y seguir las instrucciones atentamente.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños a las personas o al producto.
- Mantenga las partes del cuerpo (Ej. manos) y utensilios alejados del sacacorchos para evitar daños.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No desmonte el producto usted mismo.
- No presione el producto sobre una botella con fuerza repentina ni intente acelerar el mecanismo. Este producto funciona mejor cuando funciona a la velocidad prevista.
- No se permite un uso prolongado.
- Mantener alejado de gases inflamables y explosivos.
- Uar el producto de cualquier forma no descrita en estas instrucciones elimina la responsabilidad descrita en la poliza de garantía del producto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

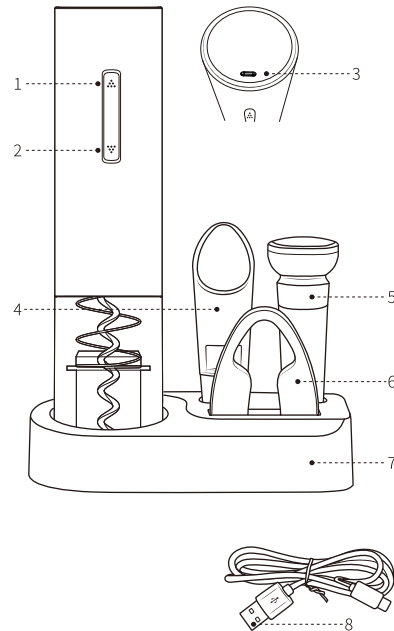

- Botón de liberación de corcho
- Botón Extraer corcho
- Botón de carga
- Vertedor y Aireador Tulip
- Tapón de vacío
- Cortador de lámina de aluminio
- Base de almacenamiento
- Cable USB de carga tipo C

CÓMO CARGAR ELÉCTRICAMENTE EL DESCORCHADOR

Inserte el cable USB incluido en el enchufe de carga tipo C ubicado en la parte superior del abridor de botellas.

Conecte el otro extremo del cable al cargador y conéctelo a una toma de corriente interior. Asegúse que esté bien conectado.

Se necesitan 2,5 horas para cargar completamente la batería.

PRECAUCIONES

- Este es un producto recargable con batería de litio. Si desea mantener la vida útil del producto no lo cargue por mas de 4 horas.
- Cuando no esté en uso, se recomienda cargarla cada tres meses para garantizar la vida útil de la batería.
- El adaptador no está incluido con este producto. Cargue únicamente con UL/GS o adaptadores con certificado de seguridad aprobados por la SEC con voltaje de salida de 5V=.
- Antes de conectar a la toma de corriente, asegúrese que el cargador, cable de carga y toma de carga esten completamente secos.
- Siempre desconecte el equipo de la toma de corriente cuando quede sin supervisión.
- Antes de cada uso, verifique que el equipo y el cable estén en buenas condiciones. Nunca use el equipo si el cable está dañado.

CÓMO UTILIZAR EL DESCORCHADOR DE VINOS

Retire el cortador de lámina de aluminio y colóquelo en el cuello de la botella, sujételo firmemente con los dedos, gírelo alrededor del sello de papel de aluminio durante uno o dos círculos y corte el sello de papel de aluminio.

Sostenga firmemente la botella con una mano y sostenga el abridor de vino con la otra. Coloque la parte inferior del cuerpo del descorchador de vino encima de la botella de vino y asegúrese de que el cuerpo del abridor de vino permanezca alineado con la botella lo más verticalmente posible.

Presione el botón de extracción y manténgalo presionado, presionando ligeramente el cuerpo del abridor de vino hacia abajo al mismo tiempo. El sacacorchos girará en el sentido de las agujas del reloj y entrará en el corcho, luego lo retirará gradualmente de la botella en segundos. Cuando el corcho está completamente extraído, el descorchador se detiene automáticamente. Suelte el botón y retire el descorchador de la botella.

Presione el botón de liberación y manténgalo presionado durante algunos segundos, el corcho saldrá automáticamente desde el abridor, suelte el botón y retire el corcho.

Este producto es apto para corchos con un diámetro de 20 mm a 24 mm y una altura de 44 mm.

Este producto es adecuado para botellas de vino con un diámetro exterior de cuello de botella de no más de 35 mm y un diámetro interior de cuello de botella de 17,5 mm a 23 mm.

PRECAUCIONES

Sujete firmemente el cuerpo del descorchador de vino y la botella de vino durante el uso.

La hoja del cortador de láminas está afilada. No la toques con los dedos.

Guarde este producto fuera del alcance de los niños.

Alinee el cuerpo del abridor de vino con la botella de vino tanto como sea posible. De lo contrario, el corcho no se podrá sacar fácilmente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el descorchador no funciona, o se detiene durante el descorche:


Cárguelo. (Nota: no se recomienda utilizar el producto mientras se carga).

Presione el botón de liberación hasta que el abridor de vino esté completamente separado de la botella y vuelva a abrirlo después de asegurarse de que el cuerpo del abridor esté alineado con la botella de vino.


Si todas las operaciones anteriores son correctas y el abridor aún funciona de manera anormal, comuníquese con el proveedor para obtener servicio de mantenimiento.

COMO USAR EL VERTEDOR

Inserte el vertedor en la boca de la botella.

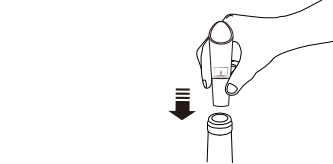

Gire la botella para verter el vino desde el vertedor.




este producto es adecuado para botellas de vino con un diametro de 17,5 a 19,5 mm.

PRECAUCIONES


Limpie el producto con detergente y agua luego de su uso.

COMO USAR EL TAPÓN DE VACÍO

Inserte el tapon en la boca de la botella firmemente.

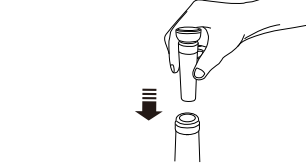

Tire la manilla hacia arriba y abajo para bombear y aspirar el aire dentro de la botella. Detengase cuando la manilla se vuelve difícil de tirar.

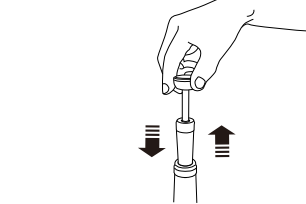

almacene las botellas en un espacio refrigerado para mejor preservacion. es recomendable mantener el vino de esta forma hasta 7 días.

este producto es adecuado para botellas de vino con un diametro de 17,5 a 19,5 mm.

Cuando use el tapón de vacío para mantener el vino, no es recomendable almacenarlo de forma horizontal.




Escanee el código QR para acceder a una versión digital de este manual y para contactos de soporte técnico adicional.

Merci d'avoir acheté le Set Tire-bouchon à vin sans fil Thor USB Deluxe Wine Set.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Afin de garantir la sécurité et de maintenir la haute qualité du produit, nous vous recommandons de lire attentivement et de suivre ces instructions.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide afin d'éviter tout dommage aux personnes ou au produit.
- Maintenez les parties du corps (ex. les mains) et les ustensiles éloignés du tire-bouchon afin d'éviter tout dommage.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas le produit vous-même.
- N'exercez pas de pression soudaine sur le produit lorsqu'il est placé sur une bouteille et n'essayez pas d'accélérer le mécanisme.
- Ce produit fonctionne de manière optimale à la vitesse prévue. Une utilisation prolongée n'est pas autorisée.
- Maintenez-le éloigné des gaz inflammables et explosifs.
- Toute utilisation du produit non décrite dans ces instructions annule la responsabilité indiquée dans la politique de garantie du produit.

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

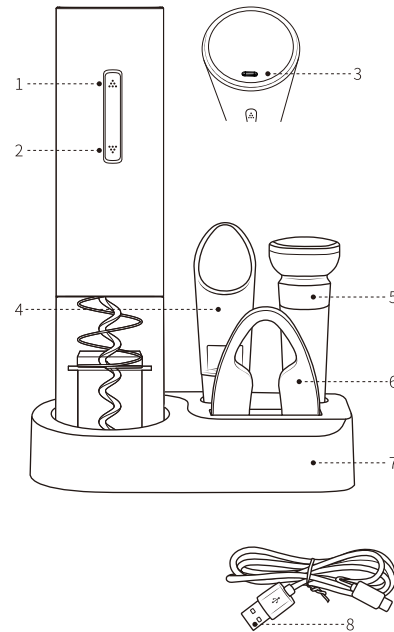

- Bouton de libération du bouchon
- Bouton d'extraction du bouchon
- Verseur et aérateur
- Bouchon sous vide
- Coupe-capsule en aluminium
- Base de rangement
- Câble de charge USB type C

COMMENT RECHARGER ÉLECTRIQUEMENT LE TIRE-BOUCHON

Insérez le câble USB fourni dans le port de charge USB type C situé sur la partie supérieure de l'ouvre-bouteille.


Connectez l'autre extrémité du câble au chargeur et branchez-le à une prise électrique intérieure.

Assurez-vous qu'il est correctement connecté.

Le temps de charge complète est d'environ 2,5 heures.

PRÉCAUTIONS

- Ce produit est rechargeable et équipé d'une batterie au lithium.
- Afin de préserver la durée de vie du produit, ne le chargez pas pendant plus de 4 heures.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est recommandé de le recharger tous les trois mois afin de garantir la durée de vie de la batterie.
- L'adaptateur secteur n'est pas inclus avec ce produit.
- Utilisez uniquement des adaptateurs certifiés UL/GS ou disposant d'une certification de sécurité approuvée par la SEC, avec une tension de sortie de 5V=.
- Avant de brancher l'appareil à la prise électrique, assurez-vous que le chargeur, le câble de charge et le port de charge sont complètement secs.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique lorsqu'il est laissé sans surveillance.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et le câble sont en bon état.
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble est endommagé.

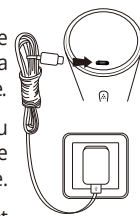

COMMENT UTILISER LE TIRE-BOUCHON À VIN

Retirez le coupe-capsule en aluminium et placez-le sur le goulot de la bouteille. Maintenez-le fermement avec les doigts, faites-le tourner autour de la capsule en aluminium pendant un ou deux tours et coupez la capsule.

Tenez fermement la bouteille d'une main et le tire-bouchon de l'autre.

Placez la partie inférieure du corps du tire-bouchon sur la bouteille de vin et assurez-vous que le corps du tire-bouchon reste aligné avec la bouteille aussi verticalement que possible.

Appuyez sur le bouton d'extraction et maintenez-le enfoncé, tout en exerçant une légère pression vers le bas sur le corps du tire-bouchon.

Le tire-bouchon tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, pénètre dans le bouchon et l'extrait progressivement de la bouteille en quelques secondes.




Lorsque le bouchon est complètement extrait, le tire-bouchon s'arrête automatiquement.

Relâchez le bouton et retirez le tire-bouchon de la bouteille.

Appuyez sur le bouton de libération et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes ; le bouchon sort automatiquement de l'ouvre-bouteille.

Relâchez le bouton et retirez le bouchon.

Ce produit est adapté aux bouchons d'un diamètre de 20 mm à 24 mm et d'une hauteur de 44 mm.

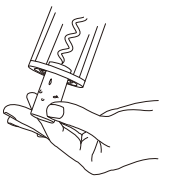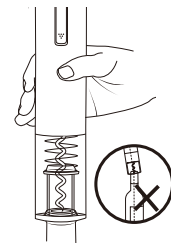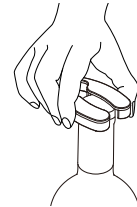

Ce produit est adapté aux bouteilles de vin dont le diamètre extérieur du goulot ne dépasse pas 35 mm et dont le diamètre intérieur du goulot est compris entre 17,5 mm et 23 mm.

PRÉCAUTIONS

Tenez fermement le corps du tire-bouchon et la bouteille de vin pendant l'utilisation.

La lame du coupe-capsule est tranchante. Ne la touchez pas avec les doigts.

Conservez ce produit hors de portée des enfants.

Alignez autant que possible le corps du tire-bouchon avec la bouteille de vin.

Dans le cas contraire, le bouchon ne pourra pas être extrait facilement.


DÉPANNAGE

- Si le tire-bouchon ne fonctionne pas ou s'arrête pendant le débouchage :
- Rechargez-le. (Remarque : il n'est pas recommandé d'utiliser le produit pendant la charge).
- Appuyez sur le bouton de libération jusqu'à ce que l'ouvre-bouteille soit complètement séparé de la bouteille, puis recommencez l'opération après vous être assuré que le corps de l'ouvre-bouteille est correctement aligné avec la bouteille de vin.
- Si toutes les opérations ci-dessus sont correctes et que l'ouvre-bouteille fonctionne toujours de manière anormale, veuillez contacter le fournisseur pour obtenir un service de maintenance.


COMMENT UTILISER LE VERSEUR

Insérez le verseur dans l'ouverture de la bouteille.

Inclinez la bouteille pour verser le vin à travers le verseur.

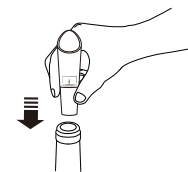

Ce produit est adapté aux bouteilles de vin avec un diamètre de 17,5 mm à 19,5 mm.




PRÉCAUTIONS


Nettoyez le produit avec de l'eau et du détergent après utilisation.

COMMENT UTILISER LE BOUCHON SOUS VIDE

Insérez fermement le bouchon dans l'ouverture de la bouteille.

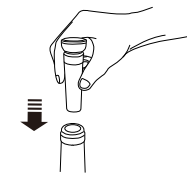

Tirez la poignée vers le haut et vers le bas pour pomper et aspirer l'air à l'intérieur de la bouteille.

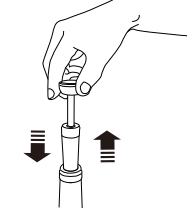

Arrêtez lorsque la poignée devient difficile à actionner.

Conservez les bouteilles dans un espace réfrigéré pour une meilleure conservation.

Il est recommandé de conserver le vin de cette manière jusqu'à 7 jours.

Ce produit est adapté aux bouteilles de vin avec un diamètre de 17,5 mm à 19,5 mm.


Lors de l'utilisation du bouchon sous vide, il n'est pas recommandé de stocker la bouteille en position horizontale.

Vielen Dank für den Kauf des kabellosen Thor USB Deluxe Wine Set Korkenzieher-Sets.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

- Um die Sicherheit zu gewährleisten und die hohe Qualität des Produkts zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung sorgfältig zu lesen und zu befolgen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Schäden an Personen oder am Produkt zu vermeiden.
- Halten Sie Körperteile (z. B. Hände) und Utensilien vom Korkenzieher fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.
- Üben Sie keinen plötzlichen Druck auf das Produkt aus, wenn es auf einer Flasche platziert ist, und versuchen Sie nicht, den Mechanismus zu beschleunigen.
- Dieses Produkt funktioniert am besten bei der vorgesehenen Geschwindigkeit. Eine längere Dauerverwendung ist nicht zulässig.
- Halten Sie das Produkt von entzündlichen und explosiven Gasen fern.
- Jede Verwendung des Produkts, die nicht in dieser Anleitung beschrieben ist, führt zum Erlöschen der in der Garantie angegebenen Haftung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

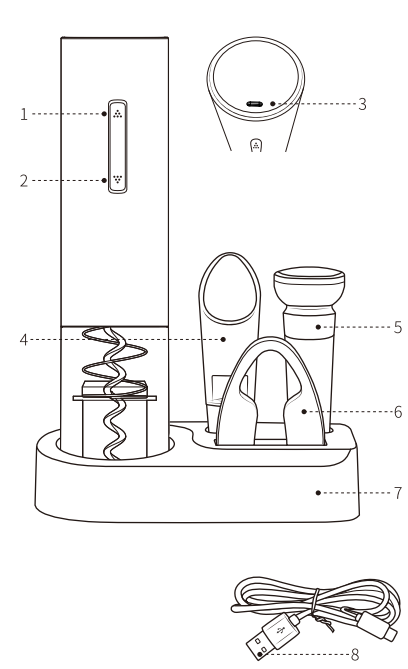

- 1. Taste zum Lösen des Korkens
- 2. Taste zum Herausziehen des Korkens
- 3. Ladetaste
- 4. Ausgießer und Belüfter
- 5. Vakuumverschluss
- 6. Folienkapselschneider
- 7. Aufbewahrungsbasis
- 8. USB-Ladekabel Typ C

SO LADEN SIE DEN KORKENZIEHER ELEKTRISCH AUF

Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den USB-Typ-C-Ladeanschluss, der sich an der Oberseite des Korkenziehers befindet.

Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Ladegerät und schließen Sie es an eine Innensteckdose an.

Stellen Sie sicher, dass die Verbindung korrekt hergestellt ist.

Die vollständige Ladezeit der Batterie beträgt ca. 2,5 Stunden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Dieses Produkt ist wiederaufladbar und mit einer Lithiumbatterie ausgestattet.
- Um die Lebensdauer des Produkts zu erhalten, laden Sie es nicht länger als 4 Stunden auf.
- Wenn das Produkt nicht verwendet wird, wird empfohlen, es alle drei Monate aufzuladen, um die Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.
- Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Verwenden Sie ausschließlich UL/GS-zertifizierte oder von der SEC zugelassene Sicherheitsadapter mit einer Ausgangsspannung von 5V=.
- Stellen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz sicher, dass das Ladegerät, das Ladekabel und der Ladeanschluss vollständig trocken sind.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Gerät und das Kabel in einwandfreiem Zustand sind.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel beschädigt ist.

SO VERWENDEN SIE DEN WEINKORKENZIEHER

Entfernen Sie den Folienkapselschneider und setzen Sie ihn auf den Flaschenhals. Halten Sie ihn mit den Fingern fest, drehen Sie ihn ein- oder zweimal um die Aluminiumkapsel und schneiden Sie die Kapsel ab.

Halten Sie die Flasche mit einer Hand fest und den Korkenzieher mit der anderen.

Setzen Sie den unteren Teil des Korkenziehergehäuses auf die Weinflasche und stellen Sie sicher, dass das Gehäuse des Korkenziehers möglichst senkrecht zur Flasche ausgerichtet ist.

Drücken Sie die Extraktionstaste und halten Sie sie gedrückt, während Sie gleichzeitig leichten Druck nach unten auf das Gehäuse des Korkenziehers ausüben.

Der Korkenzieher dreht sich im Uhrzeigersinn, dringt in den Korken ein und zieht ihn innerhalb weniger Sekunden schrittweise aus der Flasche.

Sobald der Korken vollständig entfernt ist, stoppt der Korkenzieher automatisch.

Lassen Sie die Taste los und entfernen Sie den Korkenzieher von der Flasche.

Drücken Sie anschließend die Taste zum Lösen des Korkens und halten Sie sie einige Sekunden gedrückt. Der Korken wird automatisch aus dem Korkenzieher ausgeworfen.

Lassen Sie die Taste los und entnehmen Sie den Korken.

Dieses Produkt ist für Korken mit einem Durchmesser von 20 mm bis 24 mm und einer Höhe von 44 mm geeignet.

Dieses Produkt ist für Weinflaschen mit einem äußeren Flaschenhalsdurchmesser von maximal 35 mm und einem inneren Flaschenhalsdurchmesser von 17,5 mm bis 23 mm geeignet.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Halten Sie während der Benutzung den Korkenzieher und die Weinflasche stets fest.

Die Klinge des Folienkapselschneiders ist scharf. Berühren Sie sie nicht mit den Fingern.

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Richten Sie das Gehäuse des Korkenziehers möglichst genau mit der Weinflasche aus.

Andernfalls kann der Korken möglicherweise nicht leicht entfernt werden.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn der Korkenzieher nicht funktioniert oder sich während des Entkorkens abschaltet:

Laden Sie das Gerät auf. (Hinweis: Es wird nicht empfohlen, das Produkt während des Ladevorgangs zu verwenden.)


Drücken Sie die Taste zum Lösen des Korkens, bis der Korkenzieher vollständig von der Flasche getrennt ist, und wiederholen Sie den Vorgang, nachdem Sie sichergestellt haben, dass das Gehäuse des Korkenziehers korrekt mit der Weinflasche ausgerichtet ist.

Wenn alle oben genannten Schritte korrekt durchgeführt wurden und der Korkenzieher weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten, um technischen Service zu erhalten.

SO VERWENDEN SIE DEN AUSGIEßER

Setzen Sie den Ausgießer in die Flaschenöffnung ein.

Neigen Sie die Flasche, um den Wein durch den Ausgießer zu gießen.




Dieses Produkt ist für Weinflaschen mit einem Durchmesser von 17,5 mm bis 19,5 mm geeignet.

VORSICHTSMASSNAHMEN


Reinigen Sie das Produkt nach dem Gebrauch mit Wasser und Reinigungsmittel.

SO VERWENDEN SIE DEN VAKUUMVERSCHLUSS

Setzen Sie den Verschluss fest in die Flaschenöffnung ein.

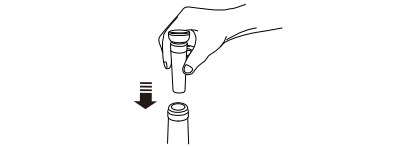

Ziehen Sie den Griff nach oben und unten, um die Luft aus der Flasche zu pumpen.

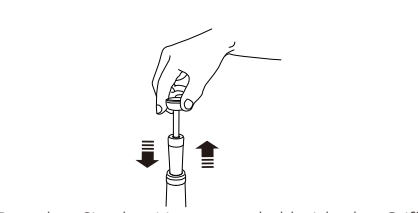

Beenden Sie den Vorgang, sobald sich der Griff schwer bewegen lässt.

Lagern Sie die Flaschen zur besseren Konservierung in einem gekühlten Bereich.

Es wird empfohlen, den Wein auf diese Weise bis zu 7 Tage aufzubewahren.

Dieses Produkt ist für Weinflaschen mit einem Durchmesser von 17,5 mm bis 19,5 mm geeignet.

Bei Verwendung des Vakuumverschlusses zur Weinaufbewahrung wird eine horizontale Lagerung der Flasche nicht empfohlen.

IT ITALIANO

Grazie per aver acquistato il Set Cavatappi per Vino wireless Thor USB Deluxe Wine Set.


PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Per garantire la sicurezza e mantenere l'elevata qualità del prodotto, si consiglia di leggere attentamente e seguire queste istruzioni.
- Non immergere l'apparecchio in acqua né in altri liquidi per evitare danni alle persone o al prodotto.
- Tenere parti del corpo (ad es. le mani) e utensili lontani dal cavatappi per evitare lesioni.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non smontare il prodotto autonomamente.
- Non esercitare una pressione improvvisa sul prodotto quando è posizionato su una bottiglia né tentare di accelerare il meccanismo.

• Tenere lontano da gas infiammabili ed esplosivi.

• Qualsiasi utilizzo del prodotto non descritto in queste istruzioni annulla la responsabilità indicata nella politica di garanzia del prodotto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

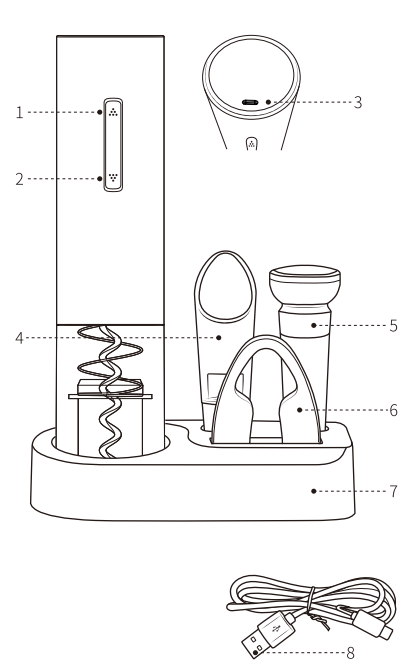

- 1. Pulsante di rilascio del tappo
- 2. Pulsante di estrazione del tappo
- 3. Pulsante di ricarica
- 4. Versatore e aeratore
- 5. Tappo sottovuoto
- 6. Taglia-capsula in alluminio
- 7. Base di supporto
- 8. Cavo di ricarica USB tipo C

COME RICARICARE ELETTRICAMENTE IL CAVATAPPI

Inserire il cavo USB incluso nella porta di ricarica USB tipo C situata sulla parte superiore dell'apribottiglie.


Collegare l'altra estremità del cavo al caricatore e inserirlo in una presa di corrente interna.

Assicurarsi che sia correttamente collegato.

Sono necessarie circa 2,5 ore per caricare completamente la batteria.

PRECAUZIONI

- Questo prodotto è ricaricabile ed è dotato di una batteria al litio.
- Per preservare la durata del prodotto, non caricarlo per più di 4 ore.
- Quando non viene utilizzato, si consiglia di ricaricarlo ogni tre mesi per garantire la durata della batteria.
- L'adattatore di alimentazione non è incluso con questo prodotto.
- Utilizzare esclusivamente adattatori certificati UL/GS o con certificazione di sicurezza approvata dalla SEC, con tensione di uscita pari a 5V=.
- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente, assicurarsi che il caricatore, il cavo di ricarica e la porta di ricarica siano completamente asciutti.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente quando viene lasciato incustodito.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che l'apparecchio e il cavo siano in buone condizioni.
- Non utilizzare mai il prodotto se il cavo è danneggiato.

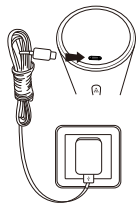

COME UTILIZZARE IL CAVATAPPI PER VINO

Rimuovere il taglia-capsula in alluminio e posizionarlo sul collo della bottiglia. Tenerlo saldamente con le dita, ruotarlo attorno alla capsula in alluminio per uno o due giri e tagliare la capsula.

Tenere saldamente la bottiglia con una mano e il cavatappi con l'altra.

Posizionare la parte inferiore del corpo del cavatappi sulla bottiglia di vino e assicurarsi che il corpo del cavatappi rimanga il più possibile allineato verticalmente con la bottiglia.

Premere il pulsante di estrazione e mantenerlo premuto, esercitando contemporaneamente una leggera pressione verso il basso sul corpo del cavatappi.

Il cavatappi ruoterà in senso orario, penetrerà nel tappo ed estrarrà gradualmente il tappo dalla bottiglia in pochi secondi.



Quando il tappo è completamente estratto, il cavatappi si arresta automaticamente.

Rilasciare il pulsante e rimuovere il cavatappi dalla bottiglia.

Premere il pulsante di rilascio e mantenerlo premuto per alcuni secondi; il tappo verrà automaticamente espulso dal cavatappi.

Rilasciare il pulsante e rimuovere il tappo.

Questo prodotto è adatto a tappi con un diametro da 20 mm a 24 mm e un'altezza di 44 mm.

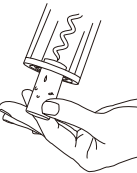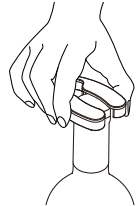

Questo prodotto è adatto a bottiglie di vino con un diametro esterno del collo non superiore a 35 mm e un diametro interno del collo compreso tra 17,5 mm e 23 mm.

PRECAUZIONI

Tenere saldamente il corpo del cavatappi e la bottiglia di vino durante l'utilizzo.

La lama del taglia-capsula è affilata. Non toccarla con le dita.

Conservare questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Allineare il corpo del cavatappi con la bottiglia di vino il più possibile.

In caso contrario, il tappo non potrà essere estratto facilmente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il cavatappi non funziona o si arresta durante l'estrazione:


Ricaricare il prodotto. (Nota: non è consigliato utilizzare il prodotto durante la ricarica).

Premere il pulsante di rilascio fino a quando l'apribottiglie è completamente separato dalla bottiglia e ripetere l'operazione dopo essersi assicurati che il corpo dell'apribottiglie sia correttamente allineato con la bottiglia di vino.


Se tutte le operazioni sopra indicate sono corrette e l'apribottiglie continua a funzionare in modo anomalo, contattare il fornitore per richiedere assistenza tecnica.

COME UTILIZZARE IL VERSATORE

Inserire il versatore nell'apertura della bottiglia.

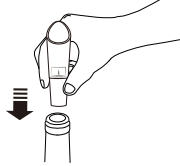

Inclinare la bottiglia per versare il vino attraverso il versatore.




Questo prodotto è adatto a bottiglie di vino con un diametro da 17,5 mm a 19,5 mm.

PRECAUZIONI


Pulire il prodotto con acqua e detergente dopo l'uso.

COME UTILIZZARE IL TAPPO SOTTOVUOTO

Inserire saldamente il tappo nell'apertura della bottiglia.

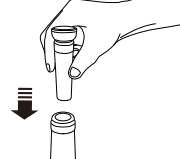

Tirare la maniglia verso l'alto e verso il basso per pompare ed aspirare l'aria all'interno della bottiglia.

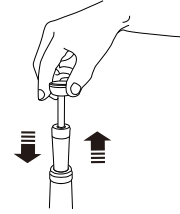

Arrestarsi quando la maniglia diventa difficile da azionare.

Conservare le bottiglie in un ambiente refrigerato per una migliore conservazione.

Si consiglia di conservare il vino in questo modo fino a 7 giorni.

Questo prodotto è adatto a bottiglie di vino con un diametro da 17,5 mm a 19,5 mm.

Quando si utilizza il tappo sottovuoto per

EN — ENGLISH

To ensure safety and maintain the high quality of the product, we recommend that you read and carefully follow the instructions by downloading them in your language using the QR code at the end of this manual. Use exclusively for opening wine bottles and for the accessories included in this set. Do not immerse the appliance in water or any other liquid. Keep hands and utensils away from the corkscrew mechanism and cutting blade, and avoid forcing or disassembling the product. Keep this product out of the reach of children and away from flammable or explosive gases.

Rechargeable product with a lithium battery. Charge every three months if not in use. Use only certified adapters with a 5 V output. Do not use the product while charging. Do not clean the main body with water. It is recommended to clean using a soft, damp cloth. Ensure that all parts are completely dry before reuse or storage.

NL — Nederlands

Om de veiligheid te garanderen en de hoge kwaliteit van het product te behouden, raden wij u aan de instructies zorgvuldig te lezen en te volgen door deze in uw taal te downloaden via de QR-code aan het einde van deze handleiding. Uitsluitend gebruiken voor het openen van wijnflessen en voor de accessoires die bij deze set zijn inbegrepen. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Houd handen en keukengerei uit de buurt van het kurkentrekkermechanisme en het snijblad, en vermijd forceren of demonteren van het product. Houd dit product buiten het bereik van kinderen en uit de buurt van ontvlambare of explosieve gassen.

Oplaadbaar product met lithiumbatterij. Elke drie maanden opladen indien niet in gebruik. Gebruik uitsluitend gecertificeerde adapters met een uitgangsspanning van 5 V. Niet gebruiken tijdens het opladen. Reinig het hoof gedeelte niet direct met water. Het wordt aanbevolen om een zachte, vochtige doek te gebruiken. Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn vóór hergebruik of opslag.

SV — Svenska

För att garantera säkerheten och bibehålla produktens höga kvalitet rekommenderar vi att du noggrant läser och följer instruktionerna genom att ladda ner dem på ditt språk via QR-koden i slutet av denna manual. Använd endast för öppning av vinflaskor och för de tillbehör som ingår i detta set. Sänk inte ner apparaten i vatten eller någon annan vätska. Håll händer och redskap borta från korkskruvsmekanismen och skärbladet och undvik att forcera eller montera isär produkten. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och borta från brandfarliga eller explosiva gaser.



Uppladdningsbar produkt med litiumbatteri. Ladda var tredje månad om den inte används. Använd endast certifierade adapttrar med en uteffekt på 5 V. Använd inte produkten under laddning. Rengör inte huvudkroppen direkt med vatten. Det rekommenderas att använda en mjuk, fuktig trasa. Se till att alla delar är helt torra före återanvändning eller förvaring.

PL — Polski

Aby zapewnić bezpieczeństwo i zachować wysoką jakość produktu, zalecamy uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji poprzez pobranie ich w swoim języku za pomocą kodu QR znajdującego się na końcu niniejszej instrukcji. Używać wyłącznie do otwierania butelek wina oraz akcesoriów dołączonych do zestawu. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie. Trzymać ręce i przybory z dala od mechanizmu korkociągu oraz ostrza tnącego i unikać forsowania lub demontażu produktu.

Przechowywać ten produkt poza zasięgiem dzieci i z dala od gazów łatwopalnych lub wybuchowych. Produkt ładowalny z baterią litową. Ładować co trzy miesiące, jeśli nie jest używany. Używać wyłącznie certyfikowanych adapterów z wyjściem 5 V. Nie używać podczas ładowania. Nie czyścić korpusu głównego bezpośrednio wodą. Zaleca się czyszczenie miękką, wilgotną ściereczką. Upewnić się, że wszystkie części są całkowicie suche przed ponownym użyciem lub przechowywaniem.

FI — Suomi

Turvallisuuden ja tuotteen korkean laadun takaamiseksi suosittelemme, että luet ja noudatat ohjeita huolellisesti lataamalla ne omalla kielelläsi tämän käyttöohjeen lopussa olevan QR-koodin kautta. Käytä ainoastaan viinipullojen avaamiseen ja tähän settiin sisältyvien lisävarusteiden käyttöön. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Pidä kädet ja välineet etäällä korkkiruuvimekanismista ja leikkausterästä ja vältä tuotteen pakottamista tai purkamista. Pidä tämä tuote pois lasten ulottuvilta ja kaukana syttyvistä tai räjähtävistä kaasuista.

Ladattava tuote litiumakulla. Lataa kolmen kuukauden välein, jos se ei ole käytössä. Käytä vain sertifioituja sovitimia, joiden lähtöteho on 5 V. Älä käytä tuotetta latauksen aikana. Älä puhdista päärunkoa suoraan vedellä. Suosittelemme puhdistamista pehmeällä, kostealla liinalla. Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen uudelleenkäyttöä tai varastointia.

DA — Dansk

For at sikre sikkerheden og bevare produktets høje kvalitet anbefaler vi, at du læser og nøje følger instruktionerne ved at downloade dem på dit sprog via QR-koden i slutningen af denne vejledning. Må kun bruges til åbning af vinflasker og de tilbehør, der medfølger i dette sæt. Nedsænk ikke apparatet i vand eller anden væske. Hold hænder og redskaber væk fra



propotrækkermekanismen og skærebladet, og undgå at forcere eller adskille produktet. Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn og væk fra brandfarlige eller eksplosive gasser.

Genopladeligt produkt med et litiumbatteri. Oplad hver tredje måned, hvis det ikke er i brug. Brug kun certificerede adaptere med en udgangseffekt på 5 V. Brug ikke produktet under opladning. Rengør ikke hoveddelen direkte med vand. Det anbefales at rengøre med en blød, fugtig klud. Sørg for, at alle dele er helt tørre før genbrug eller opbevaring.

CS — Čeština

Aby byla zajištěna bezpečnost a zachována vysoká kvalita výrobku, doporučujeme vám pečlivě si přečíst a dodržovat pokyny stažením jejich verze ve vašem jazyce pomocí QR kódu na konci tohoto návodu. Používejte výhradně k otevírání lahví vína a k použití příslušenství obsaženého v tomto setu. Neponořujte přístroj do vody ani jiné kapaliny. Udržujte ruce a náčiní mimo mechanismus vývrtky a řezací čepel a vyhněte se násilnému ovládání nebo demontáži výrobku. Udržujte tento výrobek mimo dosah dětí a mimo dosah hořlavých nebo výbušných plynů.

Dobijeci výrobek s lithiovou baterií. Pokud se nepoužívá, nabíjajte každé tři měsíce. Používejte pouze certifikované adaptéry s výstupem 5 V. Nepoužívejte výrobek během nabíjení. Nečistěte hlavní tělo přímo vodou. Doporučuje se čistit měkkým, vlhkým hadříkem. Před dalším použitím nebo uložením se ujistěte, že jsou všechny díly zcela suché.

SK — Slovenčina

Na zaistenie bezpečnosti a zachovanie vysokej kvality výrobku vám odporúčame pozorne si prečítať a dodržiavať pokyny stiahnutím ich verzie vo vašom jazyku pomocou QR kódu na konci tohto návodu. Používajte výhradne na otváranie fliaš vína a na použitie príslušenstva obsiahnutého v tomto sete. Neponárajte prístroj do vody ani inej tekutiny. Udržujte ruky a náčinie mimo mechanizmu vývrtky a reznej čepele a vyvarujte sa násilnému ovládaniu alebo demontáži výrobku. Udržujte tento výrobok mimo dosahu detí a mimo dosahu horľavých alebo výbušných plynov.

Nabíjateľný výrobok s lítiovou batériou. Nabíjajte každé tri mesiace, ak sa nepoužíva. Používajte iba certifikované adaptéry s výstupom 5 V. Nepoužívajte výrobok počas nabíjania. Nečistite hlavné telo priamo vodou. Odporúč sa čistiť mäkkou, vlhkou handričkou. Pred opätovným použitím alebo skladovaním sa uistite, že sú všetky diely úplne suché.

