

THORBEN

USER INSTRUCTIONS & SAFETY GUIDE

MANUAL DEL USUARIO INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Food Vacuum Sealing System
Model: THOR KEEP FRESH STARTER KIT
COUSBTHO1633454



Entrada/Input: **USB-C 5 V DC 1 Ah - Nominal Rated power: 5 W**
Battery: **Li-ion 082545 integrada, no reemplazable, 500 mAh**



Feeling Kos S.L., Av. Monasterio de Silos #58,
28049 Madrid, España.
Email: contacto@the-kos.es



Li-ion



Made in RPC

ES — Español

IMPORTANTE:

- Lea las instrucciones y conserve este manual.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- No utilice el sellador al vacío mientras se está cargando.
- No sumerja el aparato electrónico en agua ni lo exponga al vapor, hornos o superficies calientes.
- Mantenga el aparato alejado del calor y de fuentes de alta temperatura.
- No abra, manipule ni repare el interior del aparato usted mismo; contiene componentes electrónicos sensibles.
- No utilice el aparato si el cable, el enchufe o el conector están dañados.
- Evite golpes, caídas o impactos fuertes que puedan ocasionar daños.
- Uso doméstico únicamente. No apto para uso comercial o médico.
- No coloque tapas ni piezas del aparato en microondas, horno o lavavajillas.
- La batería no es reemplazable por el usuario. No la retire, caliente ni deforme.
- No deseche la batería en el fuego ni con los residuos domésticos. Recíclela en puntos de recogida autorizados.
- No desecha la batería a temperaturas extremas.
- ADVERTENCIA: No utilice el aparato si presenta mal funcionamiento, ha sufrido una caída o muestra daños visibles.



ANTES DEL PRIMER USO

- Para garantizar la seguridad y mantener la calidad del producto, te recomendamos leer y seguir estas instrucciones cuidadosamente.
- No desarme las partes del producto por tu cuenta; de lo contrario, la garantía quedará invalidada.
 - Revisa los componentes al sacar el paquete para comprobar que no tengan defectos.
 - Mantenga la bomba de vacío alejada del vapor, horno, cocina de inducción o elementos calientes para evitar daños. No colocar en el microondas ni en dispositivos de alta presión.
 - Mantenga el contenedor de vacío, las bolsas y la bomba fuera del alcance de los niños.

Contenido del Set:

- 1 Sellador al vacío eléctrico inalámbrico USB
- 1 contenedor de vidrio Borosilicato 1000 ml
- 5 Bolsas reutilizables tamaño M de 26 x 35 cms
- 5 Bolsas reutilizables tamaño S de 20 x 23 cms
- 2 Tapones de vino reutilizables

¡SABOR FRESCO TODOS LOS DÍAS!

- Hecho de vidrio de borosilicato libre de BPA.
- Apto para microondas (sin tapa), lavavajillas, horno hasta 260°C (500°F), refrigerador y congelador.
- Al guardar preparaciones o sobras, deja que se enfrien a temperatura ambiente antes de hacer el vacío.
- No coloque la tapa en el microondas ni en el horno. No cierre la tapa inmediatamente después de calentar los alimentos para evitar dañarla.

ES – DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ES - ¿POR QUÉ USAR VACÍO?

- Reduce el desperdicio de alimentos y ahorra dinero.
- Conserva los alimentos y extiende su vida útil.
- Mantiene los nutrientes, vitaminas y el sabor fresco de tus comidas.
- Intensifica los sabores de las marinadas y marina carnes en minutos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


1. Sellador al vacío eléctrico (1 unidad)

2. Contenedor de vidrio Borosilicato 1000 ml. (1 unidad)

3. Tapones de vino reutilizables (2 unidades).

4. Bolsas reutilizables talla M de 26 x 35 cms (5 unidades).

5. Bolsas reutilizables talla S de 20 x 23 cms (5 unidades).

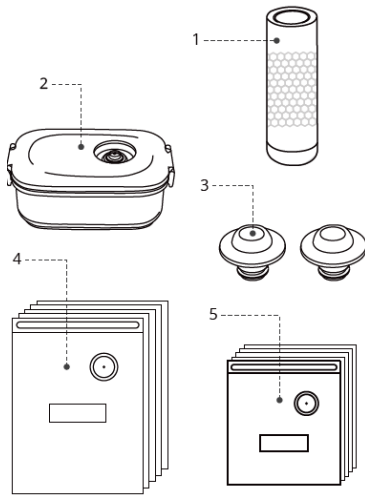

INSTRUCCIONES DE USO

BOLSAS REUTILIZABLES

- Lave y seque la bolsa antes de usar.
- Coloque la comida en el interior de la bolsa y asegúrese de que quede herméticamente cerrada.
- Coloque la bomba de vacío sobre la válvula de la bolsa.
- Presione el botón y automáticamente se detendrá una vez que esté en el máximo punto de sellado.

TAPÓN DE VINO

- Lave y seque el tapón antes de usar.
- Coloque el tapón sobre la botella. la comida en el interior de la bolsa y asegúrese de que quede herméticamente cerrada.
- Coloque la bomba de vacío sobre la válvula superior del tapón.
- Presione el botón y automáticamente se detendrá una vez que esté en el máximo punto de sellado.

DE — Deutsch

WICHTIG:

- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch auf.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Vakuumiergerät nicht während des Ladevorgangs.
- Tauchen Sie das elektronische Gerät nicht in Wasser und setzen Sie es weder Dampf Backöfen noch heißen Oberflächen aus.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und hohen Temperaturen fern.
- Öffnen, manipulieren oder reparieren Sie das Innere des Geräts nicht selbst; es enthält empfindliche elektronische Komponenten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel, der Stecker oder der Anschluss beschädigt ist.
- Vermeiden Sie Stöße, Erschütterungen oder Stürze, die Schäden verursachen könnten.
- Nur für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht für gewerbliche oder medizinische Anwendungen geeignet.
- Legen Sie keine Deckel oder Geräteteile in die Mikrowelle, den Ofen oder die Spülmaschine.
- Der Akku ist nicht vom Benutzer austauschbar. Entfernen, erhitzen oder verformen Sie ihn nicht.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer oder in den Hausmüll. Recyceln Sie ihn an zugelassenen Sammelstellen.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Fehlfunktionen aufweist, heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden zeigt.



VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Um die Sicherheit zu gewährleisten und die Produktqualität zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, diese Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst, da sonst die Garantie erlischt.
 - Überprüfen Sie die Komponenten nach dem Auspacken, um sicherzustellen, dass keine Mängel vorliegen.
 - Halten Sie die Vakuumpumpe von Dampf, Ofen, Induktionskochfeldern oder heißen Oberflächen fern, um Schäden zu vermeiden. Nicht in die Mikrowelle oder in Hochdruckgeräte stellen.
 - Bewahren Sie den Vakuumbehälter, die Beutel und die Pumpe außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Lieferumfang:

- 1 kabelloses elektrisches USB-Vakuumiergerät
- 1 Borosilikatglasbehälter 1000 ml
- 5 wiederverwendbare Beutel Größe M (26 x 35 cm)
- 5 wiederverwendbare Beutel Größe S (20 x 23 cm)
- 2 wiederverwendbare Weinverschlüsse


FRISCHER GESCHMACK JEDEN TAG!

- Hergestellt aus BPA-freiem Borosilikatglas.
- Geeignet für Mikrowelle (ohne Deckel), Spülmaschine, Ofen bis 260 °C (500 °F), Kühlschrank und Gefrierschrank.
- Lassen Sie Speisen vor dem Vakuumieren auf Raumtemperatur abkühlen.
- Den Deckel nicht in Mikrowelle oder Ofen geben. Schließen Sie den Deckel nicht sofort nach dem Erhitzen der Speisen, um Schäden zu vermeiden.

ES – INSTRUCCIONES DE USO

CONTENEDORES DE VIDRIO

1. Lave y seque el recipiente y la tapa antes de usar.
2. Coloque la comida en el recipiente y asegúrese de que la tapa esté bien cerrada.
3. Coloque la bomba de vacío sobre la válvula de la tapa (Figura 3).
4. Presione el botón y automáticamente se detendrá una vez que este en el máximo punto de sellado (Figura 4).
5. Para abrir: Simplemente presiona la válvula de silicona hacia un lado para liberar el aire (Figura 5).

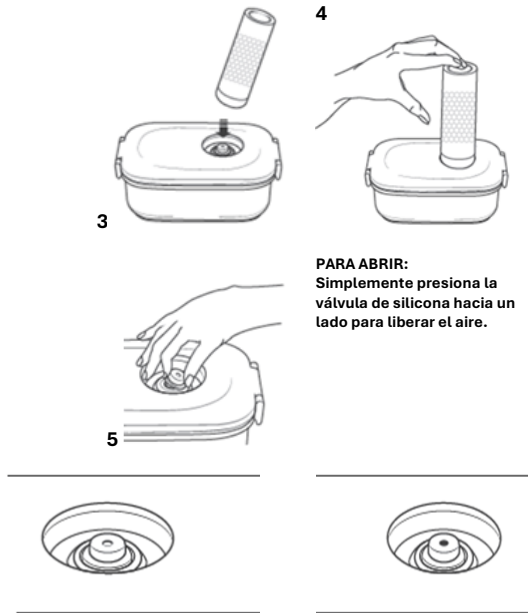

BOMBA DE VACÍO

- No sumerja la bomba de vacío en agua. Si la bomba hace ruido, aplica un poco de aceite comestible y limpia alrededor del tubo con un paño seco.
- Para prolongar su vida útil, guárdalo en un lugar fresco, seco y evita la luz solar



DE – PRODUKTBESCHREIBUNG

WARUM VAKUUMIEREN?

- Reduziert Lebensmittelverschwendung und spart Geld.
- Bewahrt Lebensmittel und verlängert ihre Haltbarkeit.
- Erhält Nährstoffe, Vitamine und den frischen Geschmack Ihrer Mahlzeiten.
- Verstärkt die Aromen von Marinaden und mariniert Fleisch in wenigen Minuten.

PRODUKTBESCHREIBUNG


1. Elektrisches Vakuumiergerät (1 Stück)

2. Borosilikatglasbehälter 1000 ml (1 Stück)

3. Wiederverwendbare Weinverschlüsse (2 Stück)

4. Wiederverwendbare Beutel Größe M 26 x 35 cm (5 Stück)

5. Wiederverwendbare Beutel Größe S 20 x 23 cm (5 Stück)

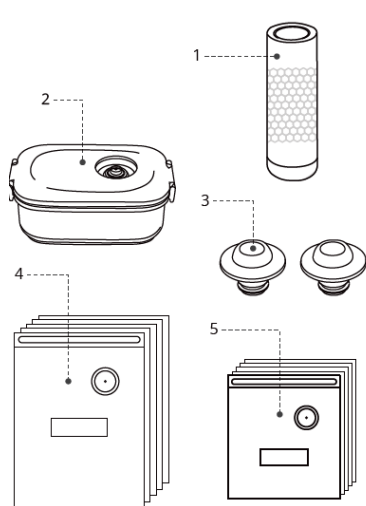

GEBRAUCHSANWEISUNG

WIEDERVERWENDBARE BEUTEL

- Waschen und trocknen Sie den Beutel vor der Verwendung.
- Legen Sie die Lebensmittel in den Beutel und stellen Sie sicher, dass er luftdicht verschlossen ist.
- Platzieren Sie die Vakuumpumpe über dem Ventil des Beutels.
- Drücken Sie die Taste; die Pumpe stoppt automatisch, sobald der maximale Unterdruck erreicht ist.

WEINVERSCHLUSS

- Waschen und trocknen Sie den Verschluss vor der Verwendung.
- Setzen Sie den Verschluss auf die Flasche und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Platzieren Sie die Vakuumpumpe auf dem Ventil oben auf dem Verschluss.
- Drücken Sie die Taste; die Pumpe stoppt automatisch, sobald der maximale Unterdruck erreicht ist.

FR — Français

IMPORTANT :

- Lisez attentivement les instructions et conservez ce manuel.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil de mise sous vide pendant la charge.
- Ne plongez pas l'appareil électronique dans l'eau et ne l'exposez pas à la vapeur, aux fours ou à des surfaces chaudes.
- Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des hautes températures.
- N'ouvrez pas, ne manipulez pas et ne réparez pas l'intérieur de l'appareil vous-même ; il contient des composants électroniques sensibles.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble, la fiche ou le connecteur sont endommagés.
- Évitez les chocs, les chutes ou les impacts violents susceptibles de l'endommager.
- Usage domestique uniquement. Non adapté à un usage commercial ou médical.
- Ne placez pas les couvercles ou les pièces de l'appareil dans le micro-ondes, le four ou le lave-vaisselle.
- La batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Ne la retirez pas, ne la chauffez pas et ne la déformez pas.
- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec les déchets ménagers. Recyclez-la dans des points de collecte agréés.
- Ne soumettez pas l'appareil à des températures extrêmes.
- AVERTISSEMENT : n'utilisez pas l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il est tombé ou s'il montre des signes visibles de dommages.



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Pour garantir la sécurité et préserver la qualité du produit, nous vous recommandons de lire et de suivre attentivement ces instructions.
- Ne démontez pas les pièces du produit vous-même, sous peine d'annuler la garantie.
 - Vérifiez les composants à la sortie de l'emballage afin de vous assurer qu'ils ne présentent aucun défaut.
 - Maintenez la pompe à vide éloignée de la vapeur, des fours, des plaques à induction ou des sources de chaleur afin d'éviter tout dommage. Ne la placez pas dans le micro-ondes ni dans des appareils à haute pression.
 - Gardez le récipient sous vide, les sacs et la pompe hors de portée des enfants.


Contenu de l'ensemble:

- 1 scelleuse sous vide électrique sans fil avec charge USB
- 1 récipient en verre borosilicaté de 1000 ml
- 5 sacs réutilisables taille M (26 x 35 cm)
- 5 sacs réutilisables taille S (20 x 23 cm)
- 2 bouchons à vin réutilisables

DE – GEBRAUCHSANWEISUNG

GLASBEHÄLTER

1. Reinigen und trocknen Sie den Behälter und den Deckel vor der Verwendung.
2. Legen Sie die Lebensmittel in den Behälter und stellen Sie sicher, dass der Deckel fest verschlossen ist.
3. Platzieren Sie die Vakuumpumpe auf dem Ventil des Deckels (Abbildung 3).
4. Drücken Sie die Taste; die Pumpe stoppt automatisch, sobald der maximale Unterdruck erreicht ist (Abbildung 4).
5. Zum Öffnen: Drücken Sie einfach das Silikonventil zur Seite, um die Luft freizugeben (Abbildung 5).

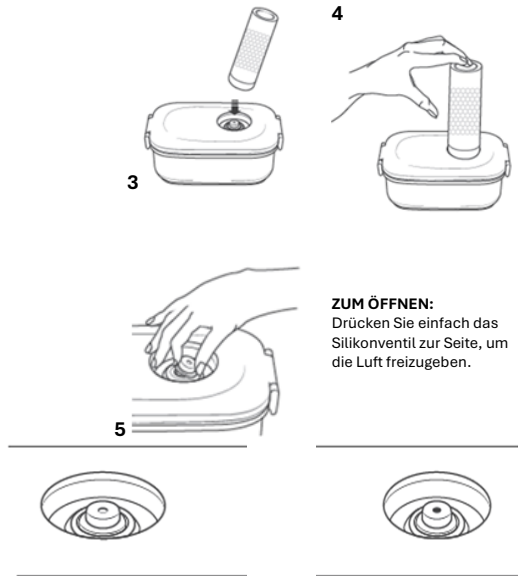

Der Glasbehälter ist nicht versiegelt

Der Glasbehälter ist versiegelt

VAKUUMPUMPE

- Tauchen Sie die Vakuumpumpe nicht in Wasser. Wenn die Pumpe Geräusche macht, geben Sie etwas Speiseöl auf die Dichtung und wischen Sie den Bereich um das Rohr mit einem trockenen Tuch sauber.
- Um die Lebensdauer zu verlängern, bewahren Sie die Pumpe an einem kühlen, trockenen Ort auf und vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.



IMPORTANTE:

- **Leggere attentamente le istruzioni e conservare questo manuale.**
- **Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.**
- **Non utilizzare il sigillatore sottovuoto durante la ricarica.**
- **Non immergere l'apparecchio elettronico in acqua e non esporlo a vapore, forni o superfici calde.**
- **Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore e da alte temperature.**
- **Non aprire, manipolare o riparare l'interno dell'apparecchio da soli; contiene componenti elettronici sensibili.**
- **Non utilizzare l'apparecchio se il cavo, la spina o il connettore risultano danneggiati.**
- **Evitare urti, cadute o impatti che possano causare danni.**
- **Solo per uso domestico. Non adatto per uso commerciale o medico.**
- **Non inserire coperchi o parti dell'apparecchio nel microonde, nel forno o nella lavastoviglie.**
- **La batteria non è sostituibile dall'utente. Non rimuoverla, non riscaldarla e non deformarla.**
- **Non gettare la batteria nel fuoco o nei rifiuti domestici. Riciclarla presso punti di raccolta autorizzati.**
- **Non esporre l'apparecchio a temperature estreme.**
- **AVVERTENZA: Non utilizzare l'apparecchio se presenta malfunzionamenti, è caduto o mostra segni visibili di danno.**



PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Per garantire la sicurezza e mantenere la qualità del prodotto, si consiglia di leggere e seguire attentamente queste istruzioni.

- Non smontare le parti del prodotto da soli; in caso contrario, la garanzia sarà invalidata.
- Controllare i componenti dopo aver aperto la confezione per verificare che non presentino difetti.
- Tenere la pompa per il vuoto lontana da vapore, forni, piani a induzione o superfici calde per evitare danni. Non inserire nel microonde o in dispositivi ad alta pressione.
- Tenere il contenitore sottovuoto, i sacchetti e la pompa fuori dalla portata dei bambini.

Contenuto del set:

- 1 sigillatore sottovuoto elettrico wireless USB
- 1 contenitore in vetro borosilicato da 1000 ml
- 5 sacchetti riutilizzabili taglia M (26 × 35 cm)
- 5 sacchetti riutilizzabili taglia S (20 × 23 cm)
- 2 tappi per vino riutilizzabili

Vakuový Uzavírací Systém na Potraviny

DŮLEŽITÉ:

- Celý návod ve vašem jazyce najdete po naskenování níže uvedeného QR kódu.
- Přečtěte si pečlivě tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte vakuový uzávěr během nabíjení.
- Neponořujte elektronické zařízení do vody a nevystavujte ho působení páry, trouby nebo horkých povrchů.
- Držte přístroj mimo zdroje tepla a vysokých teplot.
- Neotvírejte, nemaniplujte ani neopravujte vnitřní části přístroje sami – obsahuje citlivé elektronické komponenty.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený kabel, zástrčka nebo konektor.
- Vyvarujte se nárazům, pádům a silným úderům, které by mohly přístroj poškodit.
- Pouze pro domácí použití. Není vhodné pro komerční ani lékařské účely.
- Nepokládejte víka ani části přístroje do mikrovlnné trouby, trouby nebo myčky nádobí.
- Baterie není vyměnitelná uživatelem. Nevynášejte ji, nezahřívajte ani nedeformujte.
- Nevhazujte baterii do ohně ani do domovního odpadu. Odevzdejte ji ve schváleném sběrném místě.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte přístroj, pokud nefunguje správně, upadl nebo má viditelné poškození.
- PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**
- Aby byla zajištěna bezpečnost a zachována kvalita výrobku, doporučujeme si tento návod důkladně přečíst a řídit se jím.
- Nerozebírejte části výrobku sami – jinak bude záruka zneplatněna.
- Po rozbalení zkontrolujte všechny součásti, zda nejsou poškozené.
- Udržujte vakuovou pumpu mimo dosah páry, trouby, indukční varné desky nebo horkých prvků, aby nedošlo k poškození. Nepokládejte ji do mikrovlnné trouby ani do tlakových zařízení.
- Udržujte vakuovou nádobu, sáčky a pumpu mimo dosah dětí.

Obsah sady:

- 1 bezdrátová elektrická vakuová svářečka USB
- 1 skleněná nádoba z borosilikátového skla (1000 ml)
- 5 znovupoužitelných sáčků velikosti M (26 × 35 cm)
- 5 znovupoužitelných sáčků velikosti S (20 × 23 cm)
- 2 znovupoužitelné zátky na víno



IT – PERCHÉ UTILIZZARE IL SOTTOVUOTO?

- Riduce lo spreco alimentare e aiuta a risparmiare denaro.
- Conserva i cibi più a lungo, prolungandone la durata.
- Mantiene intatti i nutrienti, le vitamine e il sapore fresco dei tuoi alimenti.
- Esalta i sapori delle marinature e permette di marinare la carne in pochi minuti.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


1. Sigillatore sottovuoto elettrico (1 unità)

2. Contenitore in vetro borosilicato da 1000 ml (1 unità)

3. Tappi per vino riutilizzabili (2 unità)

4. Sacchetti riutilizzabili taglia M 26 × 35 cm (5 unità)

5. Sacchetti riutilizzabili taglia S 20 × 23 cm (5 unità)

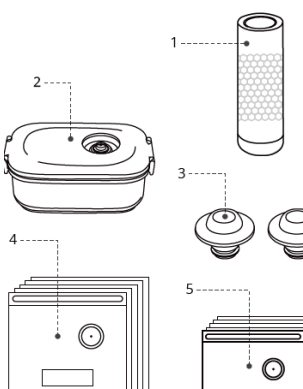

ISTRUZIONI PER L'USO

SACCHETTI RIUTILIZZABILI

- Lavare e asciugare bene il sacchetto prima dell'uso.
- Inserire gli alimenti all'interno e assicurarsi che sia chiuso ermeticamente.
- Posizionare la pompa per il vuoto sulla valvola del sacchetto.
- Premere il pulsante: la pompa si fermerà automaticamente quando sarà raggiunto il livello massimo di vuoto.

TAPPO PER IL VINO

- Lavare e asciugare bene il tappo prima dell'uso.
- Inserire il tappo nella bottiglia assicurandosi che sia ben sigillato.
- Posizionare la pompa per il vuoto sulla valvola superiore del tappo.
- Premere il pulsante: la pompa si fermerà automaticamente quando sarà raggiunto il livello massimo di vuoto.

GUSTO FRESCO OGNI GIORNO!

- Realizzato in vetro borosilicato privo di BPA. • Adatto per microonde (senza coperchio), lavastoviglie, forno fino a 260°C (500°F), frigorifero e congelatore. • Prima di effettuare il sottovuoto, lasciare raffreddare le preparazioni o gli avanzi a temperatura ambiente. • Non mettere il coperchio nel microonde o nel forno. Non chiudere il coperchio immediatamente dopo aver riscaldato gli alimenti per evitare danni.

Tyhjiöpakkausjärjestelmä Ruualle

TÄRKEÄÄ:

- Löydät täydellisen käyttöoppaan omalla kielelläsi skannaamalla alla olevan QR-koodin.
- Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
- Pidä laite pois lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tyhjiötiivistintä latauksen aikana.
- Älä upota elektronista laitetta veteen äläkä altista sitä höyrylle, uunille tai kuumille pinnoille.
- Pidä laite loitolla lämmöstä ja korkeista lämpötiloista.
- Älä avaa, pura tai korjaa laitteen sisäosia itse; se sisältää herkkiä elektronisia komponentteja.
- Älä käytä laitetta, jos johto, pistoke tai liitin on vaurioitunut.
- Vältä iskuja, putoamisia ja voimakkaita tärähdyksiä, jotka voivat vahingoittaa laitetta.
- Vain kotitalouskäyttöön. Ei sovellu kaupalliseen tai lääketieteelliseen käyttöön.
- Älä laita laitteen kansia tai osia mikroaaltouuniin, uuniin tai astianpesukoneeseen.
- Akku ei ole käytäjän vaihdettavissa. Älä poista, kuumenna tai muokkaa sitä.
- Älä hävitä akkua tullaessa tai kotitalousjätteen mukana. Kierrätä se hyväksytyssä keräyspisteessä.
- Älä altista laitetta ääriämpötiloille.
- **VAROITUS:** Älä käytä laitetta, jos se ei toimi kunnolla, on pudonnut tai siinä on näkyviä vaurioita.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Turvallisuuden ja tuotteen laadun varmistamiseksi suosittelemme lukemaan ja noudattamaan näitä ohjeita huolellisesti.
- Älä pura laitteen osia itse – takuu mitätöityy, jos teet niin.
- Tarkista kaikki osat pakkauksesta poistamisen jälkeen varmistaksesi, ettei niissä ole vikoja.
- Pidä tyhjiöpumppu pois höyrystä, uunista, induktioliedestä ja kuumista pinnoista, jotta vältty vaurioilta. Älä laita sitä mikroaaltouuniin tai paineistettuihin laitteisiin.
- Pidä tyhjiösäiliö, pussit ja pumppu pois lasten ulottuvilta.

Pakkauksen sisältö:

- 1 langaton sähköinen tyhjiötiivistin USB-latauksella
- 1 borosilikaattilasinen säiliö (1000 ml)
- 5 uudelleenkäytettävää pussia, koko M (26 × 35 cm)
- 5 uudelleenkäytettävää pussia, koko S (20 × 23 cm)
- 2 uudelleenkäytettävää viinipippaa




CONTENITORI IN VETRO

1. Lavare e asciugare il contenitore e il coperchio prima dell'uso.
2. Inserire il cibo nel contenitore e assicurarsi che il coperchio sia ben chiuso.
3. Posizionare la pompa per il vuoto sulla valvola del coperchio (Figura 3).
4. Premere il pulsante: la pompa si fermerà automaticamente quando sarà raggiunto il livello massimo di vuoto (Figura 4).
5. **Per aprire:** premere semplicemente la valvola in silicone da un lato per far entrare l'aria (Figura 5).

3



4

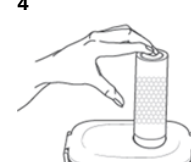

5



PER APRIRE:
Premere semplicemente la valvola in silicone da un lato per far entrare l'aria.

Il contenitore in vetro non è sigillato



Il contenitore in vetro è sigillato



POMPA PER IL VUOTO

- Non immergere la pompa per il vuoto in acqua. Se la pompa produce rumore, applicare una piccola quantità di olio alimentare e pulire l'area intorno al tubo con un panno asciutto.
- Per prolungarne la durata, conservarla in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.



Sistema de Selagem a Vácuo para Alimentos

IMPORTANTE:

- Encontre o manual completo no seu idioma através do código QR abaixo.
- Leia atentamente as instruções e guarde este manual para referência futura.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Não utilize o selador a vácuo enquanto estiver a carregar.
- Não mergulhe o aparelho elétrico em água nem o exponha a vapor, fornos ou superfícies quentes.
- Mantenha o aparelho afastado do calor e de fontes de alta temperatura.
- Não abra, manipule nem repare o interior do aparelho por conta própria; contém componentes eletrônicos sensíveis.
- Não utilize o aparelho se o cabo, a ficha ou o conector estiverem danificados.
- Evite choques, quedas ou impactos fortes que possam causar danos.
- Apenas para uso doméstico. Não adequado para uso comercial ou médico.
- Não coloque tampas nem peças do aparelho no micro-ondas, forno ou máquina de lavar louça.
- A bateria não é substituível pelo utilizador. Não a remova, aqueça ou deforme.
- Não deite a bateria no fogo nem no lixo doméstico. Recicle-a em pontos de recolha autorizados.
- Não exponha o aparelho a temperaturas extremas.
- **AVISO:** Não utilize o aparelho se apresentar mau funcionamento, tiver caído ou mostrar sinais visíveis de danos.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Para garantir a segurança e manter a qualidade do produto, recomendamos que leia e siga cuidadosamente estas instruções.
- Não desmonte as partes do produto por conta própria; caso o faça, a garantia será anulada.
- Verifique todos os componentes após retirar o produto da embalagem para se certificar de que não estão danificados.
- Mantenha a bomba de vácuo afastada de vapor, fornos, placas de indução ou elementos quentes para evitar danos. Não coloque no micro-ondas nem em dispositivos sob pressão.
- Mantenha o recipiente de vácuo, os sacos e a bomba fora do alcance das crianças.

Conteúdo do conjunto:

- 1 Selador a vácuo elétrico sem fios com carregamento USB
- 1 Recipiente de vidro borosilicato (1000 ml)
- 5 Sacos reutilizáveis tamanho M (26 × 35 cm)
- 5 Sacos reutilizáveis tamanho S (20 × 23 cm)
- 2 Rolhas de vinho reutilizáveis



Vakuumförseglingssystem för Livsmede

VIKTIGT:

- Hitta den fullständiga manualen på ditt språk genom att skanna QR-koden nedan.
- Läs instruktionerna noggrant och spara denna manual.
- Håll apparaten utom räckhåll för barn.
- Använd inte vakuumförsegglaren medan den laddas.
- Sänk inte ned den elektroniska apparaten i vatten och utsätt den inte för ånga, ugnar eller heta ytor.
- Håll apparaten borta från värme och höga temperaturkällor.
- Öppna, manipulera eller reparera inte apparatens insida själv; den innehåller känsliga elektroniska komponenter.
- Använd inte apparaten om kabeln, kontakten eller stickproppen är skadad.
- Undvik stötar, fall eller kraftiga slag som kan orsaka skador.
- Endast för hushållsbruk. Ej lämplig för kommersiellt eller medicinskt bruk.
- Placera inte lock eller delar av apparaten i mikrovågsugn, ugn eller diskmaskin.
- Batteriet kan inte bytas ut av användaren. Ta inte bort, hetta upp eller deformera det.
- Kassera inte batteriet i eld eller med hushållsavfall. Återvinn det på auktoriserade samlingsplatser.
- Utsätt inte apparaten för extrema temperaturer.
- **WARNING:** Använd inte apparaten om den fungerar felaktigt, har tappats eller uppvisar synliga skador.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

För att säkerställa säkerheten och bibehålla produktens kvalitet rekommenderar vi att du läser och följer dessa instruktioner noggrant.

- Demontera inte produktens delar själv; annars upphör garantin att gälla.
- Kontrollera alla komponenter när du packar upp produkten för att se till att de inte har några defekter.
- Håll vakuumpumpen borta från ånga, ugnar, induktionshållar eller heta element för att undvika skador. Placera den inte i mikrovågsugn eller i trycksatta enheter.
- Håll vakuumbehållaren, påsarna och pumpen utom räckhåll för barn.

Förpackningens innehåll:

- 1 trådlös elektrisk vakuumförseglare med USB-laddning
- 1 borosilikatglasbehållare (1000 ml)
- 5 återanvändbara påsar i storlek M (26 × 35 cm)
- 5 återanvändbara påsar i storlek S (20 × 23 cm)
- 2 återanvändbara vinproppar



Vakuumforseglingssystem til Mad

VIGTIGT:

- Find den fulde manual på dit sprog ved at scanne QR-koden nedenfor.
- Læs instruktionerne grundigt, og opbevar denne manual til fremtidig reference.
- Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
- Brug ikke vakuumforsegleren, mens den oplades.
- Nedsænk ikke apparatet i vand, og udsæt det ikke for damp, ovne eller varme overflader.
- Hold apparatet væk fra varme og højtemperaturkilder.
- Åbn, adskil eller reparer ikke apparatets indre dele selv – det indeholder følsomme elektroniske komponenter.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen, stikket eller forbindelsen er beskadiget.
- Undgå stød, fald eller kraftige slag, der kan forårsage skader.
- Kun til husholdningsbrug. Ikke egnet til kommerciel eller medicinsk brug.
- Læg ikke tåg eller dele af apparatet i mikrobølgeovn, ovn eller opvaskemaskine.
- Batteriet kan ikke udskiftes af brugeren. Fjern, opvarm eller deformér det ikke.
- Bortskaf ikke batteriet i ild eller sammen med husholdningsaffald. Aflever det på et autoriseret genbrugssted.
- Udsæt ikke apparatet for ekstreme temperaturer.
- **ADVARSEL:** Brug ikke apparatet, hvis det fungerer unormalt, er tabt eller viser synlige tegn på skade.

FØR FØRSTE BRUG

For at sikre sikkerhed og bevare produktets kvalitet anbefales det at læse og følge disse instruktioner nøje.

- Skil ikke produktets dele ad selv – dette vil ugyldiggøre garantien.
- Kontroller alle komponenter, når du pakker produktet ud, for at sikre, at der ikke er defekter.
- Hold vakuumpumpen væk fra damp, ovne, induktionskogeplader eller varme overflader for at undgå skader. Læg den ikke i mikrobølgeovn eller tryksatte apparater.
- Hold vakuumbeholderen, poserne og pumpen uden for børns rækkevidde.

Sættets indhold:

- 1 Trådløs elektrisk vakuumforsegler med USB-opladning
- 1 Glasbeholder i borosilikatglas (1000 ml)
- 5 Genanvendelige poser, størrelse M (26 × 35 cm)
- 5 Genanvendelige poser, størrelse S (20 × 23 cm)
- 2 Genanvendelige vinproppe



System Pakowania Próżniowego do Żywności

WAŻNE:

- Pełną instrukcję w swoim języku znajdziesz, skanując poniższy kod QR.
- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją do przyszłego wykorzystania.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
- Nie używaj zgrzewarki próżniowej podczas ładowania.
- Nie zanurzaj urządzenia elektronicznego w wodzie ani nie narażaj go na działanie pary, piekarników lub gorących powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i wysokich temperatur.
- Nie otwieraj, nie manipuluj ani nie naprawiaj wnętrza urządzenia samodzielnie; zawiera ono wrażliwe elementy elektroniczne.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel, wtyczka lub złącze są uszkodzone.
- Unikaj wstrząsów, upadków i silnych uderzeń, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Tylko do użytku domowego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani medycznych.
- Nie umieszczaj pokrywki ani części urządzenia w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani zmywarce.
- Bateria nie jest wymieniaalna przez użytkownika. Nie wyjmuj jej, nie podgrzewaj ani nie deformuj.
- Nie wrzucaj baterii do ognia ani do odpadów domowych. Oddaj ją do autoryzowanego punktu zbiórki.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone lub ma widoczne uszkodzenia.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Aby zapewnić bezpieczeństwo i utrzymać wysoką jakość produktu, zalecamy dokładne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji.

- Nie demontuj części produktu samodzielnie – w przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona.
- Sprawdź wszystkie elementy po rozpakowaniu, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Trzymaj pompę próżniową z dala od pary, piekarników, płyt indukcyjnych i gorących powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń. Nie umieszczaj jej w kuchence mikrofalowej ani w urządzeniach pod ciśnieniem.
- Trzymaj pojemnik próżniowy, torby i pompę z dala od dzieci.

Zawartość zestawu:

- 1 bezprzewodowa elektryczna zgrzewarka próżniowa USB
- 1 szklany pojemnik z borokrzemianowego szkła (1000 ml)
- 5 wielokrotnego użytku toreb w rozmiarze M (26 × 35 cm)
- 5 wielokrotnego użytku toreb w rozmiarze S (20 × 23 cm)
- 2 wielokrotnego użytku korki do wina



IMPORTANT:

- Find the full manual in your language by scanning the QR code below.
- Read the instructions carefully and keep this manual for future reference.
- Keep the appliance out of reach of children.
- Do not use the vacuum sealer while it is charging.
- Do not immerse the electronic device in water or expose it to steam, ovens, or hot surfaces.
- Keep the appliance away from heat and high-temperature sources.
- Do not open, tamper with, or attempt to repair the interior of the appliance yourself; it contains sensitive electronic components.
- Do not use the appliance if the cable, plug, or connector is damaged.
- Avoid shocks, drops, or strong impacts that may cause damage.
- For household use only. Not suitable for commercial or medical use.
- Do not place the lids or any part of the appliance in the microwave, oven, or dishwasher.
- The battery is not user-replaceable. Do not remove, heat, or deform it.
- Do not dispose of the battery in fire or with household waste. Recycle it at authorized collection points.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures.
- **WARNING:** Do not use the appliance if it malfunctions, has been dropped, or shows visible damage.

BEFORE FIRST USE

To ensure safety and maintain product quality, we recommend reading and following these instructions carefully.

- Do not disassemble the product parts yourself; otherwise, the warranty will be void.
- Check all components after unpacking to ensure there are no defects.
- Keep the vacuum pump away from steam, ovens, induction cooktops, or hot surfaces to avoid damage. Do not place it in the microwave or any high-pressure devices.
- Keep the vacuum container, bags, and pump out of reach of children.

Set Contents:

- 1 USB rechargeable cordless electric vacuum sealer
- 1 Borosilicate glass container (1000 ml)
- 5 reusable M-size bags (26 × 35 cm)
- 5 reusable S-size bags (20 × 23 cm)
- 2 reusable wine stoppers

